



Electric Lifting Table

— User Manual —



Model number: K2302



Please read the instruction manual carefully before use the product, and properly keep it.

CONTENTS

EN-----	01
DE-----	11
FR-----	21
IT-----	31
ES-----	41
NL-----	51

 WARNING:

- *Store indoors.
- *Please read the user manual to ensure the security.
- *Only use the specified charger based on the manual.

 WARNUNG:

- Nur in Innenräumen lagern.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das im Handbuch angegebene Ladegerät.

 AVERTISSEMENT :

- Conserver à l'intérieur.
- Veuillez lire le manuel d'utilisation pour assurer la sécurité.
- Utilisez uniquement le chargeur spécifié dans le manuel.

 AVVISO:

- Conservare in un luogo chiuso.
- Leggere il manuale d'uso per garantire la sicurezza.
- Utilizzare solo il caricatore specificato nel manuale.

 ADVERTENCIA:

- Guardar en interiores.
- Lea el manual del usuario para garantizar la seguridad.
- Utilice únicamente el cargador especificado en el manual.

 WAARSCHUWING:

- Binnen bewaren.
- Lees de handleiding om de veiligheid te waarborgen.
- Gebruik alleen de oplader die in de handleiding is vermeld.


Attentions

1. Be sure to take the length of the cord into account when operating the table.
If the wires are not long enough, like the mouse, computer and speaker any device with wires will affect the movement of the table, may cause the panel damage or wire breakage.
2. This electric lifting table has a motor, please use in dry office area, the table frame height can be adjusted, so it can be positioned in the most ergonomic suitable height. This product is only applicable to the uses contained in this manual. This product should not be used in high humidity or humid environment. Any other use may has a risk.
3. Liability: Except as stated in this operating manual, the seller under any circumstances does not accept warranty claims or liability claims for damage resulting from improper use or handling of the table frame.
4. Choose a table position that is a safe distance away from window frames, appliances, furniture, etc., making sure they don't get stuck.
5. After assembly, do not place anything more than 50cm high under the panel. When moving the table, do not lift your hand on it. This will put stress on the hardware connecting the base to the tabletop.
6. This product comes with a 30 day limited replacement warranty for manufacture's defects.
7. The following does not belong to the scope of free services:
Beyond the warranty period;
Failure to use, maintain and keep the product according to the requirements of the instructions for use, resulting in damage;
Where the user disassembles, assembles and transforms without permission;
Using a controller or manual controller that is not matched by the supplier;
Damage caused by force majeure;
8. In addition, Product will be sent to the seller's department for maintenance.

Basic technical parameters

Voltage	100-240VAC 50/60Hz
Max running speed	25mm/s
Noise	< 48dB
Material	MDF(medium density fiberboard), Metal
Lifting height	690-1170mm
Table size	1400*700mm
Maximum Load	75Kg

List of parts:


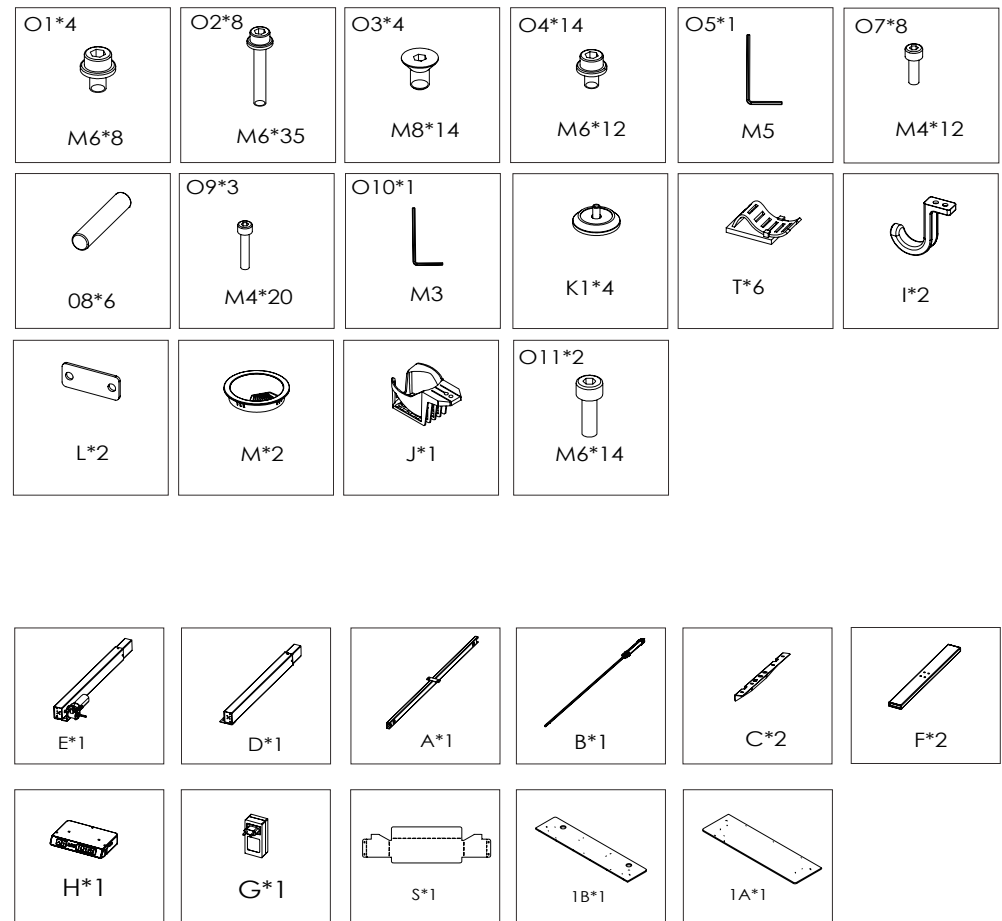


Note: Please carefully check all the parts before start. If you find any missing parts or installation problems, please contact customer service.



Installation steps

Note: Take the accessories out of the packing box and put them flat on the carpet or cushion to avoid scratching the product.


Step 1

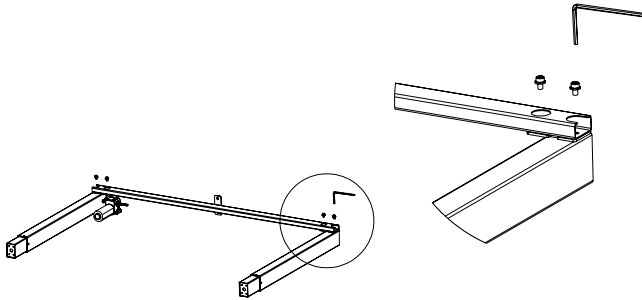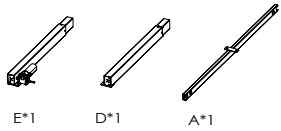



Step 2

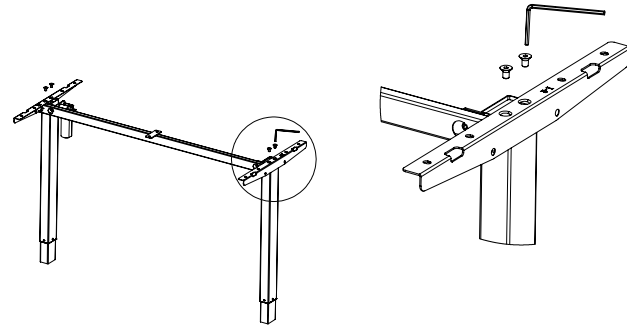



Step 3

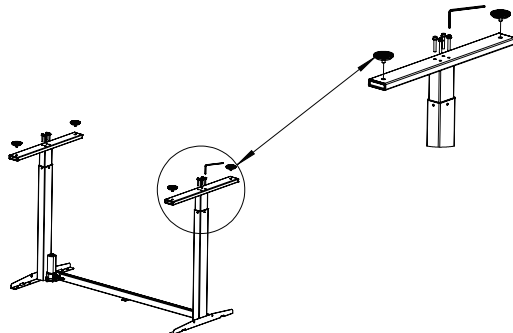

Step 4

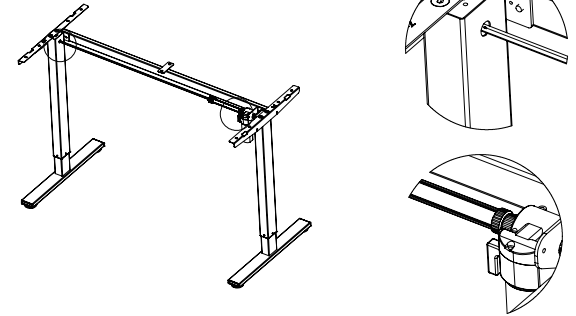


Step 5

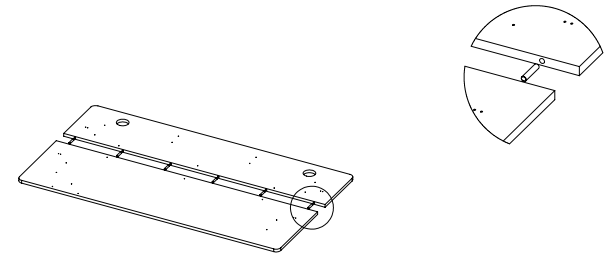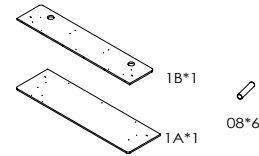


Tip: Please ensure that the panel is absolutely horizontal during this installation step.



Step 6

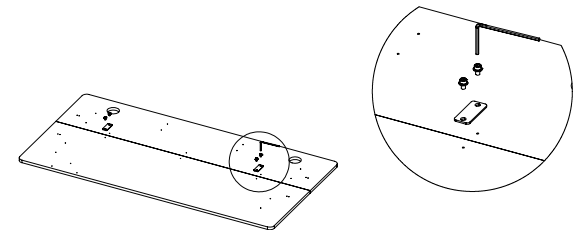

Step 7


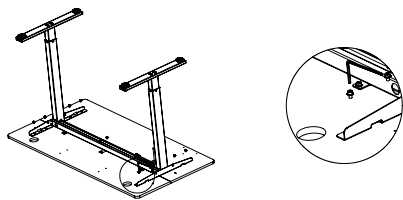


Step 8

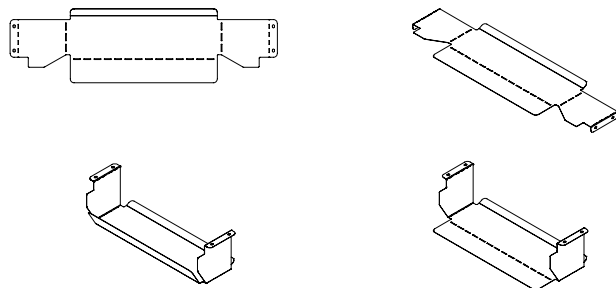
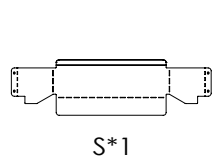


Ensure there are no obstacles during the working of the table frame.
Ensure the length of all wires can adapt to the lifting height.



Step 9

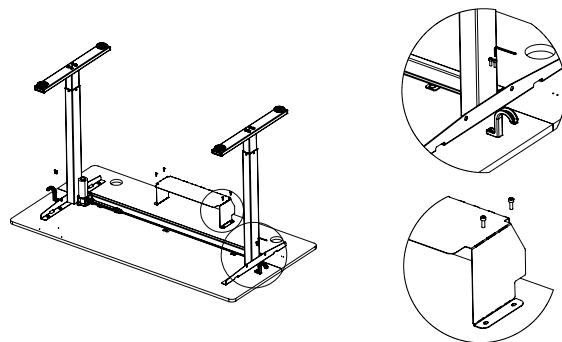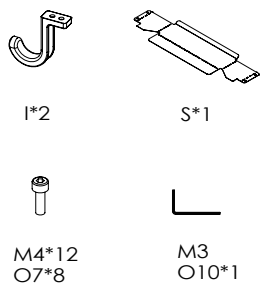


Step 10

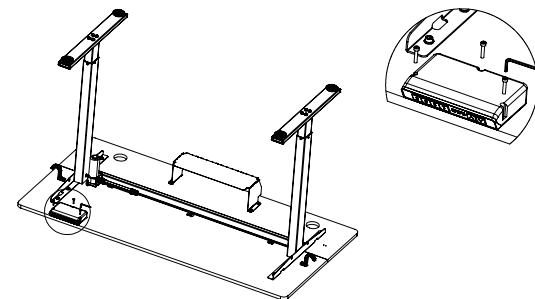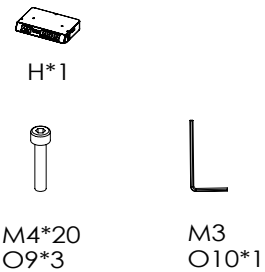


Step 11

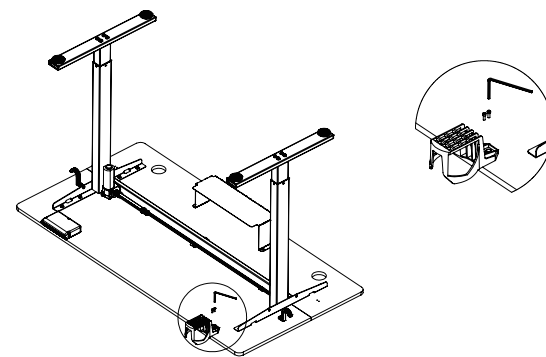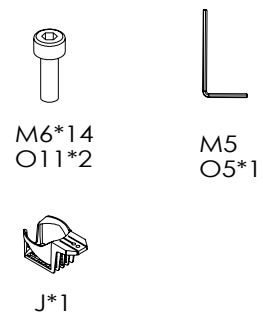

Step 12

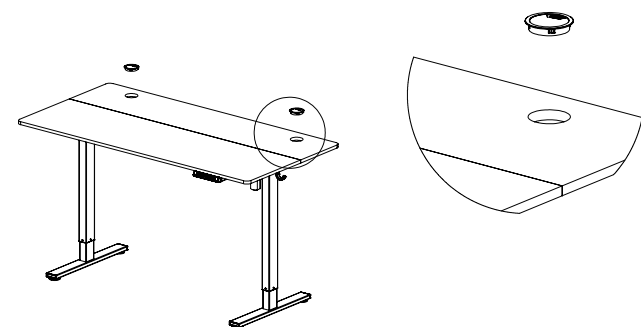

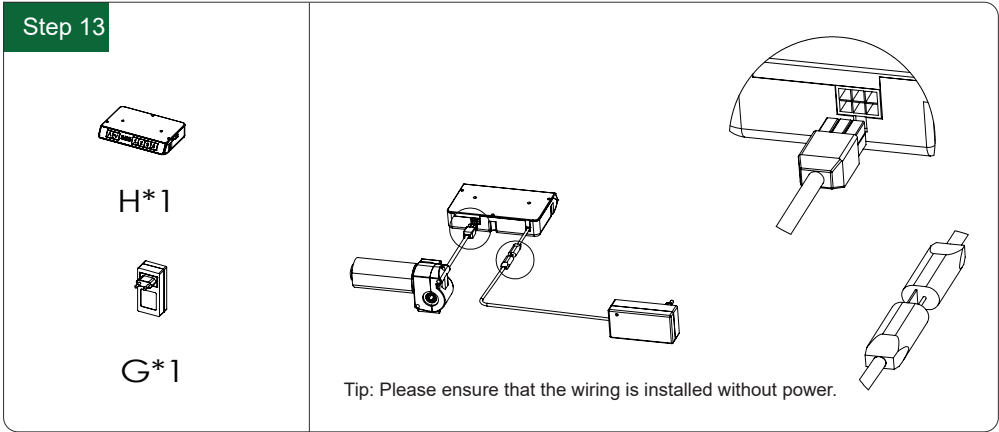

Operation Instruction

	Instructions	Key press time	Action process	Remark
	Raise	Long press	Press the ▲ key, the desktop will rise, and the LED will display the real-time height value.	1. The screen will automatically shut down after 15 seconds of no operation. Pressing the button again will wake it up.
	Down	Long press	Press the ▼ key, the desktop will drop, the LED will display the real-time height value.	
	Set memory height	Press S key	Press the S key once, the height value will start to flash. At this time, press the 1/2/ 3 key, the height value will stop flashing, and the current height can be saved to the corresponding location.	1.If the height value flashes for 15 seconds and no number keys are pressed, the memory setting will exit and the screen will stop. 2.Press the S key while the height value is flashing to exit the memory settings and display the current altitude value.
	Operation memory height	Click the number key	In the normal state, press the number keys to call the corresponding height, and the lifting table will automatically move to the corresponding position.	1. Press any key during lifting to stop the action. 2.When the set height interval value is lower or higher than the memory position value, the memory position value will still retain the original value without any change.
	Reset	Long press ▲ and ▼ keys simultaneously for 3 seconds	Reset in "E-1, E-2" alarm status or at any position: Press and hold the ▲ and ▼ keys at the same time for 3 seconds. The LED screen will display "rst" and "E-1" flashing alternately. Do not let go during the whole process. After the desktop continues to run downward to the lowest mechanical zero point, it moves back 5mm. The LED screen display the minimum height value is 69 or 27.2, the reset completed.	1.During the reset process, all protection functions are disabled. 2. After setting the lower limit height, reset can also be performed. 3.It can not be charged when operating.
	Height interval setting	Press and hold for 6 seconds	1.Press and hold the S key and release the S key when the LED screen displays "HLP". At this time, the LED screen flashes alternately to display "HLP" and the current height value. At this time, you can adjust the current height value through the ▲ or ▼ key: 2.Press number key 1, the LED screen flashes and displays "H-P". At this time, there is no response when pressing the ▲ or ▼ key. You can only press the S key to save the current value. 3. Press number key 2, the LED screen flashes and displays "L-P". At this time, there is no response when pressing the ▲ or ▼ key. You can only press the S key to save the current value. 4.Press numeric key 3 to directly delete the set maximum and minimum height.	1. When the LED screen alternately flashes "HLP" and the current altitude value, if no number key is pressed within 15 seconds, the setting mode will exit and the screen will pause. 2. When the LED screen alternately flashes "HLP" and the current altitude value, press the S key to exit the setting mode and display the current altitude value. 3. When the difference between the upper and lower limits is within 2mm, the setting will not be successful, and the upper and lower limits will still be restored to the last set values.

	Restore factory settings	Press and hold for 9 seconds	Press and hold the S key. When the LED screen displays "FAC", release the S key. FAC still flashes. Press the S key again to complete the factory reset.	1. When the LED screen flashes "FAC", if the S key is not pressed within 15 seconds, the setting mode will be stopp. 2.While "FAC" is flashing, there is no response when pressing other buttons except the S button. 3.After restoring to factory settings, the set memory position, height interval, sensitivity, and unit will be restored to the default memory position values (74, 79, 84), height interval (69 to 117), sensitivity (3), and unit (metric).
	Unit conversion	Press and hold for 3 seconds	Press and hold the S key. Release the S key when the LED screen displays "SEt". At this time, "SEt" changes to flashing. Press the numeric key 1 to enter the unit conversion setting. At this time, the LED screen alternately flashes "unt" and the current altitude value. , use the ▲ or ▼ keys to adjust the unit, and press the S key to save the current setting.	1. When the LED screen alternately flashes "unt" and the current altitude value, after adjusting the unit by pressing the ▲ or ▼ button, if the save confirmation is not performed by pressing the S key, the system will automatically save the current unit setting and pause the screen in 15 seconds. 2. When the LED screen alternately flashes "unt" and the current height value, there is no response when pressing the number buttons 1, 2, and 3. 3.Press and hold the S key, and release the S key when the LED screen displays "SEt". At this time, "SEt" flashes. Press the S key again to exit the setting function.
	Sensitivity adjustment in case of obstruction	Press and hold for 3 seconds	Press and hold the S key. Release the S key when the LED screen displays "SEt". At this time, "SEt" is still flashing. Press the numeric key 2 to enter the sensitivity setting. At this time, the LED screen alternately flashes "cpt" and the current sensitivity value. Use the ▲ or ▼ keys to adjust the sensitivity value, and press the S key to save the current setting.	1. Sensitivity 0/1/2/3/4, the larger the number, the higher the sensitivity. 2. When the LED screen alternately flashes "cpt" and the current sensitivity value, and the S key is not used to confirm the save, the system automatically saves the current sensitivity setting in 15 seconds and stops the screen. 3. When the LED screen alternately flashes "cpt" and the current height value, press number buttons 1 and 2 , 3 no response. Press the ▲ button to cycle up from 0 to 4, and press the ▼ button to cycle down from 4 to 0.
	Lock key	Press and hold for 3 seconds	1. Press and hold the S key. When the LED screen displays "SEt", release the S key. At this time, "SEt" is still flashing. Press number key 3 to enter the lock screen state. The LED screen flashes and displays "oFF". 2.When the screen is locked, press and hold the S key for 3 seconds until the LED screen displays the height value. At this time, release the S key to complete the unlocking.	1. When the screen is locked, press any button, the LED screen will display the oFF code and flash, and the screen will stop after 15 seconds.

	Sedentary reminder	Long press	Press and hold the S key. When the LED screen displays "Sr", release the S key. At this point, "Sr" will appear Flashing, press the S key to enter the sedentary reminder setting, press the up and down keys to adjust the cycle, 0.5 hours per gear (minimum 0.5h, maximum 4.0h), then press the S key to confirm and exit.After the preset time, the setting interface displays the current height position, The screen flashes until you press any key to exit the flashing.	
---	--------------------	------------	--	--

Error code table

Fault name	Error code	Fault description	Remark
Wire failure	Err	When the communication line sequence between the hand controller and the control box is wrong, Err is displayed.	Check the connection line between the motor and the controller
Reset	E-1	When the system does not save the current position, the LED screen alternately flashes "rSt" and "E-1".	This alarm will be disarmed by "Reset" operation
Stall protection	E-2	When the motor is stalled, the LED screen alternately flashes "rSt" and "E-2"	Clear this alarm through reset operation
Rebound when encountering resistance	E-3	After being suddenly blocked during operation, the LED screen flashes "E-3" and runs 30mm in the opposite direction. After that, the LED screen displays the real-time height.	Make sure that the table does not vibrate significantly, hit obstacles, or tilt during operation.
Motor failure	E-5	When the motor connection wire is disconnected/loose, motor 1 (inside) fails, and the LED screen alternately flashes "rSt" and "E-5"	All connections between the motor and the controller should be checked and ensured to be secure, and then the alarm can be cleared through a reset operation.
Overload protection	ovr	If the current exceeds 7A, the overload protection function may be triggered, and the LED screen flashes "ovr"	This alarm can be cleared by removing some weight from the tabletop and powering off the controller and then on again.
Overvoltage protection	Black Screen	When the controller input voltage exceeds 34V, the screen will be black	When the voltage drops to 34V, the system automatically recovers and the LED displays the real-time height.
Overheating protection	hot	If the motor runs uninterrupted for more than 2 minutes, the motor overheating protection will be triggered, and the LED screen will display "hot".	This alarm can be cleared by waiting 18 minutes or powering on the control system again.

The function description of the hand controller needs to be reminded: it cannot be charged when reset.

Achtung

1. Achten Sie beim Betrieb des Tisches auf die Länge des Kabels. Wenn die Kabel nicht lang genug sind, wie z. B. bei Maus, Computer und Lautsprecher, beeinträchtigt jedes Gerät mit Kabeln die Bewegung des Tisches und kann zu Schäden am Panel oder Kabelbruch führen.

2. Dieser elektrische Hubtisch verfügt über einen Motor. Bitte verwenden Sie ihn im trockenen Bürobereich. Die Höhe des Tischgestells kann angepasst werden, sodass er in der ergonomisch am besten geeigneten Höhe positioniert werden kann. Dieses Produkt ist nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszwecke geeignet. Dieses Produkt sollte nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder feuchter Umgebung verwendet werden. Jede andere Verwendung kann ein Risiko darstellen.

3. Haftung: Sofern in dieser Bedienungsanleitung nichts anderes bestimmt ist, übernimmt der Verkäufer in keinem Fall Gewährleistungsansprüche oder Haftungsansprüche für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung des Tischgestells resultieren.

4. Wählen Sie eine Tischposition mit sicherem Abstand zu Fensterrahmen, Geräten, Möbeln usw. und achten Sie darauf, dass diese nicht hängen bleiben.

5. Platzieren Sie nach der Montage nichts mehr als 50 cm hoch unter der Platte. Heben Sie Ihre Hand nicht an, wenn Sie den Tisch bewegen. Dadurch wird die Hardware, die die Basis mit der Tischplatte verbindet, beansprucht.

6. Für dieses Produkt gilt eine 30-tägige eingeschränkte Ersatzgarantie für Herstellungsfehler.






7. Die folgenden Punkte gehören nicht zum Umfang der kostenlosen Dienstleistungen:
Über die Garantiezeit hinaus;
Wenn das Produkt nicht gemäß den Anforderungen der Gebrauchsanweisung verwendet, gewartet und aufbewahrt wird, was zu Schäden führt;
Wenn der Benutzer das Produkt ohne Erlaubnis demontiert, zusammenbaut und umbaut;
Verwendung eines Controllers oder manuellen Controllers, der nicht mit dem Anbieter übereinstimmt;
Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden;







8. Darüber hinaus wird das Produkt zur Wartung an die Abteilung des Verkäufers gesendet.

Grundlegende technische Parameter

Spannung	100-240VAC 50/60Hz
Maximale Laufgeschwindigkeit	25mm/s
Geräusch	< 48dB
Material	MDF (mitteldichte Faserplatte), Metal
Hubhöhe	690-1170mm
Tischgröße	1400*700mm
Maximale Belastung	75Kg

Teileliste

 M6*8	 M6*35	 M8*14	 M6*12	 M5	 M4*12
 08*6	 M4*20	 M3	 K1*4	 T*6	 I*2
 L*2	 M*2	 J*1	 M6*14		




 E*1	 D*1	 A*1	 B*1	 C*2	 F*2
 H*1	 G*1	 S*1	 1B*1	 1A*1	

Hinweis: Bitte überprüfen Sie alle Teile sorgfältig, bevor Sie beginnen. Wenn Sie fehlende Teile oder Installationsprobleme feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.




Installationsschritte

Note: Take the accessories out of the packing box and put them flat on the carpet or cushion to avoid scratching the product.


Step 1

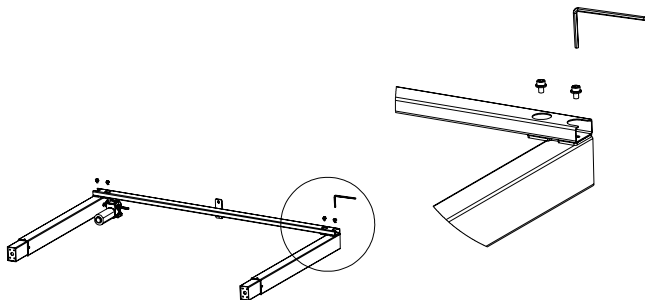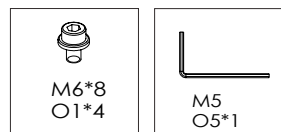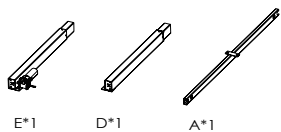


Step 2

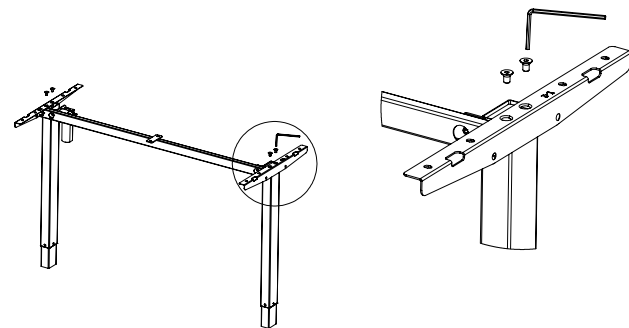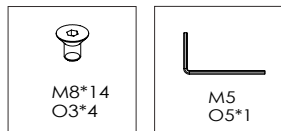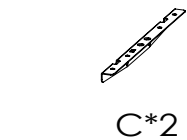



Step 3

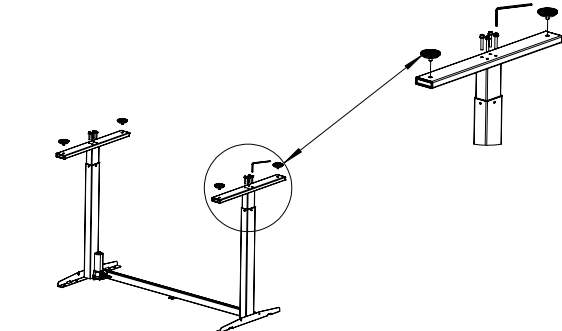

Step 4

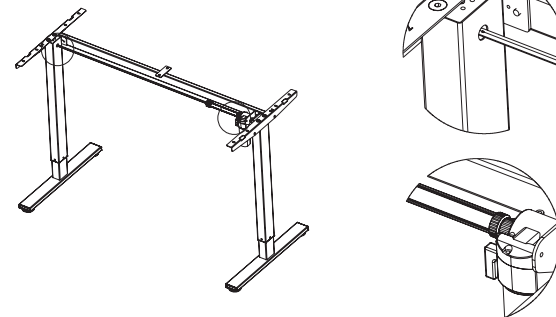


Step 5

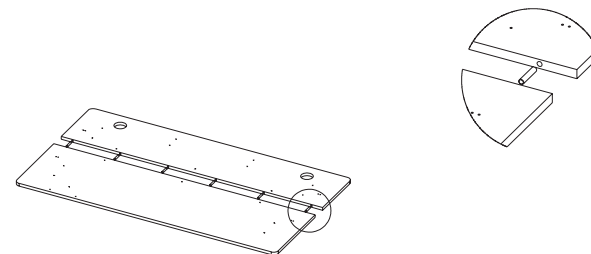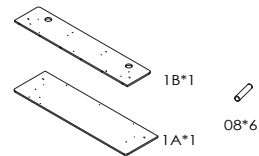


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung ohne Strom installiert wird.



Step 6

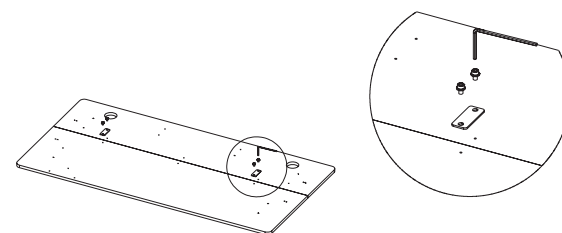

Step 7


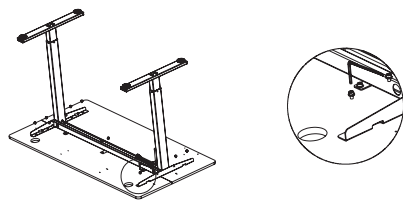


Step 8

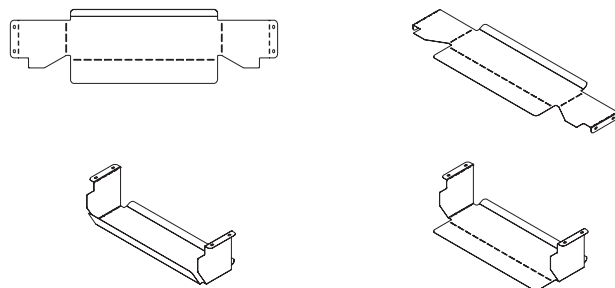
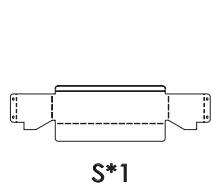


Stellen Sie sicher, dass beim Arbeiten am Tischgestell keine Hindernisse vorhanden sind.
Stellen Sie sicher, dass die Länge aller Kabel an die Hubhöhe angepasst werden kann.



Step 9

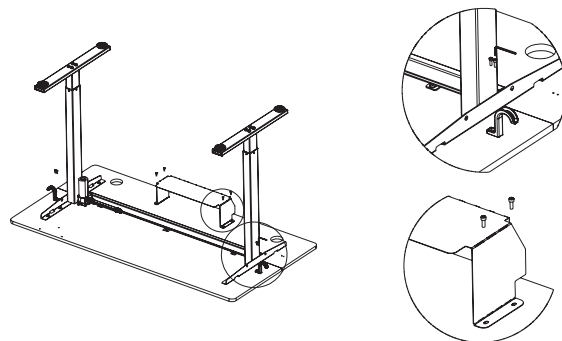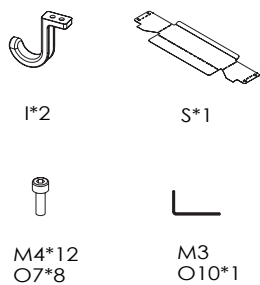


Step 10

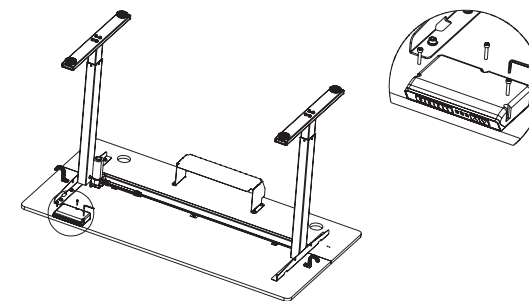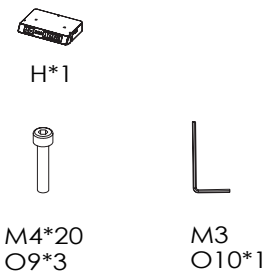

Step 11

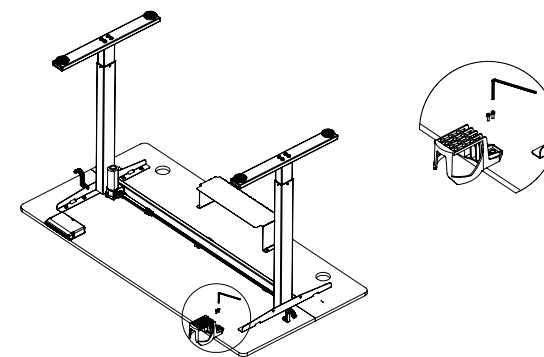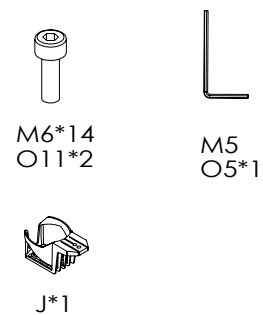

Step 12

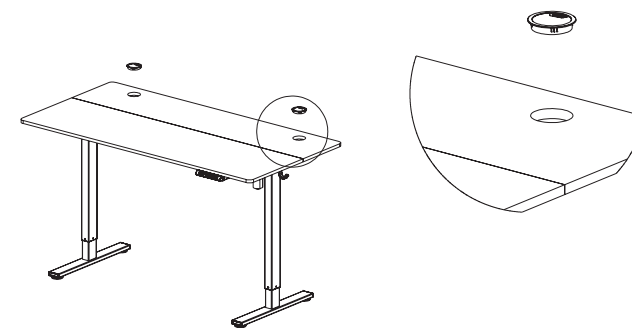


Step 13



H*1



G*1

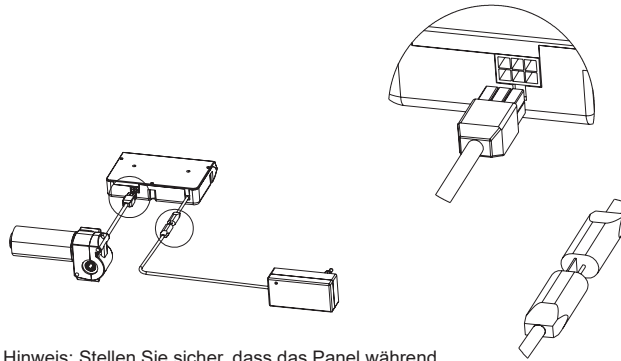

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Panel während dieses Installationschritts absolut horizontal ist.

Bedienungsanleitung

	Anweisungen	Tastendruckzeit	Aktionsprozess	Anmerkung
	Erheben	Lange drücken	Drücken Sie die Taste ▲, der Tisch wird angehoben und die LED zeigt den Echtzeit-Höhenwert an.	1. Der Bildschirm schaltet sich nach 15 Sekunden ohne Bedienung automatisch ab. Durch erneutes Drücken der Taste wird es aktiviert.
	Runter	Lange drücken	Drücken Sie die Taste ▼, der Desktop wird abgesenkt, die LED zeigt den Echtzeit-Höhenwert an.	
	Speicherhöhe einstellen	Drücken Sie die S-Taste	Drücken Sie die S-Taste einmal, der Höhenwert beginnt zu blinken. Drücken Sie nun die 1/2/3-Taste, der Höhenwert hört auf zu blinken, und die aktuelle Höhe kann an der entsprechenden Stelle gespeichert werden.	1. Wenn der Höhenwert 15 Sekunden lang blinkt und keine Nummern-Tasten gedrückt werden, wird die Speichereinstellung beendet und der Bildschirm stoppt. Drücken Sie die S-Taste, während der Höhenwert blinkt, um die Speichereinstellungen zu verlassen und den aktuellen Höhenwert anzuzeigen.
	Betriebsspeicherhöhe	Klicken Sie auf die Zifferntaste	Im Normalzustand drücken Sie die Zifferntasten, um die entsprechende Höhe aufzurufen, und der Hubtisch wird automatisch an die entsprechende Position bewegt.	1. Drücken Sie während des Hubvorgangs eine beliebige Taste, um die Aktion zu stoppen. 2. Wenn der eingestellte Höhenintervallwert niedriger oder höher ist als der Speicherpositionswert, bleibt der Speicherpositionswert unverändert und behält seinen ursprünglichen Wert bei.
	Zurücksetzen	Halten Sie die Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt	Um den Alarmstatus "E-1, E-2" zurückzusetzen, drücken Sie die ▲ und ▼ Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden und halten Sie sie gedrückt. Der LED-Bildschirm zeigt abwechselnd "rst" und "E-1" blinkend an. Lassen Sie während des gesamten Vorgangs nicht los. Nachdem der Tisch weiter nach unten bis zum niedrigsten mechanischen Nullpunkt gefahren ist, bewegt er sich um 5 mm nach oben. Der LED-Bildschirm zeigt den minimalen Höhenwert von 69 oder 27,2 an, um den Reset abzuschließen.	1. Während des Rücksetzvorgangs sind alle Schutzfunktionen deaktiviert. 2. Nach dem Festlegen der unteren Grenzhöhe kann ebenfalls ein Reset durchgeführt werden. 3. Das Gerät sollte während des Betriebs nicht aufgeladen werden.
	Einstellung des Höhenintervalls	Drücken und 6 Sekunden lang gedrückt halten	1. Drücken Sie die S-Taste und halten Sie sie gedrückt, und lassen Sie die S-Taste los, wenn der LED-Bildschirm "HLP" anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt blinkt der LED-Bildschirm abwechselnd und zeigt "HLP" sowie den aktuellen Höhenwert an. Sie können den aktuellen Höhenwert über die ▲ oder ▼ Taste anpassen. 2. Drücken Sie die Nummerntaste 1, der LED-Bildschirm blinkt und zeigt "H-P" an. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Reaktion beim Drücken der ▲ oder ▼ Taste. Sie können nur die S-Taste drücken, um den aktuellen Wert zu speichern. 3. Drücken Sie die Nummerntaste 2, der LED-Bildschirm blinkt und zeigt "L-P" an. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Reaktion beim Drücken der ▲ oder ▼ Taste. Sie können nur die S-Taste drücken, um den aktuellen Wert zu speichern. 4. Drücken Sie die Nummerntaste 3, um die festgelegten maximalen und minimalen Höhen direkt zu löschen.	1. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "HLP" und den aktuellen Höhenwert blinkt und innerhalb von 15 Sekunden keine Nummertaste gedrückt wird, wird der Einstellmodus beendet und der Bildschirm bleibt stehen. 2. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "HLP" und den aktuellen Höhenwert blinkt, drücken Sie die S-Taste, um den Einstellmodus zu verlassen und den aktuellen Höhenwert anzuzeigen. 3. Wenn der Unterschied zwischen den oberen und unteren Grenzen innerhalb von 2 mm liegt, wird die Einstellung nicht erfolgreich sein, und die oberen und unteren Grenzen werden auf die zuletzt festgelegten Werte zurückgesetzt.

	Auf Werkseinstellung zurücksetzen.	9 Sekunden lang gedrückt halten	Halten Sie die S-Taste gedrückt. Wenn der LED-Bildschirm "FAC" anzeigt, lassen Sie die S-Taste los. "FAC" blinkt weiterhin. Drücken Sie erneut die S-Taste, um den Werksreset abzuschließen.	1. Wenn der LED-Bildschirm "FAC" blinkt und die S-Taste innerhalb von 15 Sekunden nicht gedrückt wird, wird der Einstellmodus gestoppt. 2. Während "FAC" blinkt, gibt es keine Reaktion, wenn andere Tasten außer der S-Taste gedrückt werden. 3. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden die gespeicherten Positionen, Höhenintervalle, Empfindlichkeiten und Einheiten auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt (Speicherposition: 74, Höhenintervall: 69 bis 117, Empfindlichkeit: 3, Einheit: metrisch).
	Einheitenumrechnung	Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten	Halten Sie die S-Taste gedrückt. Lassen Sie die S-Taste los, wenn der LED-Bildschirm "SET" anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich "SET" zu blinken. Drücken Sie die Nummerntaste 1, um die Einheitenumwandlungseinstellung zu betreten. Jetzt blinkt der LED-Bildschirm abwechselnd "unt" und den aktuellen Höhenwert. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um die Einheit anzupassen, und drücken Sie die S-Taste, um die aktuelle Einstellung zu speichern.	1. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "unt" und den aktuellen Höhenwert blinkt, wird nach der Anpassung der Einheit durch Drücken der ▲ oder ▼ Taste, wenn die Speicherbestätigung nicht durch Drücken der S-Taste erfolgt, das System automatisch die aktuelle Einstellung speichern und den Bildschirm nach 15 Sekunden pausieren. 2. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "unt" und den aktuellen Höhenwert blinkt, gibt es keine Reaktion beim Drücken der Nummerntasten 1, 2 und 3. 3. Halten Sie die S-Taste gedrückt und lassen Sie die S-Taste los, wenn der LED-Bildschirm "SET" anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt blinkt "SET". Drücken Sie erneut die S-Taste, um die Einstellungsfunktion zu verlassen.
	Empfindlichkeitsanpassung bei Behinderung	Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten	Halten Sie die S-Taste gedrückt. Lassen Sie die S-Taste los, wenn der LED-Bildschirm "SET" anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt blinkt "SET" weiterhin. Drücken Sie die Nummerntaste 2, um die Empfindlichkeitseinstellung zu betreten. Jetzt blinkt der LED-Bildschirm abwechselnd "cpt" und den aktuellen Empfindlichkeitswert. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um den Empfindlichkeitswert anzupassen, und drücken Sie die S-Taste, um die aktuelle Einstellung zu speichern.	1. Empfindlichkeit 0/1/2/3/4, je größer die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit; 2. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "cpt" und den aktuellen Empfindlichkeitswert blinkt und die S-Taste nicht verwendet wird, um die Speicherung zu bestätigen, speichert das System automatisch die aktuelle Empfindlichkeitseinstellung nach 15 Sekunden und stoppt den Bildschirm; 3. Wenn der LED-Bildschirm abwechselnd "cpt" und den aktuellen Höhenwert blinkt, gibt es keine Reaktion beim Drücken der Nummerntasten 1 und 2, 3. 4. Drücken Sie die ▲ Taste, um von 0 auf 4 zu zyklisieren, und drücken Sie die ▼ Taste, um von 4 auf 0 zu zyklisieren.
	Sperrschlüssel	Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten	1. Halten Sie die S-Taste gedrückt. Lassen Sie die S-Taste los, wenn der LED-Bildschirm "SET" anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt blinkt "SET" weiterhin. Drücken Sie die Nummerntaste 3, um in den Sperrbildschirmzustand zu wechseln. Der LED-Bildschirm blinkt und zeigt "oFF" an. 2. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, halten Sie die S-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der LED-Bildschirm den Höhenwert anzeigt. Lassen Sie die S-Taste zu diesem Zeitpunkt los, um das Entsperrn abzuschließen	1. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie eine beliebige Taste. Der LED-Bildschirm zeigt den Code "oFF" an und blinkt, und der Bildschirm stoppt nach 15 Sekunden.

	Sitz-Erinnerung	Lang drücken	Halten Sie die S-Taste gedrückt, bis auf dem LED-Display „Sr“ erscheint, dann lassen Sie die Taste los. „Sr“ blinkt nun. Drücken Sie die Taste S, um die sitzende Erinnerungseinstellung einzugeben. Mit den Auf- und Ab-Tasten können Sie den Intervall einstellen, wobei jede Stufe 0,5 Stunden entspricht (Minimum 0,5 Stunden, Maximum 4,0 Stunden). Drücken Sie anschließend die S-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Menü zu verlassen. Das Display zeigt die aktuelle Höhenposition an. Nach Ablauf der eingestellten Zeit blinkt das Display, bis eine beliebige Taste gedrückt wird, um das Blinken zu stoppen.	
--	-----------------	--------------	---	--

Fehlercodetabelle

Fehler	Fehlercode	Falsche Beschreibung	Anmerkung
Kabelfehler	Err	Wenn die Kommunikationsleitung zwischen dem Handcontroller und der Steuerbox falsch verdrahtet ist, wird "Err" angezeigt.	Überprüfen Sie die Verbindungsleitung zwischen Motor und Steuerung
Zurücksetzen	E-1	Wenn das System die aktuelle Position nicht speichert, blinkt der LED-Bildschirm abwechselnd "rSt" und "E-1".	Dieser Alarm wird durch einen Reset-Vorgang deaktiviert.
Stallschutz	E-2	Wenn der Motor blockiert ist, blinkt der LED-Bildschirm abwechselnd "rSt" und "E-2".	Beseitigen Sie diesen Alarm durch einen Reset-Vorgang
Rückprall bei Widerstand	E-3	Nach plötzlicher Blockierung während des Betriebs blinkt der LED-Bildschirm "E-3" und bewegt sich 30 mm in die entgegengesetzte Richtung. Danach zeigt der LED-Bildschirm die Echtzeit-Höhe an.	Stellen Sie sicher, dass der Tisch während des Betriebs nicht signifikant vibriert, auf Hindernisse trifft oder kippt.
Motorfehler	E-5	Wenn das Verbindungskabel des Motors getrennt oder locker ist, tritt ein Motorfehler für Motor 1 (innen) auf, und der LED-Bildschirm blinkt abwechselnd "rSt" und "E-5".	Alle Verbindungen zwischen dem Motor und dem Controller sollten überprüft und sichergestellt werden, dass sie fest sitzen. Anschließend kann der Alarm durch einen Reset-Vorgang gelöscht werden.
Überspannungsschutz	ovr	Wenn der Strom 7 A überschreitet, wird möglicherweise die Überlastschutzfunktion ausgelöst und auf dem LED-Bildschirm blinkt „ovr“.	Dieser Alarm kann gelöscht werden, indem Gewicht vom Tisch entfernt wird und der Controller ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird.
Überspannungsschutz	Black Screen	Wenn die Eingangsspannung des Controllers 34 V überschreitet, ist der Bildschirm schwarz	Wenn die Spannung auf 34 V absinkt, stellt das System automatisch wieder her, und der LED-Bildschirm zeigt die Echtzeit-Höhe an.
Überhitzungsschutz	hot	Wenn der Motor ununterbrochen länger als 2 Minuten läuft, wird der Motorschutz vor Überhitzung ausgelöst, und der LED-Bildschirm zeigt "heiß" an.	Dieser Alarm kann gelöscht werden, indem man 18 Minuten wartet oder das Steuersystem erneut einschaltet.

Die Funktionsbeschreibung des Hand-Controllers sollte daran erinnern: Es sollte nicht aufgeladen werden, wenn ein Reset durchgeführt wird.


Attention

1. Assurez-vous de tenir compte de la longueur du cordon lors de l'utilisation de la table.
Si les fils ne sont pas assez longs, comme la souris, l'ordinateur et le haut-parleur, tout appareil avec les fils affecteront le mouvement de la table, pouvant endommager le panneau ou casser les fils.
2. Cette table élévatrice électrique a un moteur, veuillez l'utiliser dans un endroit sec, la hauteur du cadre de table peut être ajusté , de sorte qu'il peut être positionné à la hauteur appropriée la plus ergonomique. Ce produit s'applique uniquement aux utilisations contenues dans ce manuel. Ce produit ne doit pas être utilisé dans Un environnement humide. Toute autre utilisation peut comporter un risque.
3. Responsabilité : Sauf indication contraire dans ce manuel d'utilisation, le vendeur ne ne pas accepter les réclamations de garantie ou les réclamations de responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée du cadre du plateau.
4. Choisissez une position de table à une distance de sécurité des cadres de fenêtres, des appareils électroménagers, des meubles, etc., en vous assurant qu'ils ne restent pas coincés.
5. Après l'assemblage, ne placez rien de plus de 50 cm de haut sous le panneau. Lors d'un démontage la table, ne levez pas la main dessus. Cela exercera une pression sur le matériel reliant la base à la table.
6. Ce produit est livré avec une garantie de remplacement limitée à 30 jours pour les défauts de fabrication.
7. Ce qui suit n'appartient pas à l'étendue des services gratuits :
Au-delà de la période de garantie ;
Ne pas utiliser, entretenir et conserver le produit conformément aux exigences des instructions d'utilisation, entraînant des dommages ;
Lorsque l'utilisateur désassemble, assemble et transforme sans autorisation ;
Utiliser un contrôleur ou un contrôleur manuel qui n'est pas apparié par le fournisseur ;
Dommages causés par un cas de force majeure ;
8. De plus, le produit sera envoyé au service du vendeur pour maintenance.


Paramètres techniques de base

Tension	100-240VAC 50/60Hz
Vitesse de fonctionnement maximale	25mm/s
Bruit	< 48dB
Matériau	MDF (pannello di fibra a media densità), mentale
Hauteur de levage	690-1170mm
Tableau taille	1400*700mm
Charge maximale	75Kg


Liste des pièces

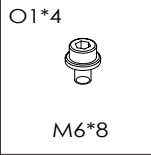


O1*4
M6*8

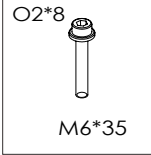


O2*8
M6*35

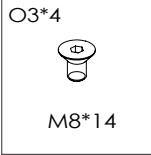


O3*4
M8*14

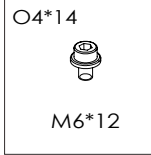


O4*14
M6*12

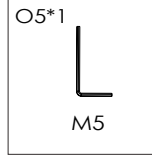


O5*1
M5

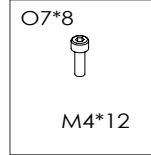


O7*8
M4*12

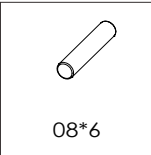


08*6

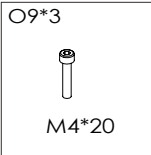


O9*3
M4*20

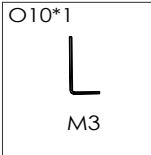


O10*1
M3

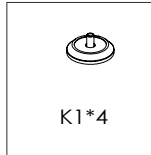


K1*4
T*6

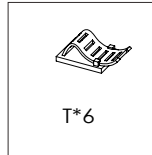

T*6
I*2

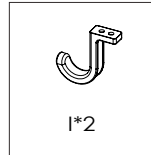


I*2

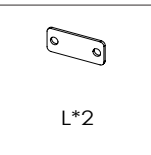


L*2




M*2

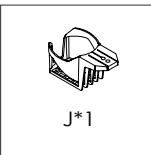


J*1

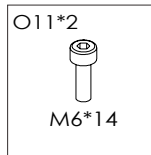


O11*2
M6*14

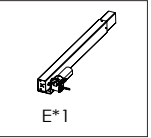


E*1

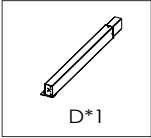


D*1

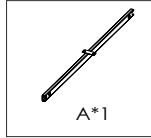


A*1

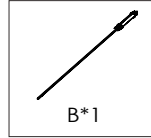


B*1

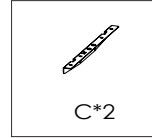


C*2

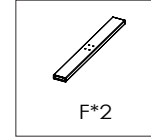


F*2

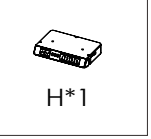


H*1

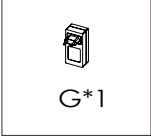


G*1

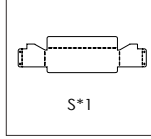

S*1

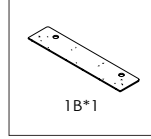

1B*1

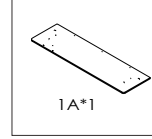




1A*1

Remarque : veuillez vérifier soigneusement toutes les pièces avant de commencer.
Si vous constatez des pièces manquantes ou des problèmes d'installation, veuillez contacter le service client.



Étapes d'installation

Remarque : sortez les accessoires de la boîte d'emballage et posez-les à plat sur le tapis ou le coussin pour éviter de rayer le produit.



Step 1

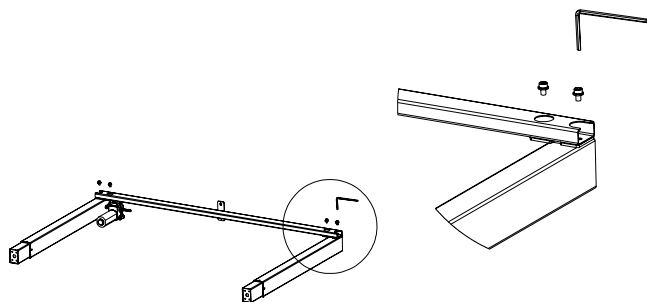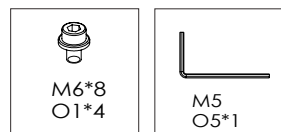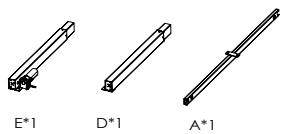


Step 2

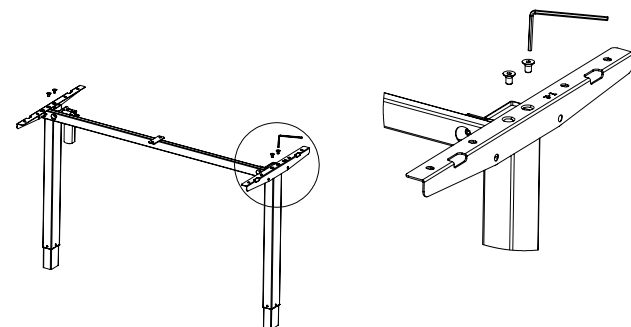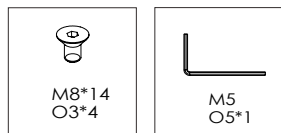



Step 3

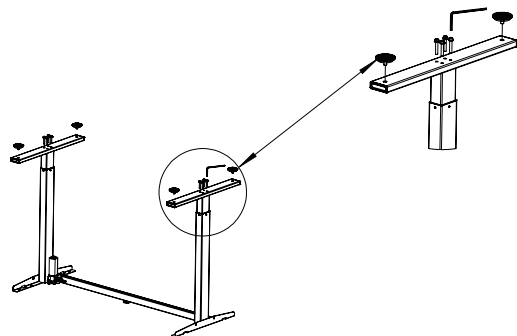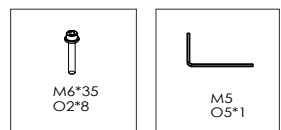

Step 4

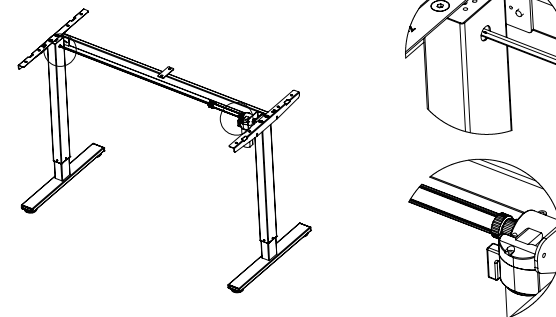


Step 5

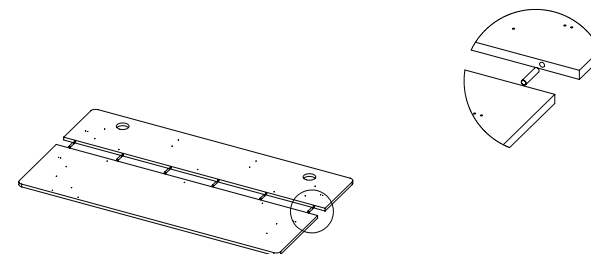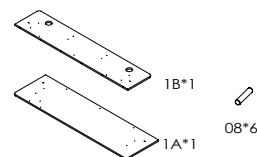


Astuce : Veuillez vous assurer que le câblage est installé sans alimentation.


Step 6

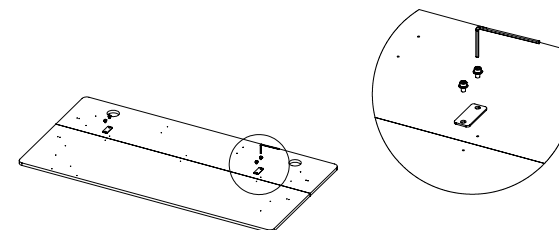

Step 7


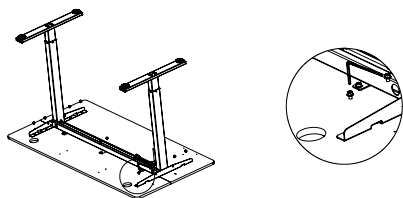


Step 8


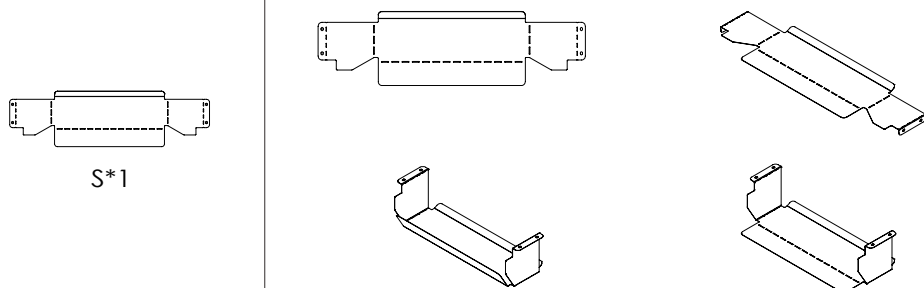


Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle pendant le fonctionnement du cadre de table.
Assurez-vous que la longueur de tous les câbles peut s'adapter à la hauteur de levage.



Step 9

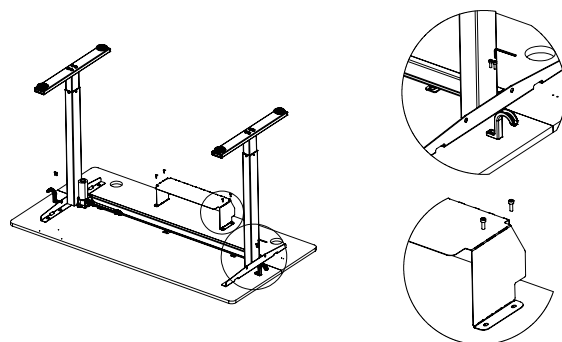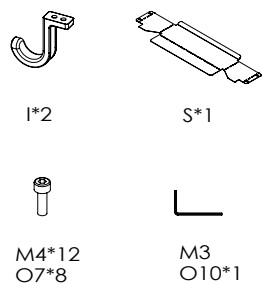


Step 10

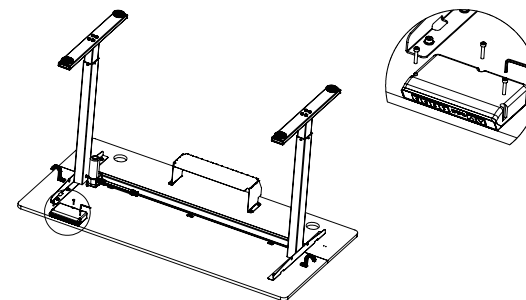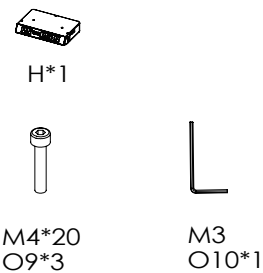

Step 11

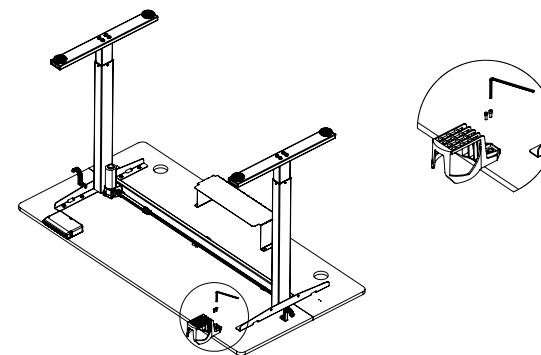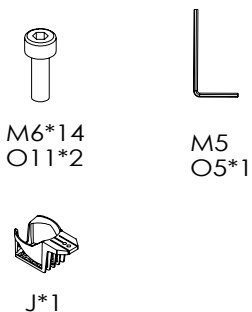

Step 12

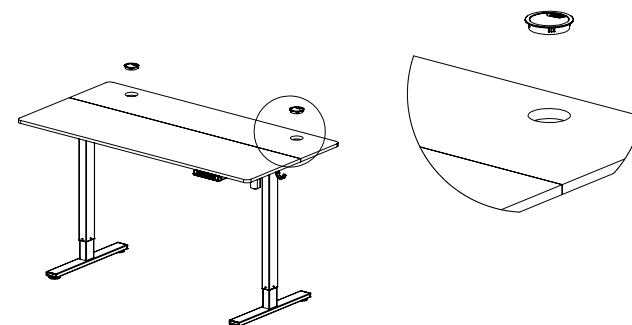


Step 13



H*1



G*1

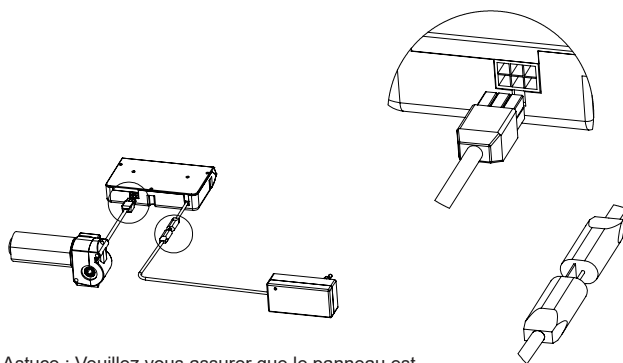

Astuce : Veuillez vous assurer que le panneau est absolument horizontal lors de cette étape d'installation.

Instruction d'opération

	Instructions	Temps d'appui sur une touche	Processus d'action	Remarque
	Lever le bureau	Appui long	Appuyez et maintenez sur la touche ▲, le bureau s'élèvera et la LED affichera la hauteur en temps réel. Relâchez la touche et le bureau cessera de fonctionner.	1. L'écran s'éteindra dans 15 secondes d'inactivité, appui à nouveau sur la touche le réveillera mais ne l'exécutera pas;
	Abaissier le bureau	Appui long	Appuyez et maintenez sur la touche ▼, le bureau descendra et la LED affichera la hauteur en temps réel. Relâchez la touche et le bureau cessera de fonctionner.	
	Définir la hauteur de la mémoire	Cliquez sur la touche S	Appuyez sur la touche S et la valeur de hauteur commencera à clignoter et à s'afficher. À ce moment, appuyez sur les touches 1, 2 et 3, la hauteur cessera de clignoter et la hauteur actuelle sera enregistrée à la position correspondante.	1. Si la valeur de hauteur clignote pendant 15 secondes et qu'aucune touche numérique n'est enfoncée, le réglage de la mémoire disparaîtra et l'écran s'éteindra; Pendant le clignotement de la valeur de hauteur, appuyez sur la touche S pour quitter le réglage de mémoire et afficher la valeur de hauteur actuelle.
	Exécuter la hauteur de mémoire	Cliquez sur la touche numérique	Dans l'état normal, appuyez sur les touches numériques pour appeler la hauteur correspondante, et la table électrique fonctionnera automatiquement vers la position correspondante.	1. Appuyez sur n'importe quelle touche pendant l'exécution pour arrêter l'action; 2. Lorsque la valeur de l'intervalle de hauteur définie est inférieure ou supérieure à la valeur de position de mémoire, la valeur de position de mémoire conservera toujours la valeur d'origine sans aucun changement.
	Réinitialiser	Appuyez et maintenez simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 3 secondes	Retourner à la hauteur minimale en état d'alarme "E-1, E-2" ou à n'importe quelle position. Appuyez et maintenez enfoncées les touches ▲ et ▼ en même temps pendant 3 secondes. L'écran LED affichera "rst" et "E-1" clignotant alternativement. Ne lâchez pas pendant tout le processus. Une fois que le bureau continue de descendre vers le point zéro mécanique le plus bas, il recule de 5 mm. L'écran LED affichera la hauteur minimale 69 ou 27,2, et le processus est terminé.	1. Pendant le processus de retour à la hauteur minimale, toutes les fonctions de protection sont désactivées. 2. Après avoir défini la hauteur limite inférieure, le retour à la hauteur minimale peut également être effectué. 3. Il ne doit pas être chargé lors du fonctionnement.
	Réglage de l'intervalle de hauteur	Appuyez et maintenez pendant 6 secondes	1. Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "HLP". Quand l'écran LED clignote alternativement en affichant "HLP" et la hauteur actuelle, vous pouvez régler la hauteur actuelle par les touches ▲ ou ▼ ; 2. Appuyez sur la touche numérique 1, l'écran LED clignote et affiche "HLP". À ce moment, il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼ . Vous ne pouvez appuyer que sur la touche S pour enregistrer la valeur actuelle. 3. Appuyez sur la touche numérique 2, l'écran LED clignote et affiche "L-P". À ce moment, il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼ . Vous ne pouvez appuyer que sur la touche S pour enregistrer la valeur actuelle. 4. Appuyez sur la touche numérique 3 pour supprimer directement la hauteur maximale et minimale définie.	1. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "HLP" et la hauteur actuelle, si aucune touche numérique n'est enfoncée dans 15 secondes, le mode de réglage se fermera et l'écran se mettra en pause ; 2. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "HLP" et la hauteur actuelle, appuyez sur la touche S pour quitter le mode de réglage et afficher la hauteur actuelle ; 3. Lorsque la différence entre les limites supérieure et inférieure est inférieure à 2 mm, le réglage échouera et les limites supérieure et inférieure seront toujours restaurées aux dernières valeurs définies ; 4. L'écran LED clignote "H-P" ou "L-P". Si la touche S n'est pas enfoncée dans 15 secondes, le mode de réglage se fermera et l'écran se mettra en pause.

	Restaurer les paramètres d'usine.	Appuyez et maintenez pendant 9 secondes	Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "FAC", FAC clignote toujours. Appuyez à nouveau sur la touche S pour terminer la réinitialisation.	1. Lorsque l'écran LED clignote "FAC", si la touche S n'est pas enfoncée dans 15 secondes pour confirmer, le mode de réglage se fermera et l'écran s'éteindra ; 2. Pendant que "FAC" clignote, il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur d'autres touches à l'exception de la touche S ; 3. Après la réinitialisation d'usine, la position de mémoire, l'intervalle de hauteur, la sensibilité et l'unité définis seront restaurés aux valeurs de position de mémoire (74, 79, 84), l'intervalle de hauteur (69 à 117), la sensibilité (3) et l'unité (métrique) par défaut ; 4. Après avoir appuyé sur la touche S pour confirmer la réinitialisation, l'écran LED affichera uniquement la valeur de hauteur actuelle en système métrique ;
	Conversion d'unité	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "SE". Quand "SE" se met à clignoter, appuyez sur la touche numérique 1 pour entrer le réglage de conversion d'unité. À ce moment, l'écran LED clignote alternativement "unt" et la valeur de hauteur actuelle, réglez l'unité par les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche S pour enregistrer le réglage actuel.	1. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "unt" et la valeur de hauteur actuelle, après avoir ajusté l'unité en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, si la confirmation de sauvegarde n'est pas effectuée en appuyant sur la touche S, le système enregistrera automatiquement l'unité actuelle et l'écran s'éteindra en 15 secondes ; 2. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "unt" et la valeur de hauteur actuelle, appuyez sur les touches numériques 1, 2 et 3, pas de réponse ; 3. Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "SE". À ce moment, "SE" clignote, appuyez à nouveau sur la touche S pour quitter la fonction de réglage ; 4. Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "SE". À ce moment, "SE" clignote. La fonction de réglage se terminera et l'écran s'éteindra dans 15 secondes ;
	Réglage de la sensibilité d'arrêt en cas de résistance	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "SE". À ce moment, "SE" clignote toujours. Appuyez sur la touche numérique 2 pour entrer dans le réglage de la sensibilité. À ce moment, l'écran LED clignote alternativement "cpt" et la valeur de sensibilité actuelle. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler la valeur de sensibilité et appuyez sur la touche S pour enregistrer le réglage actuel.	1. Sensibilité 0/1/2/3/4, plus le nombre est grand, plus la sensibilité est élevée ; 2. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "cpt" et la valeur de sensibilité actuelle, et que la touche S n'est pas utilisée pour confirmer la sauvegarde, le système enregistrera automatiquement le réglage de sensibilité actuel en 15 secondes et l'écran s'éteindra ; 3. Lorsque l'écran LED clignote alternativement "cpt" et la valeur de hauteur actuelle, appuyez sur les touches numériques 1, 2 et 3, pas de réponse ; 4. Appuyez sur le bouton ▲ pour passer de 0 à 4, et appuyez sur le bouton ▼ pour descendre de 4 à 0 ;
	Clés de verrouillage	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	1. Appuyez et maintenez la touche S et la relâchez lorsque l'écran LED affiche "SE". À ce moment, "SE" clignote toujours. Appuyez sur la touche numérique 3 pour entrer dans l'état du verrouillage de l'écran. L'écran LED clignote et affiche "oFF" pendant environ 2 secondes, l'écran s'éteindra ;	1. Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur n'importe quelle touche, l'écran LED clignotera avec le code oFF, puis l'écran s'éteindra dans 15 secondes ;
			2. Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez et maintenez la touche S pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LED affiche la hauteur. À ce moment, relâchez la touche S pour le déverrouiller.	

	Appuyer longuement	Alerte de sédentarité	Appuyez longuement sur la touche "S", puis relâchez-la lorsque l'écran LED affiche "Sr". Le symbole "Sr" commencera alors à clignoter. appuyez sur la touche S pour entrer dans le paramètre de rappel sédentaire, Utilisez les flèches haut et bas pour régler l'intervalle de rappel, par paliers de 0,5 heure (minimum 0,5 h, maximum 4,0 h). Appuyez de nouveau sur la touche "S" pour confirmer le réglage et quitter le mode configuration. L'écran affichera ensuite la hauteur actuelle du bureau. Lorsque le délai programmé est écoulé, l'écran se mettra à clignoter pour rappeler de changer de position. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le clignotement.	
--	--------------------	-----------------------	---	--

Code d'erreur

Nom du défaut	Code d'erreur	Description du défaut	Remarque
Défaut de communication	Err	Lorsque la séquence de ligne de communication entre la télécommande et le boîtier de commande est erronée, Err s'affiche.	Vérifiez la connexion de la ligne entre le moteur et le commande.
Réinitialiser	E-1	Lorsque le système n'enregistre pas la position actuelle, l'écran LED clignote alternativement "rSt" et "E-1"	Cette alarme sera désarmée par une opération de réinitialisation.
Protection contre le décrochage	E-2	Lorsque le moteur se cale, l'écran LED clignote alternativement "rSt" et "E-2"	Effacer cette alarme par l'opération de retour à la hauteur minimale
Rebondir en cas de résistance	E-3	Après une résistance soudaine pendant le fonctionnement, l'écran LED clignote "E-3" et s'étend sur 30 mm dans la direction opposée. Après cela, l'écran LED affiche la hauteur en temps réel.	Assurez-vous que la table ne vibre pas de manière significative, ne heurte pas d'obstacles ou ne s'incline pas pendant le fonctionnement.
Panne moteur	E-5	Lorsque le fil de connexion du moteur est déconnecté/desserré, le moteur 1 (à l'intérieur) tombe en panne et l'écran LED clignote alternativement "rSt" et "E-5".	Toutes les connexions entre le moteur et le contrôleur doivent être vérifiées et sécurisées, puis l'alarme peut être effacée par une opération de retour à la hauteur minimale.
Protection de surcharge	ovr	Si le courant dépasse 7A, la fonction de protection contre les surcharges peut être déclenchée et l'écran LED clignote "ovr".	Cette alarme peut être effacée en retirant un peu de poids de la table et en éteignant puis en rallumant le contrôleur.
Protection de survolage	Black Screen	Lorsque la tension d'alimentation du contrôleur dépasse 34 V, l'écran sera noir.	Lorsque la tension chute à 34 V, le système récupère automatiquement et la LED affiche la hauteur en temps réel.
Protection contre la surchauffe	hot	Si le moteur fonctionne sans interruption pendant plus de 2 minutes, la protection contre la surchauffe du moteur se déclenchera et l'écran LED affichera "hot".	Cette alarme peut être effacée en attendant 18 minutes ou en rallumant le système de contrôle.

La description de la fonction de la télécommande doit être rappelée : elle ne doit pas être chargée lors de l'opération « Restauration à la hauteur minimale »



Attenzioni

1. Quando si utilizza il tavolo, tenere conto della lunghezza del cavo.
Se i cavi non sono sufficientemente lunghi, ad esempio il mouse, il computer e l'altoparlante, qualsiasi dispositivo con fili, influenzerà il movimento del tavolo. cavi influisce sul movimento del tavolo e può causare il danneggiamento del pannello o la rottura del filo.
2. Questo tavolo elevatore elettrico è dotato di un motore, da utilizzare in uffici asciutti;
l'altezza del telaio del tavolo può essere regolata, in modo da poterlo posizionare all'altezza più ergonomica possibile. Questo prodotto è applicabile solo per gli usi contenuti nel presente manuale. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti ad alta umidità o umidi. Qualsiasi altro utilizzo può comportare dei rischi.
3. Responsabilità: Fatta eccezione per quanto indicato nel presente manuale d'uso, il venditore non accetta in alcun caso non accetta richieste di garanzia o di responsabilità per danni derivanti dall'uso o dalla manipolazione impropria del telaio del tavolo. del telaio del tavolo.
4. Scegliere una posizione del tavolo che sia a distanza di sicurezza da telai di finestre, elettrodomestici, mobili, ecc.
5. Dopo il montaggio, non collocare sotto il pannello oggetti di altezza superiore a 50 cm.
Quando si sposta il tavolo, non sollevare la mano su di esso. In questo modo si sollecita la ferramenta che collega la base al piano del tavolo. al piano del tavolo.
6. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di sostituzione limitata di 30 giorni per difetti di fabbricazione.
7. Quanto segue non rientra nell'ambito dei servizi gratuiti:
Oltre il periodo di garanzia;
Il mancato utilizzo, la mancata manutenzione e la mancata conservazione del prodotto in conformità con i requisiti delle istruzioni per l'uso istruzioni per l'uso, con conseguenti danni;
Quando l'utente smonta, assembla e trasforma senza autorizzazione; Utilizzo di un controller o di un regolatore manuale che non è stato abbinato dal fornitore;
Danni causati da cause di forza maggiore;
8. Inoltre, il prodotto sarà inviato al dipartimento del venditore per la manutenzione.

Parametri tecnici di base

Tensione	100-240VAC 50/60Hz
Velocità massima di funzionamento	25mm/s
Rumore	< 48dB
Materiale	MDF (pannello di fibra a media densità), metallico
Altezza di sollevamento	690-1170 mm
Dimensione del tavolo	1400*700mm
Carico massimo	75Kg

Elenco delle parti:


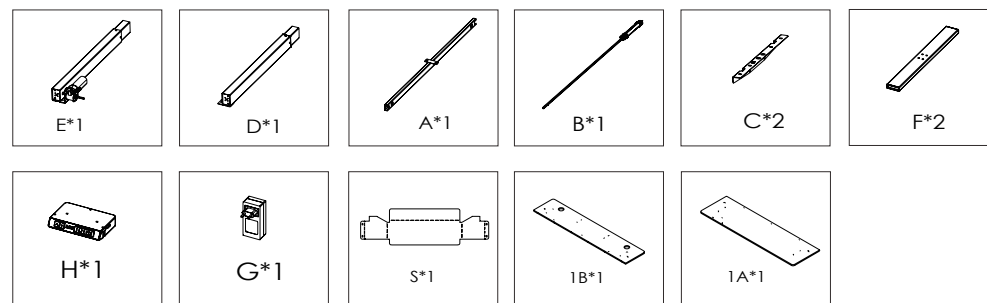
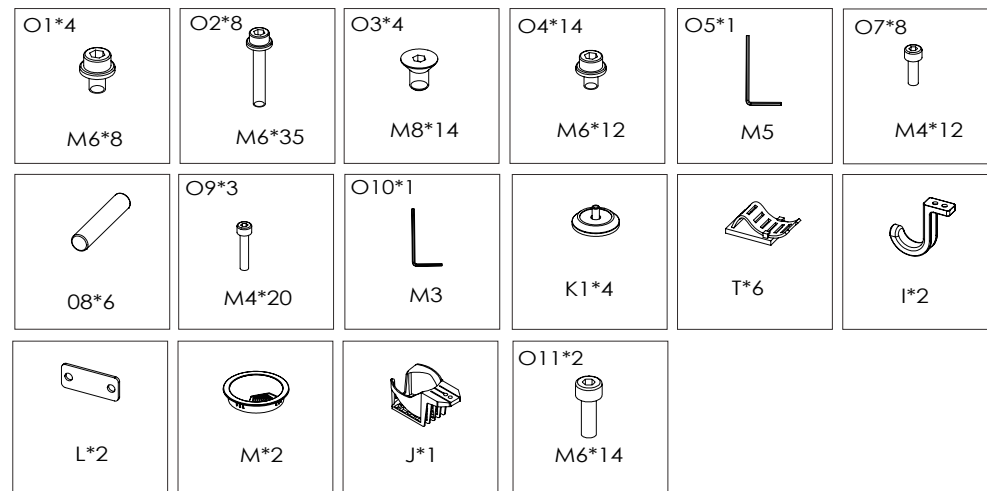


Nota: controllare attentamente tutte le parti prima di iniziare. Se trovi parti mancanti o problemi di installazione, contatta il servizio clienti.



Passaggi di installazione

Nota: estrarre gli accessori dalla scatola di imballaggio e appoggiarli sul tappeto o sul cuscino per evitare di graffiare il prodotto.


Step 1

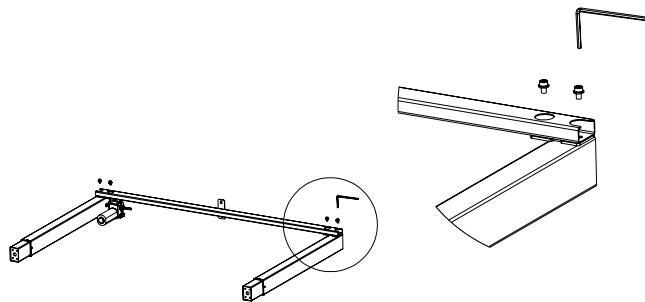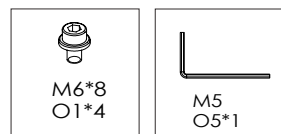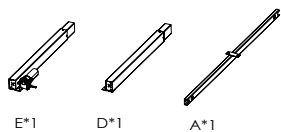


Step 2

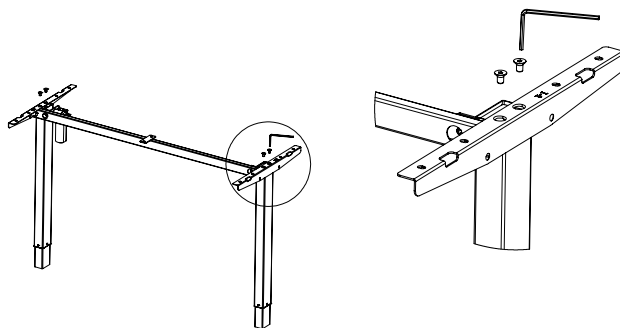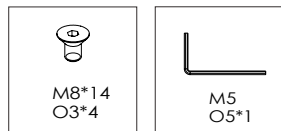



Step 3

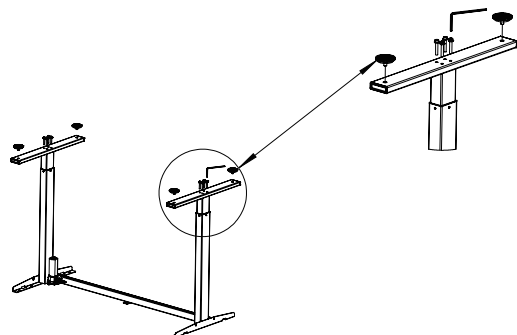

Step 4


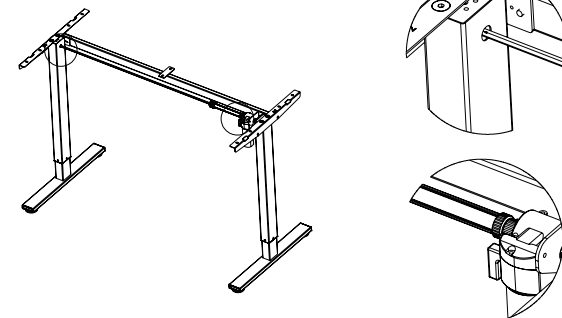




Step 5

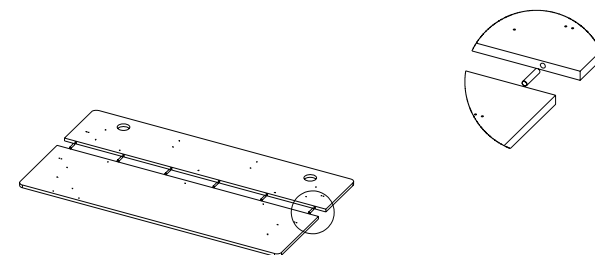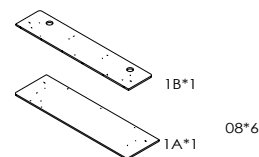





Suggerimento: assicurarsi che il cablaggio sia installato senza alimentazione.

Step 6

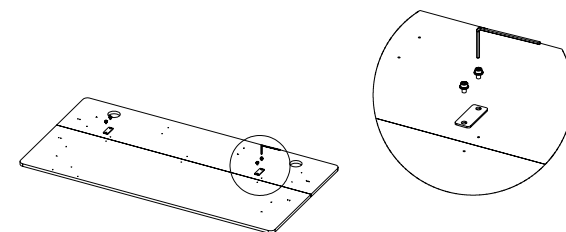

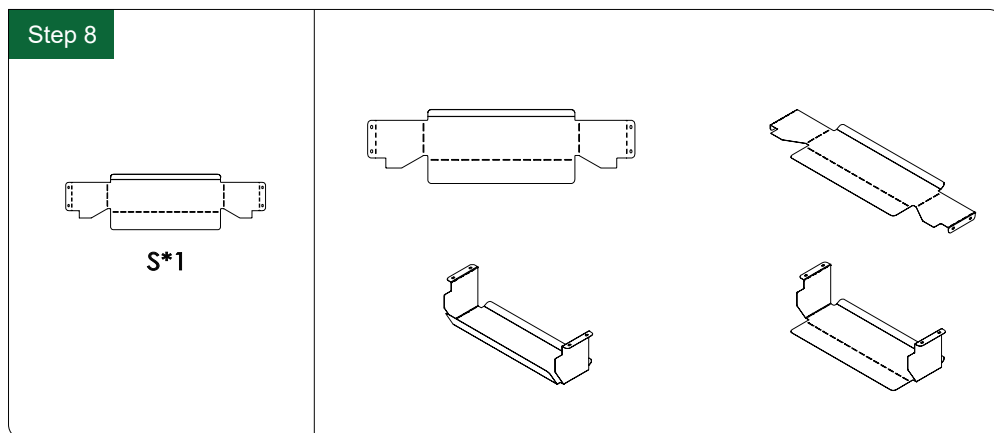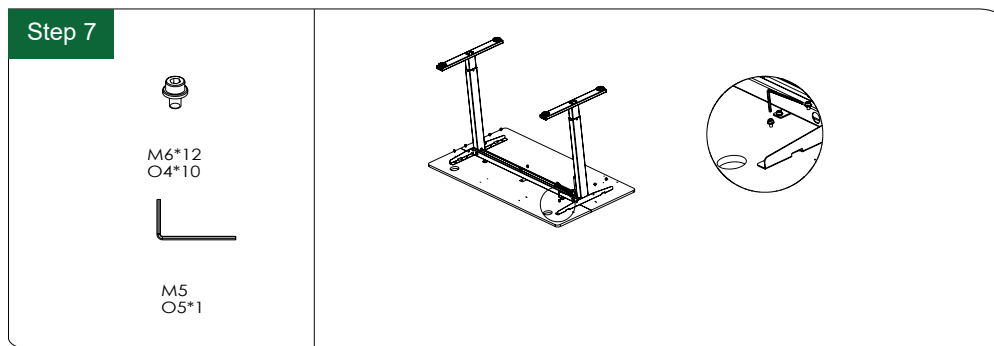

! Assicurarsi che non vi siano ostacoli durante il funzionamento del telaio del tavolo.
Assicurarsi che la lunghezza di tutti i cavi possa adattarsi all'altezza di sollevamento.

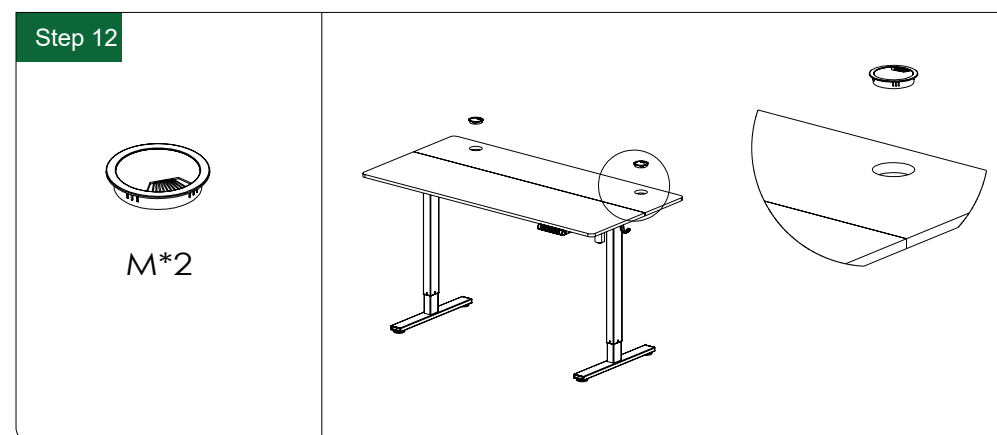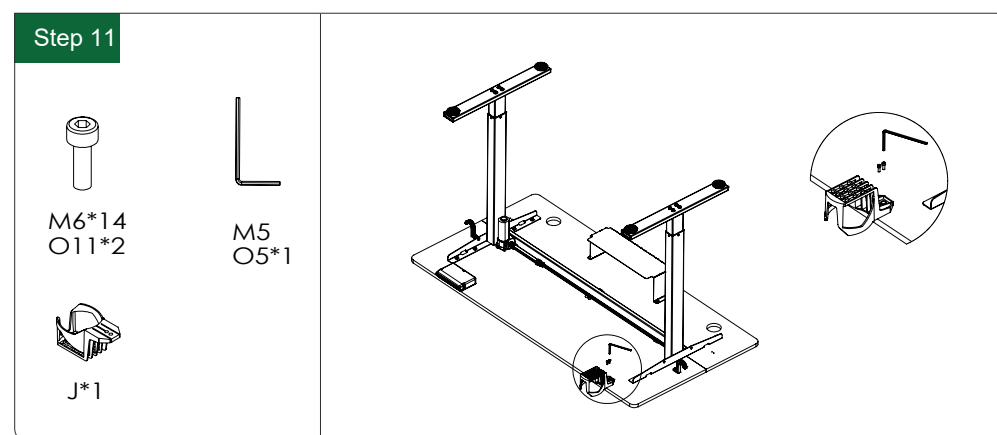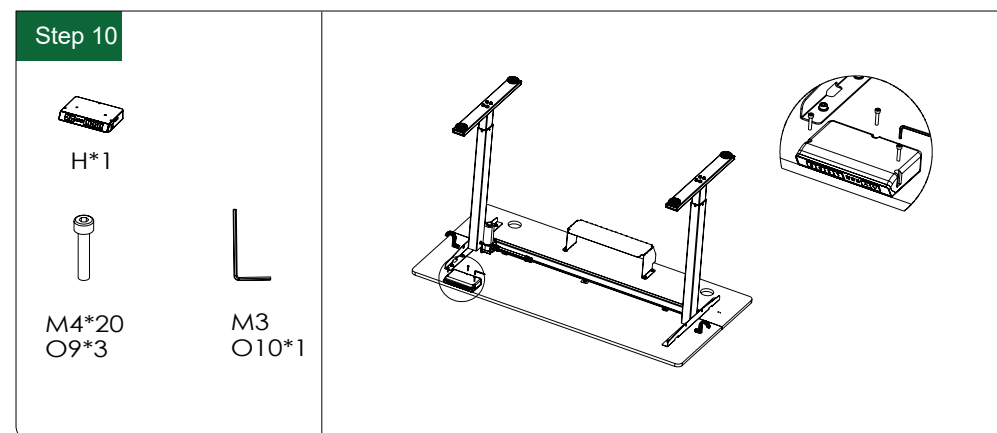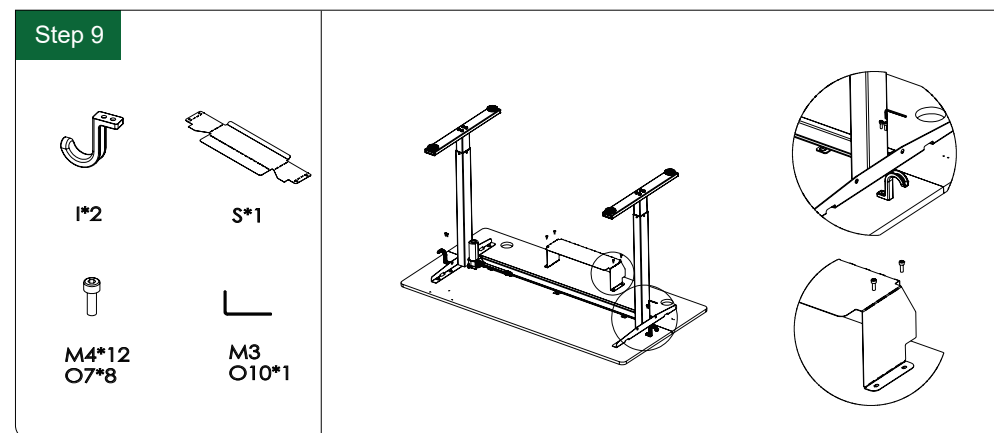


Step 13



H*1



G*1

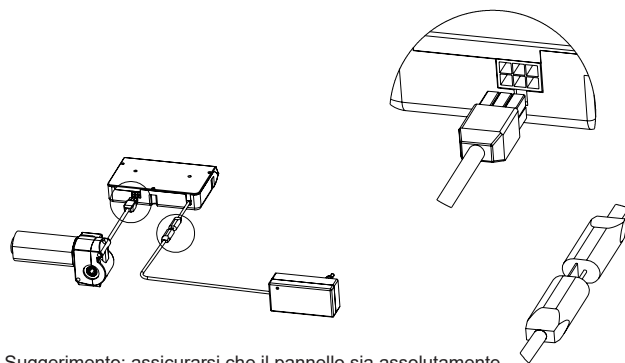

Suggerimento: assicurarsi che il pannello sia assolutamente orizzontale durante questa fase di installazione.

Istruzioni per il funzionamento

	Istruzioni	Tempo di pressione del tasto	Processo di azione	Osservazione
	Aumentare	Premere a lungo	Premere il tasto ▲, il piano di lavoro si alzerà, e lo schermo a LED mostrerà il valore dell'altezza in tempo reale.	1. Lo schermo si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi di inattività. Premere nuovamente il pulsante lo riattiverà.
	Giù	Premere a lungo	Premere il tasto ▼, il piano di lavoro si abbasserà, e lo schermo a LED mostrerà il valore dell'altezza in tempo reale.	
	Imposta l'altezza della memoria	Premere il tasto S	Premere il tasto S una volta, il valore dell'altezza inizierà a lampeggiare. In questo momento, premere il tasto 1/2/3, il valore dell'altezza smetterà di lampeggiare e l'altezza corrente può essere salvata nella posizione corrispondente.	1. Se il valore dell'altezza lampeggia per 15 secondi e nessun tasto numerico viene premuto, l'impostazione di memoria uscirà e lo schermo si fermerà. Premere il tasto S mentre il valore dell'altezza lampeggia per uscire dalle impostazioni di memoria e visualizzare il valore attuale dell'altitudine.
	Altezza della memoria operativa	Fare clic sul tasto numerico	Nello stato normale, premere i tasti numerici per richiamare l'altezza corrispondente, e il tavolo sollevabile si sposterà automaticamente nella posizione corrispondente.	1. Premere qualsiasi tasto durante la fase di sollevamento per interrompere l'azione. 2. Quando il valore dell'intervallo di altezza impostato è più basso o più alto del valore della posizione di memoria, il valore della posizione di memoria manterrà comunque il valore originale senza alcuna modifica..
	Ripristina	Premere a lungo i tasti ▲ e ▼ contemporaneamente per 3 secondi	Ripristino in stato di allarme "E-1, E-2" o in qualsiasi posizione: Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ per 3 secondi. Lo schermo a LED visualizzerà "rst" e "E-1" lampeggianti alternati. Non rilasciare i tasti durante l'intero processo. Dopo che il piano di lavoro continua a scendere fino al punto zero meccanico più basso, si sposta indietro di 5 mm. Lo schermo a LED mostra il valore minimo dell'altezza come 69 o 27.2, indicando che il ripristino è completato.	1. Durante il processo di reset, tutte le funzioni di protezione sono disabilitate. 2. Dopo aver impostato l'altezza del limite inferiore, è possibile eseguire anche il reset. 3. Non dovrebbe essere caricato durante il funzionamento.
	Impostazione dell'intervallo di altezza	Tenere premuto per 6 secondi	1. Premere e tenere premuto il tasto S, rilasciare il tasto S quando lo schermo a LED mostra "HLP". In questo momento, lo schermo a LED lampeggia alternativamente per visualizzare "HLP" e il valore corrente dell'altezza. In questo momento, è possibile regolare il valore corrente dell'altezza tramite i tasti ▲ o ▼. 2. Premere il tasto numerico 1, lo schermo a LED lampeggia e mostra "H-P". In questo momento, non c'è risposta quando si preme il tasto ▲ o ▼. È possibile premere il tasto S per salvare il valore corrente. 3. Premere il tasto numerico 2, lo schermo a LED lampeggia e mostra "L-P". In questo momento, non c'è risposta quando si preme il tasto ▲ o ▼. È possibile premere il tasto S per salvare il valore corrente. Premere il tasto numerico 3 per eliminare direttamente il valore massimo e minimo impostato.	1. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "HLP" e il valore attuale dell'altitudine, se nessun tasto numerico viene premuto entro 15 secondi, la modalità di impostazione uscirà e lo schermo si metterà in pausa. 2. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "HLP" e il valore attuale dell'altitudine, premere il tasto S per uscire dalla modalità di impostazione e visualizzare il valore attuale dell'altitudine. 3. Quando la differenza tra i limiti superiore e inferiore è entro 2 mm, l'impostazione non avrà successo e i limiti superiore e inferiore saranno ancora ripristinati agli ultimi valori impostati.

	Ripristinare le impostazioni di fabbrica.	Tenere premuto per 9 secondi	Premere e tenere premuto il tasto S. Quando lo schermo a LED mostra "FAC", rilasciare il tasto S. "FAC" continua a lampeggiare. Premere nuovamente il tasto S per completare il ripristino alle impostazioni di fabbrica.	1. Quando lo schermo a LED lampeggia "FAC", se il tasto S non viene premuto entro 15 secondi, la modalità di impostazione verrà interrotta. 2. Mentre "FAC" lampeggia, non c'è risposta quando si premono altri tasti tranne il tasto S; 3. Dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, le impostazioni di memoria, l'intervallo di altezza, la sensibilità e l'unità verranno ripristinate ai valori predefiniti di posizione di memoria (74, 79, 84), intervallo di altezza (69 a 117), sensibilità (3) e unità (metrica).
	Conversione di unità	Press and hold for 3 seconds	Pressione e tenga premuto il tasto S. Rilasciare il tasto S quando lo schermo a LED mostra "SEt". In questo momento, "SEt" lampeggia. Premere il tasto numerico 1 per accedere all'impostazione di conversione dell'unità. In questo momento, lo schermo a LED lampeggia alternativamente "unt" e il valore attuale dell'altitudine. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per regolare l'unità e premere il tasto S per salvare l'impostazione corrente.	1. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "unt" e il valore attuale dell'altitudine, dopo aver regolato l'unità premendo il pulsante ▲ o ▼, se la conferma del salvataggio non viene eseguita premendo il tasto S, il sistema salverà automaticamente l'impostazione corrente dell'unità e metterà in pausa lo schermo dopo 15 secondi. 2. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "unt" e il valore attuale dell'altitudine, non c'è risposta quando si premono i tasti numerici 1, 2 e 3; Premere e tenere premuto il tasto S, rilasciare il tasto S quando lo schermo a LED mostra "SEt". In questo momento, "SEt" lampeggia. Premere nuovamente il tasto S per uscire dalla funzione di impostazione.
	Regolazione della sensibilità del rimbalzo	Tenere premuto per 3 secondi	Premere e tenere premuto il tasto S. Rilasciare il tasto S quando lo schermo a LED mostra "SEt". In questo momento, "SEt" continua a lampeggiare. Premere il tasto numerico 2 per accedere all'impostazione della sensibilità. In questo momento, lo schermo a LED lampeggia alternativamente "cpt" e il valore attuale della sensibilità. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore della sensibilità e premere il tasto S per salvare l'impostazione corrente.	1. Sensibilità 0/1/2/3/4, maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità; 2. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "cpt" e il valore attuale della sensibilità, e il tasto S non viene utilizzato per confermare il salvataggio, il sistema salva automaticamente l'impostazione corrente della sensibilità in 15 secondi e interrompe lo schermo; 3. Quando lo schermo a LED lampeggia alternativamente "cpt" e il valore attuale dell'altitudine, premere i tasti numerici 1 e 2, nessuna risposta; Premere il pulsante ▲ per ciclare verso l'alto da 0 a 4 e premere il pulsante ▼ per ciclare verso il basso da 4 a 0;
	Tasto di blocco	Tenere premuto per 3 secondi	1. Premere e tenere premuto il tasto S. Quando lo schermo a LED mostra "SEt", rilasciare il tasto S. In questo momento, "SEt" continua a lampeggiare. Premere il tasto numerico 3 per entrare nello stato di blocco dello schermo. Lo schermo a LED lampeggia e mostra "oFF". Quando lo schermo è bloccato, premere e tenere premuto il tasto S per 3 secondi fino a quando lo schermo a LED mostra il valore dell'altezza. In questo momento, rilasciare il tasto S per completare lo sblocco.	1. Quando lo schermo è bloccato, premere qualsiasi tasto, lo schermo a LED visualizzerà il codice "oFF" e lampeggerà, e lo schermo si fermerà dopo 15 secondi.

	Promemoria di seduta	Pressione lunga	Tenere premuto il tasto S finché sul display LED appare "Sr", quindi rilasciare il tasto S. A questo punto, "Sr" lampeggia. Premere il tasto S per inserire l'impostazione di promemoria sedentario. Premere i tasti su o giù per impostare l'intervallo (passi di 0,5 ore; minimo 0,5 h, massimo 4,0 h). Premere di nuovo il tasto S per confermare e uscire dalla modalità di impostazione. Verrà visualizzata l'altezza corrente. Allo scadere del tempo preimpostato, lo schermo lampeggia finché non si preme un tasto qualsiasi per uscire dal lampeggio.	
---	----------------------	-----------------	---	--

Tabella dei codici di errore

Colpa	Codice di errore	Descrizione del guasto	Osservazione
Guasto al filo	Err	Quando la sequenza della linea di comunicazione tra il controller manuale e la scatola di controllo è errata, viene visualizzato "Err".	Controllare la linea di connessione tra il motore e il controller.
Ripristina	E-1	Quando il sistema non salva la posizione corrente, lo schermo a LED lampeggia alternativamente "rSt" e "E-1".	Questo allarme verrà disattivato dall'operazione di ripristino.
Protezione dallo stallo	E-2	Quando il motore è bloccato, lo schermo a LED lampeggia alternativamente "rSt" e "E-2".	Per risolvere questo allarme, eseguire l'operazione "Ripristina all'altezza minima".
Rimbalzo quando si incontra resistenza	E-3	Dopo essere stato improvvisamente bloccato durante il funzionamento, lo schermo a LED lampeggia "E-3" e si sposta di 30 mm nella direzione opposta. Successivamente, lo schermo a LED visualizza l'altezza in tempo reale.	Assicurarsi che il tavolo non vibri significativamente, colpisca ostacoli o si inclini durante il funzionamento.
Guasto al motore	E-5	Quando il cavo di connessione del motore è scollegato/allentato, il motore 1 (interno) presenta un guasto, e lo schermo a LED lampeggia alternativamente "rSt" e "E-5".	Tutte le connessioni tra il motore e il controller devono essere verificate e assicurate essere salde, e poi l'allarme può essere cancellato tramite un'operazione di reset.
Protezione da sovraccarico	ovr	Se la corrente supera i 7A, la funzione di protezione da sovraccarico potrebbe essere attivata, e lo schermo a LED lampeggia "ovr".	Questo allarme può essere eliminato rimuovendo parte del peso dal piano di lavoro e spegnendo e riaccendendo il controller.
Protezione da sovratensione	Black Screen	Quando la tensione di ingresso del controller supera i 34V, lo schermo diventerà nero.	Quando la tensione scende a 34V, il sistema si ripristina automaticamente e lo schermo a LED visualizza l'altezza in tempo reale.
Protezione dal surriscaldamento	hot	Se il motore funziona ininterrottamente per più di 2 minuti, verrà attivata la protezione contro il surriscaldamento del motore, e lo schermo a LED visualizzerà "hot".	Questo allarme può essere eliminato attendendo 18 minuti o riaccendendo nuovamente il sistema di controllo.

È necessario ricordare la descrizione della funzione del controller manuale: non deve essere caricato quando si utilizza "Ripristina all'altezza minima"


Atenciones

1. Asegúrese de tener en cuenta la longitud del cable cuando opere la mesa.
Si los cables no son lo suficientemente largos, como el mouse, la computadora y el altavoz, cualquier dispositivo con los cables afectarán el movimiento de la mesa, pueden dañar el panel o romper los cables.
2. Esta mesa elevadora eléctrica tiene un motor, utilícela en un área de oficina seca, la altura del marco de la mesa se puede ajustar, por lo que se puede colocar en la altura adecuada más ergonómica. Este producto sólo es aplicable a los usos contenidos en este manual. Este producto no debe usarse en alta humedad o ambiente húmedo. Cualquier otro uso puede tener un riesgo.
3. Responsabilidad: Salvo lo establecido en este manual de instrucciones, el vendedor bajo ninguna circunstancia no aceptar reclamos de garantía o reclamos de responsabilidad por daños resultantes del uso o manejo inadecuado del marco de la mesa.
4. Elija una posición de la mesa que esté a una distancia segura de marcos de ventanas, electrodomésticos, muebles, etc., asegurándose de que no se atasquen.
- 5.Después del montaje, no coloque nada de más de 50 cm de altura debajo del panel. al moverse la mesa, no levantes la mano sobre ella. Esto ejercerá presión sobre el hardware que conecta la base. a la mesa.
6. Este producto viene con una garantía de reemplazo limitada de 30 días por defectos de fabricación.
7. No pertenecen al ámbito de los servicios gratuitos:
Más allá del período de garantía;
No usar, mantener y conservar el producto de acuerdo con los requisitos de las instrucciones. para su uso, resultando en daño;
Donde el usuario desmonte, ensamble y transforme sin permiso;
Usar un controlador o controlador manual que no coincida con el proveedor;
Daños causados por fuerza mayor;
8. Además, el producto se enviará al departamento del vendedor para su mantenimiento.

Parámetros técnicos básicos

Voltaje	100-240VAC 50/60Hz
Velocidad máxima de funcionamiento	25mm/s
Ruido	< 48dB
Material	MDF (tablero de fibra de densidad media), Metal
Altura de elevación	690-1170 mm
Tamaño de la mesa	1400*700mm
Carga Máxima	75Kg

Lista de piezas:



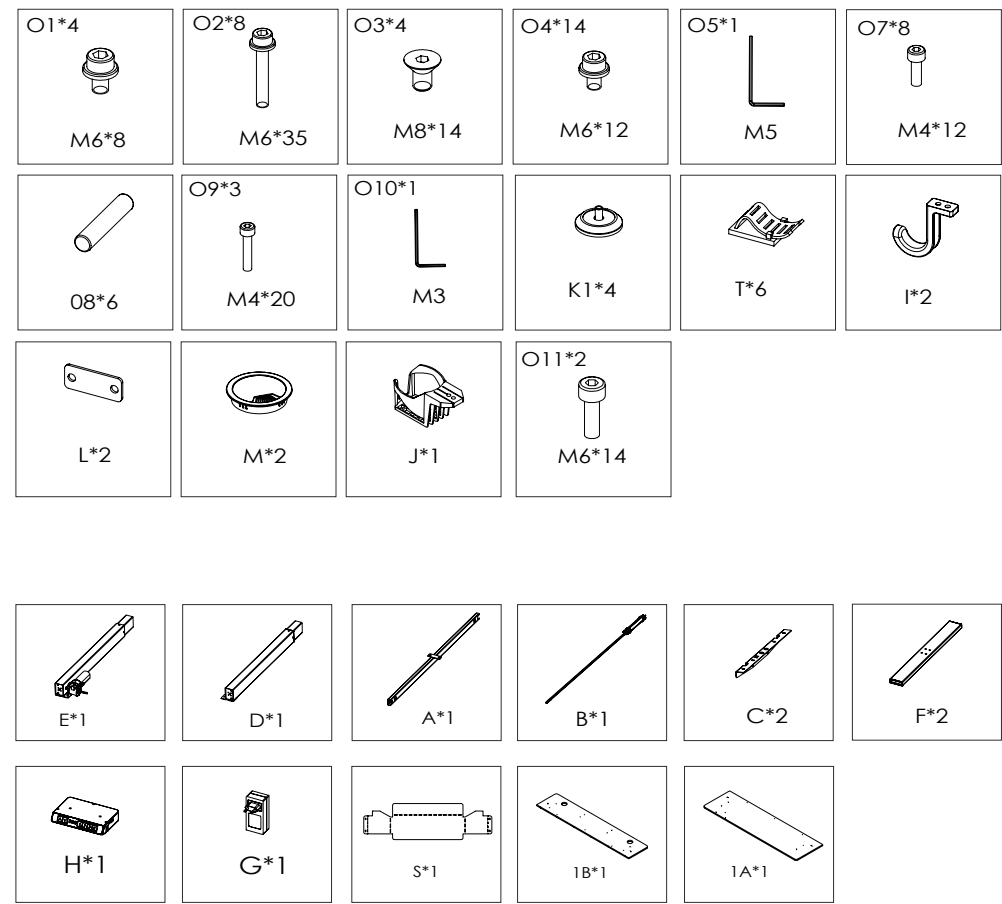


Nota: Verifique cuidadosamente todas las piezas antes de comenzar. Si encuentra alguna pieza faltante o problemas de instalación, comuníquese con el servicio de atención al cliente.


Pasos de instalación

Nota: Saque los accesorios de la caja de embalaje y colóquelos sobre la alfombra o cojín para evitar rayar el producto.


Step 1

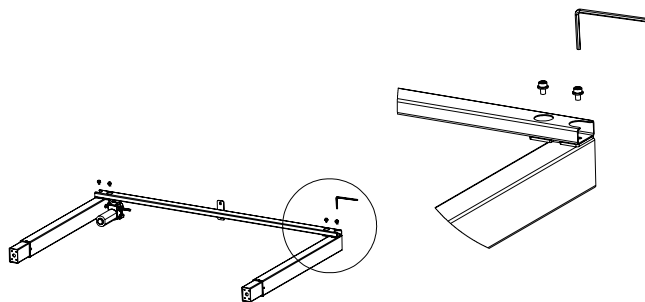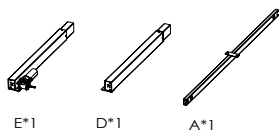


Step 2

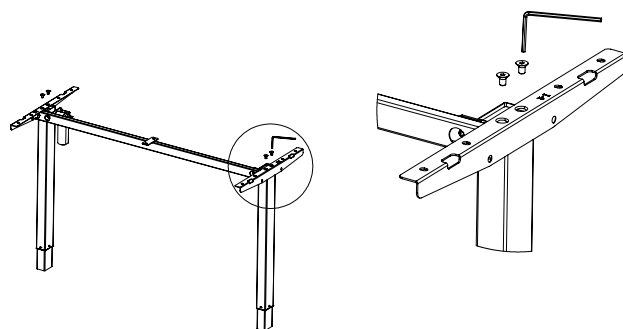



Step 3

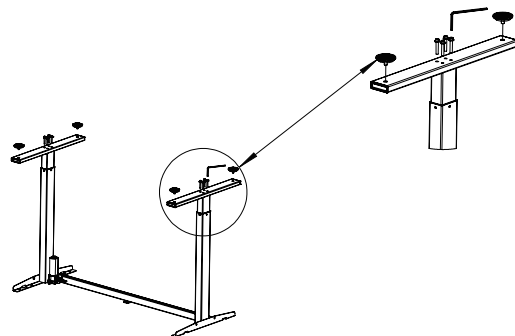

Step 4

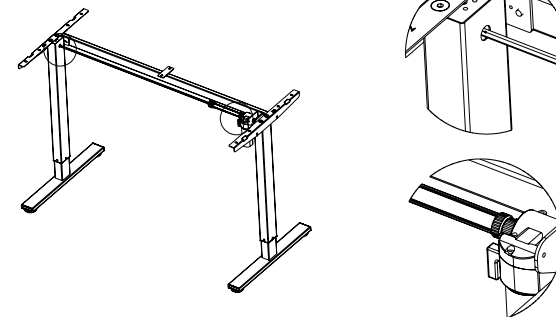


Step 5

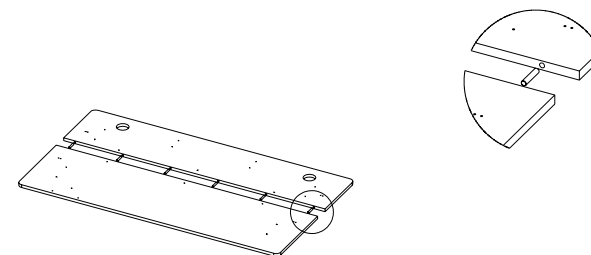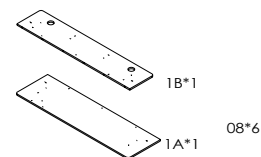

Consejo: asegúrese de que el cableado esté instalado sin alimentación.

Step 6

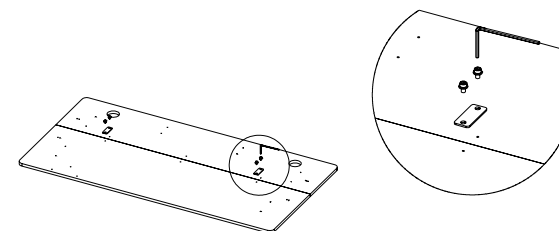


Step 7




M6*12
O4*10




M5
O5*1

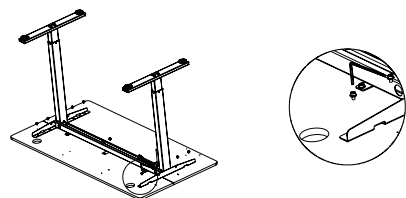

Step 8



S*1

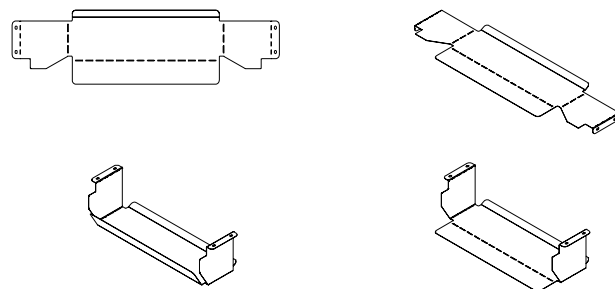


Asegúrese de que no haya obstáculos durante el funcionamiento del marco de la mesa.
Asegúrese de que la longitud de todos los cables pueda adaptarse a la altura de elevación.

Step 9



I*2




S*1



M4*12
O7*8



M3
O10*1

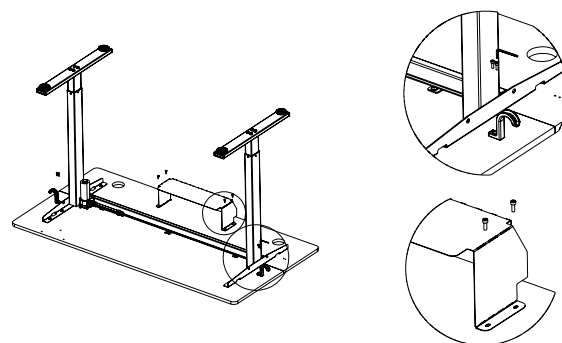

Step 10




H*1



M4*20
O9*3



M3
O10*1

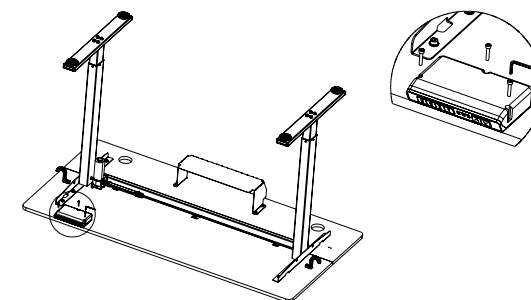

Step 11




M6*14
O11*2



M5
O5*1




J*1

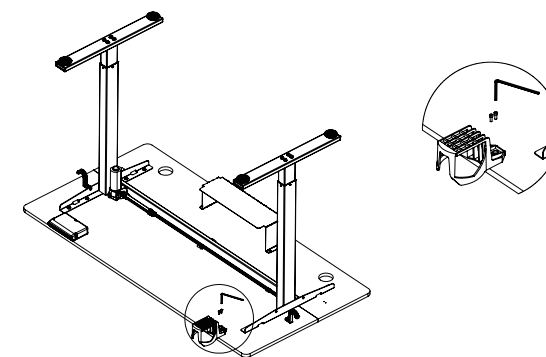

Step 12



M*2

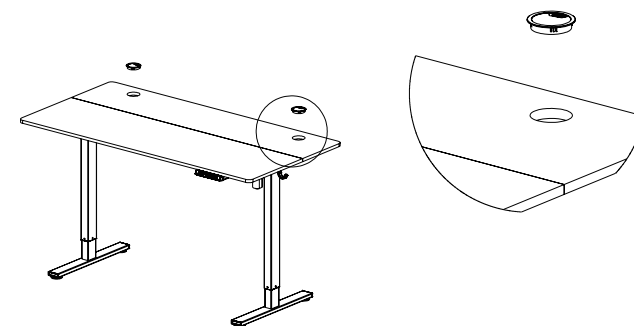


Step 13



H*1



G*1

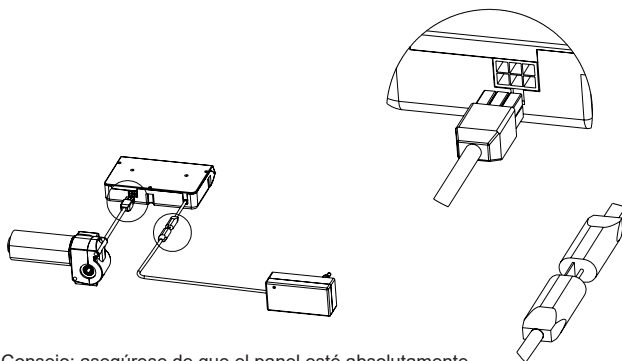

Consejo: asegúrese de que el panel esté absolutamente horizontal durante este paso de instalación.

Instrucción de operación

	Instrucciones	Tiempo de pulsación de tecla	Proceso de acción	Observación
	Aumentar	Pulsación larga	Presiona la tecla ▲, el escritorio se elevará y el LED mostrará el valor de altura en tiempo real.	1. La pantalla se apagará automáticamente después de 15 segundos de inactividad. Presionar el botón nuevamente la volverá a encender..
	Abajo	Pulsación larga	Presiona la tecla ▼, el escritorio descenderá y el LED mostrará el valor de altura en tiempo real.	
	Establecer altura de memoria	Presione la tecla S	Presiona la tecla S una vez y el valor de altura comenzará a parpadear. En ese momento, presiona las teclas 1/2/3; el valor de altura dejará de parpadear y la altura actual se guardará en la ubicación correspondiente.	1. Si el valor de altura parpadea durante 15 segundos y no se presionan teclas numéricas, la configuración de memoria se cerrará y la pantalla se detendrá. 2. Presiona la tecla S mientras el valor de altura está parpadeando para salir de la configuración de memoria y mostrar el valor actual de altura
	Altura de la memoria de operación	Haga clic en la tecla numérica	En el estado normal, presiona las teclas numéricas para llamar a la altura correspondiente, y la mesa elevadora se moverá automáticamente a la posición correspondiente.	1. Presiona cualquier tecla durante el levantamiento para detener la acción. 2. Cuando el valor del intervalo de altura establecido es menor o mayor que el valor de la posición de memoria, el valor de la posición de memoria seguirá manteniendo el valor original sin cambios
	Reiniciar	Mantenga presionadas las teclas ▲ y ▼ simultáneamente durante 3 segundos	Restablecer en el estado de alarma "E-1, E-2" o en cualquier posición: Mantén presionadas las teclas ▲ y ▼ al mismo tiempo durante 3 segundos. La pantalla LED mostrará "rst" y "E-1" intermitentemente. No sueltes durante todo el proceso. Después de que el escritorio continúe bajando hasta el punto más bajo mecánico, se moverá hacia arriba 5 mm. La pantalla LED mostrará que el valor de altura mínimo es 69 o 27.2, lo que indica que el restablecimiento se ha completado.	1. Durante el proceso de restablecimiento, todas las funciones de protección quedan desactivadas. 2. Después de establecer la altura del límite inferior, también se puede realizar un restablecimiento. 3. No se debe cargar durante la operación.
	Configuración del intervalo de altura	Mantenga presionado durante 6 segundos	1. Mantén presionada la tecla S y suéltala cuando la pantalla LED muestre "HLP". En este momento, la pantalla LED parpadeará alternativamente para mostrar "HLP" y el valor de altura actual. En este momento, puedes ajustar el valor de altura actual a través de las teclas ▲ o ▼: 2. Presiona la tecla numérica 1, la pantalla LED parpadeará y mostrará "H-P". En este momento, no habrá respuesta al presionar las teclas ▲ o ▼. Solo puedes presionar la tecla S para guardar el valor actual. 3. Presiona la tecla numérica 2, la pantalla LED parpadeará y mostrará "L-P". En este momento, no habrá respuesta al presionar las teclas ▲ o ▼. Solo puedes presionar la tecla S para guardar el valor actual. Presiona la tecla numérica 3 para eliminar directamente la altura máxima y mínima establecidas.	1. Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "HLP" y el valor actual de altura, si no se presiona ninguna tecla numérica dentro de los 15 segundos, el modo de configuración se cerrará y la pantalla se pausará. 2. Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "HLP" y el valor actual de altura, presiona la tecla S para salir del modo de configuración y mostrar el valor actual de altura. 3. Cuando la diferencia entre los límites superior e inferior es inferior a 2 mm, la configuración no será exitosa y los límites superior e inferior se restaurarán a los últimos valores establecidos.

	Restaurar a la configuración de fábrica.	Mantenga presionado durante 9 segundos	Mantén presionada la tecla S. Cuando la pantalla LED muestre "FAC", suelta la tecla S. "FAC" seguirá parpadeando. Presiona nuevamente la tecla S para completar el restablecimiento de fábrica.	1.Cuando la pantalla LED parpadea "FAC", si la tecla S no se presiona dentro de los 15 segundos, el modo de configuración se detendrá. 2.Mientras "FAC" está parpadeando, no habrá respuesta al presionar otros botones excepto la tecla S. 3.Después de restablecer a los ajustes de fábrica, la posición de memoria, el intervalo de altura, la sensibilidad y la unidad se restaurarán a los valores predeterminados de posición de memoria (74), intervalo de altura (69 a 117), sensibilidad (3) y unidad (métrico).
	Conversión de unidades	Mantenga presionado durante 3 segundos	Mantén presionada la tecla S. Suelta la tecla S cuando la pantalla LED muestre "SEt". En este momento, "SEt" parpadeará. Presiona la tecla numérica 1 para ingresar a la configuración de conversión de unidades. En este momento, la pantalla LED parpadeará alternativamente "unt" y el valor actual de altura. Utiliza las teclas ▲ o ▼ para ajustar la unidad y presiona la tecla S para guardar la configuración actual.	1.Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "unt" y el valor actual de altura, después de ajustar la unidad presionando las teclas ▲ o ▼, si la confirmación de guardar no se realiza presionando la tecla S, el sistema guardará automáticamente la configuración actual de la unidad y pausará la pantalla en 15 segundos. 2.Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "unt" y el valor actual de altura, no habrá respuesta al presionar los botones numéricos 1, 2 y 3. 3.Mantén presionada la tecla S y suelta la tecla S cuando la pantalla LED muestre "SEt". En este momento, "SEt" parpadeará. Presiona nuevamente la tecla S para salir de la función de configuración.
	Ajuste de sensibilidad en caso de obstrucción.	Mantenga presionado durante 3 segundos	Mantén presionada la tecla S. Suelta la tecla S cuando la pantalla LED muestre "SEt". En este momento, "SEt" seguirá parpadeando. Presiona la tecla numérica 2 para ingresar a la configuración de sensibilidad. En este momento, la pantalla LED parpadeará alternativamente "cpt" y el valor actual de sensibilidad. Utiliza las teclas ▲ o ▼ para ajustar el valor de sensibilidad y presiona la tecla S para guardar la configuración actual.	4.La sensibilidad varía de 0 a 4, siendo mayor el número, mayor es la sensibilidad. 5.Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "cpt" y el valor actual de sensibilidad, y la tecla S no se utiliza para confirmar el guardado, el sistema guarda automáticamente la configuración actual de sensibilidad en 15 segundos y detiene la pantalla. 6.Cuando la pantalla LED parpadea alternativamente "cpt" y el valor actual de altura, presiona los botones numéricos 1 y 2, no hay respuesta al presionar el botón 3. Presiona la tecla ▲ para aumentar cíclicamente desde 0 hasta 4, y presiona la tecla ▼ para disminuir cíclicamente desde 4 hasta 0.
	Tecla de bloqueo	Mantenga presionado durante 3 segundos	1.Mantén presionada la tecla S. Cuando la pantalla LED muestre "SEt", suelta la tecla S. En este momento, "SEt" seguirá parpadeando. Presiona la tecla numérica 3 para entrar en el estado de bloqueo de pantalla. La pantalla LED parpadeará y mostrará "oFF". Cuando la pantalla está bloqueada, mantén presionada la tecla S durante 3 segundos hasta que la pantalla LED muestre el valor de altura. En este momento, suelta la tecla S para completar el desbloqueo.	Cuando la pantalla está bloqueada, al presionar cualquier botón, la pantalla LED mostrará el código "oFF" y parpadeará, y la pantalla se detendrá después de 15 segundos.

	Recordatorio de sedentarismo	Pulsación prolongada	Mantenga presionada la tecla S hasta que en la pantalla LED aparezca "Sr", luego suelte la tecla S. En este momento, "Sr" parpadeará. Presione la tecla S para entrar en la configuración de recordatorio sedentario. Use las teclas de subir o bajar para ajustar el intervalo (incrementos de 0,5 horas; mínimo 0,5 h, máximo 4,0 h). Presione nuevamente la tecla S para confirmar y salir del modo de configuración. Se mostrará la altura actual. Al llegar al tiempo preestablecido, la pantalla parpadeará hasta que se presione cualquier tecla para detener el parpadeo.	
--	------------------------------	----------------------	---	--

Código de error

Nombre de falla	Código de error	Descripción de la falla	Observación
Fallo del cable	Err	Cuando la secuencia de la línea de comunicación entre el controlador manual y la caja de control es incorrecta, se muestra "Err".	Verifica la línea de conexión entre el motor y el controlador.
Reiniciar	E-1	Cuando el sistema no guarda la posición actual, la pantalla LED parpadeará alternativamente "rSt" y "E-1".	Esta alarma se desactivará mediante la operación de reinicio.
Protección de pérdida	E-2	Cuando el motor está atascado, la pantalla LED parpadeará alternativamente "rSt" y "E-2".	Para eliminar esta alarma, realiza la operación de "Restaurar a la altura mínima".
Rebote al encontrar resistencia.	E-3	Después de ser bloqueado de repente durante la operación, la pantalla LED parpadeará "E-3" y se moverá 30 mm en la dirección opuesta. Después de eso, la pantalla LED mostrará la altura en tiempo real.	Asegúrate de que la mesa no vibre significativamente, golpee obstáculos o se incline durante la operación.
Fallo del motor	E-5	Cuando el cable de conexión del motor se desconecta o afloja, si falla el motor 1 (interno), la pantalla LED parpadeará alternativamente "rSt" y "E-5".	Todas las conexiones entre el motor y el controlador deben ser verificadas y aseguradas para que estén seguras, y luego la alarma se puede eliminar mediante una operación de reinicio.
Protección de sobrecarga	ovr	Si la corriente supera los 7A, la función de protección por sobrecarga puede activarse, y la pantalla LED parpadeará "ovr".	Esta alarma se puede eliminar retirando parte del peso de la mesa y apagando y encendiendo nuevamente el controlador.
Protección al sobrevoltaje	Black Screen	Cuando el voltaje de entrada del controlador supera los 34V, la pantalla se volverá negra.	Cuando el voltaje desciende a 34V, el sistema se recupera automáticamente y la pantalla LED muestra la altura en tiempo real.
Protección contra sobrecalentamiento	hot	Si el motor funciona sin interrupciones durante más de 2 minutos, se activará la protección contra sobrecalentamiento del motor, y la pantalla LED mostrará "hot".	Esta alarma se puede eliminar esperando 18 minutos o volviendo a encender el sistema de control.

Es necesario recordar la descripción de la función del controlador manual: no debe cargarse cuando se opera "Restaurar a la altura mínima"



Belangrijke aandachtspunten

1. Zorg ervoor dat u rekening houdt met de lengte van de stroomkabel bij het bedienen van de tafel.
2. Als de draden niet lang genoeg zijn, zoals bij de muis, computer en luidspreker, zal elk apparaat met draden de beweging van de tafel beïnvloeden, wat paneelschade of draadbreek kan veroorzaken.
3. Dit elektrisch verhoogbare bureau heeft een motor. Gebruik het in een droge kantoorruimte. De hoogte van het tafelonderstel is verstelbaar, zodat het op de meest ergonomisch geschikte hoogte kan worden gepositioneerd. Dit product is alleen geschikt voor de toepassingen die in deze handleiding zijn beschreven. Dit product mag niet worden gebruikt in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of vochtigheid. Elk ander gebruik kan een risico met zich meebrengen.
4. Aansprakelijkheid: Tenzij in deze bedieningshandleiding anders vermeld, aanvaardt de verkoper onder geen enkele omstandigheid garantieclaims of aansprakelijkheidsclaims voor schade als gevolg van onjuist gebruik of hanteren van het tafelonderstel.
5. Kies een tafelpositie die op veilige afstand staat van vensterkozijnen, apparaten, meubels, enz., en zorg ervoor dat ze niet klem komen te zitten. Plaats na montage niets hoger dan 50 cm onder het blad. Til uw hand er niet op wanneer u de tafel verplaatst. Dit belast de hardware die de basis met het tafelblad verbindt.
6. Dit product wordt geleverd met een beperkte vervangingsgarantie van 30 dagen voor fabrieksfouten.
7. De volgende zaken vallen niet onder de gratis service: Buiten de garantieperiode; Het niet gebruiken, onderhouden en bewaren van het product volgens de vereisten in de gebruiksaanwijzing, wat tot schade leidt; Waar de gebruiker zonder toestemming demonteert, assembleert en transformeert; Het gebruik van een controller of handcontroller die niet door de leverancier is gematcht; Schade veroorzaakt door overmacht.
8. Daarnaast zal het product voor onderhoud naar de afdeling van de verkoper worden gestuurd.

Basistechnische parameters

Spanning	100-240VAC 50/60Hz
Maximale loopsnelheid	25mm/s
Geluid	< 48dB
Materiaal	MDF (fijne/5µm vezelplaat), Metaal
Verhooghoogte	690-1170 mm
Tafelgrootte	1200*600mm
Maximale belasting	75Kg

Onderdelenlijst:


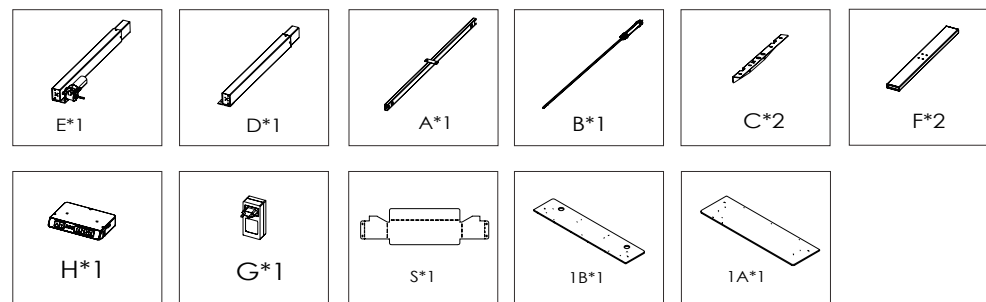
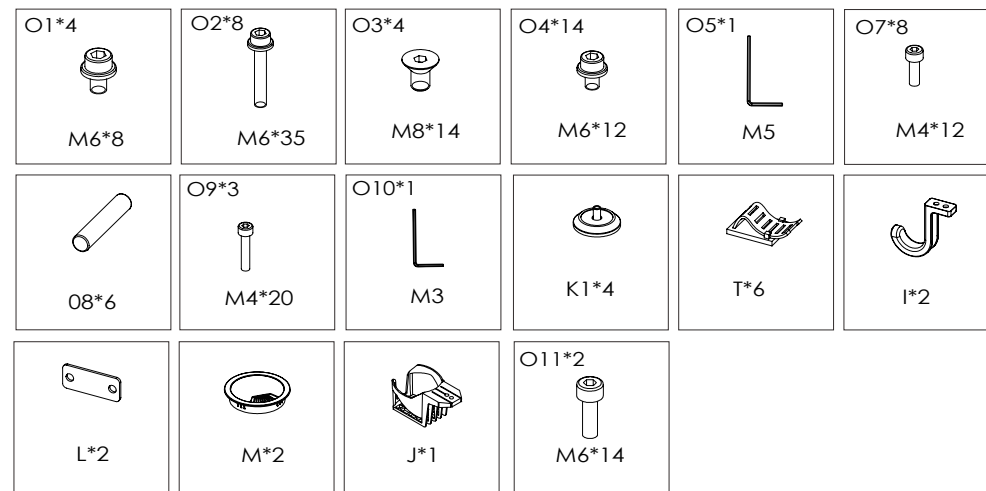


Opmerking: Controleer voor aanvang zorgvuldig alle onderdelen. Als u ontbrekende onderdelen of installatieproblemen constateert, neem dan contact op met de klantenservice.



Installatiestappen

Opmerking: Haal de accessoires uit de verpakking en leg ze plat op een tapijt of kussen om krassen op het product te voorkomen.



Step 1

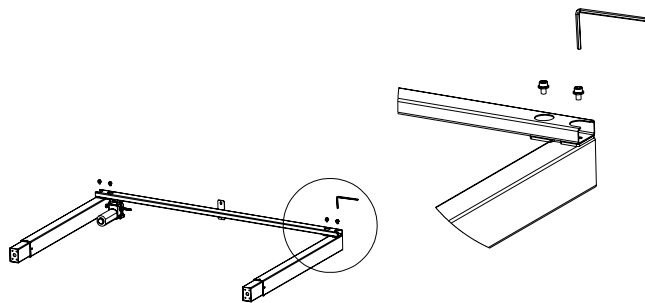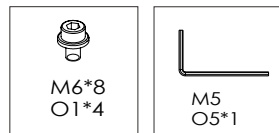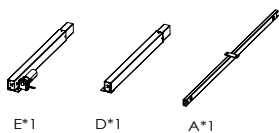


Step 2

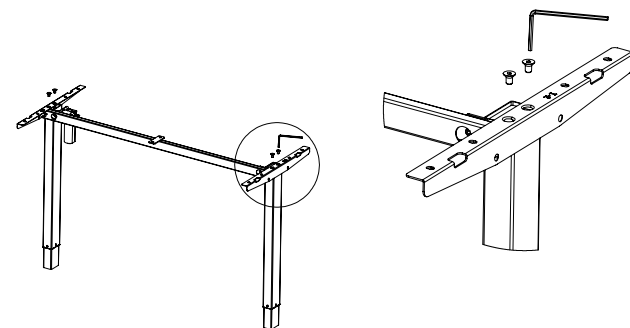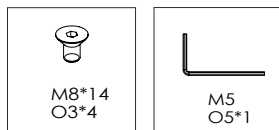



Step 3

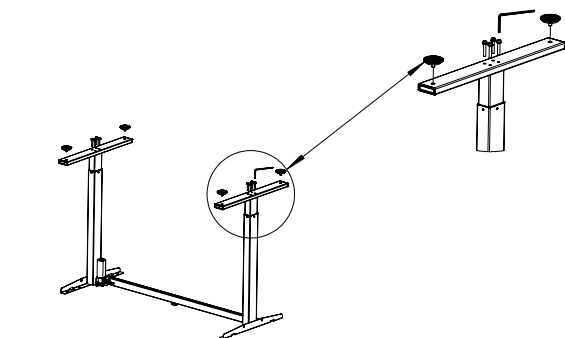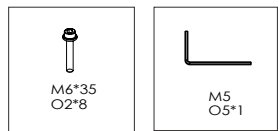

Step 4


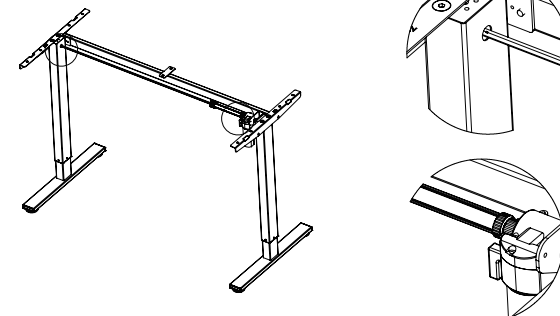


Step 5

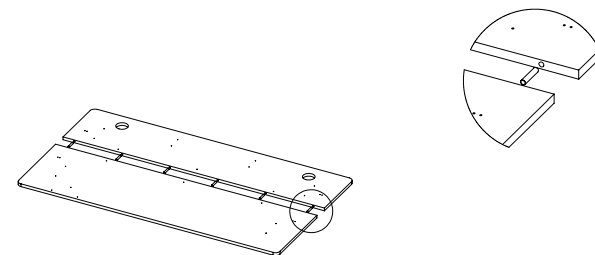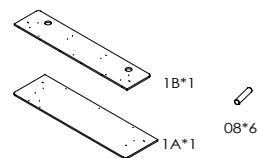


Tip: Zorg ervoor dat het paneel tijdens deze installatiestap absoluut horizontaal is. / Zorg ervoor dat de bedrading zonder stroom wordt aangesloten.


Step 6

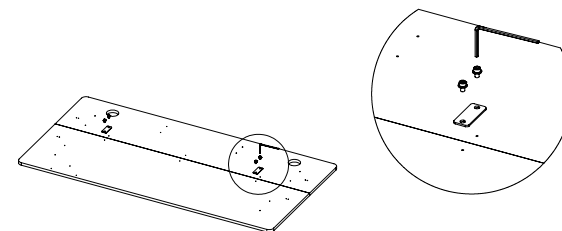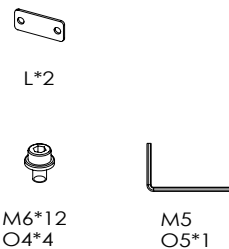

Step 7


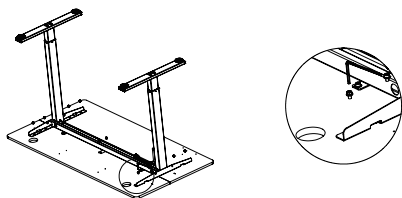


Step 8


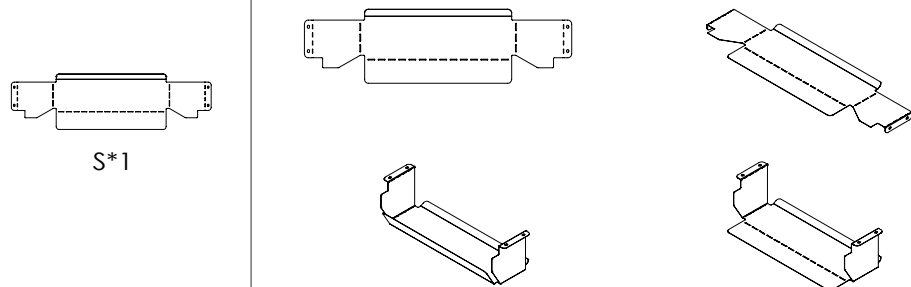


! Zorg ervoor dat er tijdens het werken van het tafelonderstel geen obstakels zijn.
Zorg ervoor dat de lengte van alle draden zich kan aanpassen aan de verhooghoogte.



Step 9

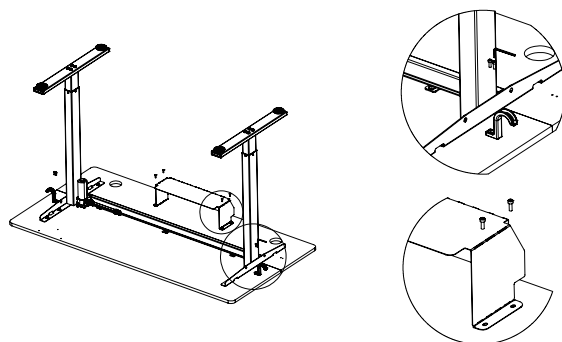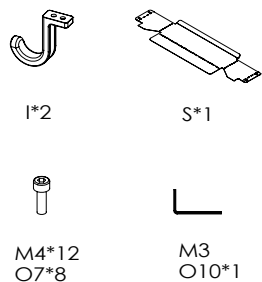


Step 10

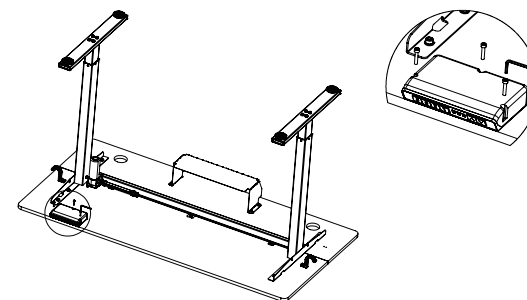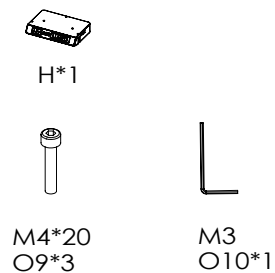

Step 11

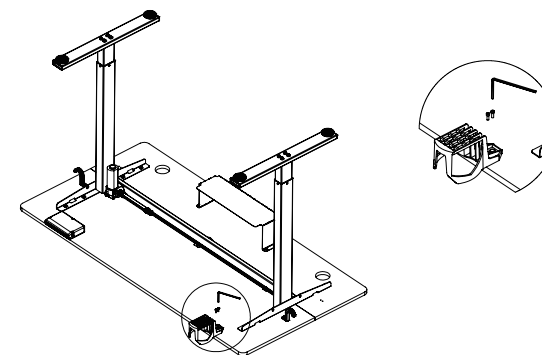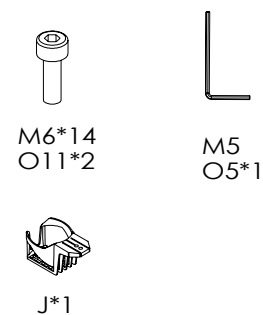

Step 12

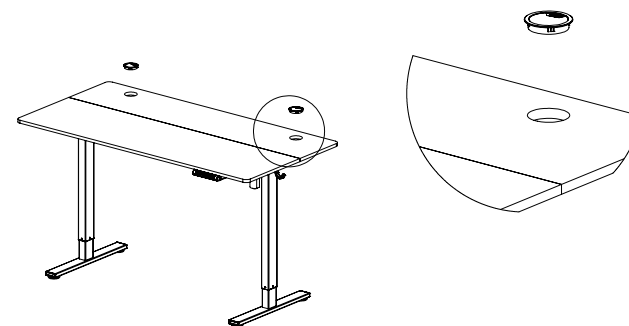


Step 13



H*1



G*1

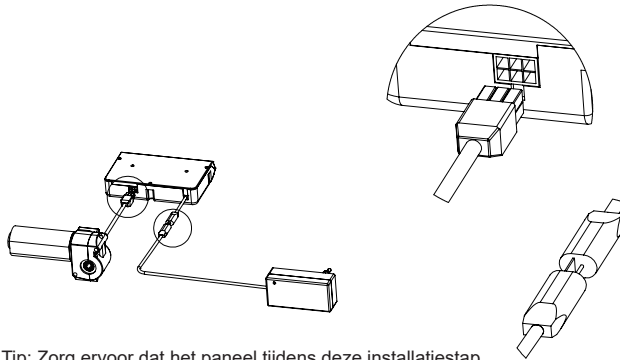

Tip: Zorg ervoor dat het paneel tijdens deze installatiestap absoluut horizontaal is.

Bedieningsinstructie

	Instructie	Toetsindruk tijd	Actieproces	Opmerking
	Omhoog	Lang ingedrukt houden	Houd de ▲ toets ingedrukt, het blad stijgt en de LED toont de realtime hoogtewaarde. Laat los om te stoppen.	1. Het scherm schakelt na 15 seconden inactiviteit automatisch uit. Druk op een toets om te ontwakken.
	Omlaag	Lang ingedrukt houden	Houd de ▼ toets ingedrukt, het blad daalt en de LED toont de realtime hoogtewaarde. Laat los om te stoppen.	
	Geheugenhoogte instellen	Druk op S-toets	Druk eenmaal op de S-toets, de hoogtewaarde begint te knipperen. Druk vervolgens op toets 1, 2 of 3 om de huidige hoogte in die geheugenpositie op te slaan. De knipperen stopt.	1. Als de hoogtewaarde 15 seconden knippert en er geen cijfertoets wordt ingedrukt, verlaat het geheugeninstellingmenu en stopt het scherm. 2. Druk tijdens het knipperen van de hoogtewaarde op de S-toets om het instellen te verlaten en de huidige hoogte te tonen.
	Geheugenhoogte oproepen	Druk op cijfertoets	Druk in normale stand op toets 1, 2 of 3 om de overeenkomstige opgeslagen hoogte op te roepen. De tafel beweegt automatisch naar die positie.	1. Druk tijdens het verstellen op een willekeurige toets om de actie te stoppen. 2. Als de ingestelde hoogte-intervalwaarde lager/hoger is dan een geheugenpositie, blijft de geheugenpositie ongewijzigd.
	Reset (Kalibratie)	▲ & ▼ 3 sec. ingedrukt	Houd ▲ en ▼ tegelijk 3 seconden ingedrukt. LED toont "rst" en "E-1" afwisselend knipperend. Niet loslaten! Tafel daalt naar het laagste mechanische nulpunt, beweegt dan 5mm omhoog. LED toont min. hoogte (69 of 27.2), reset voltooid.	1. Tijdens reset zijn alle beveiligingsfuncties uitgeschakeld. 2. Reset kan ook na instellen ondergrens. 3. Mag niet worden opgeladen tijdens reset/operatie.
	Hoogte-interval instellen	S-toets 6 sec. ingedrukt	11. Houd S ingedrukt tot LED "HLP" toont, laat los. LED knippert "HLP" en huidige hoogte. 2. Pas hoogte aan met ▲/▼. 3. Druk 1: Knippert "H-P" (Bovengrens). Druk S om op te slaan. 4. Druk 2: Knippert "L-P" (Ondergrens). Druk S om op te slaan. 5. Druk 3: Verwijder ingestelde grenzen direct.	1. Als binnen 15s na stap 1 geen cijfertoets, sluit menu. 2. Druk S tijdens knipperen "HLP" om menu te verlaten. 3. Als verschil tussen grenzen <2mm, instelling mislukt, oude waarden behouden. 4. Knippert "H-P"/"L-P": Druk S binnen 15s om op te slaan, anders sluit menu.

	Fabrieksinstellingen herstellen	S-toets 9 sec. ingedrukt	Houd S ingedrukt tot LED "FAC" toont, laat los ("FAC" knippert). Druk nogmaals op S om te bevestigen.	1. Als "FAC" knippert en binnen 15s niet op S gedrukt, sluit menu. 2. Tijdens "FAC" knipperen, andere toetsen dan S werken niet. 3. Herstelt geheugenposities (74,79,84), interval (69-117), gevoeligheid (3), eenheid (metrisch) naar standaard. 4. Na bevestiging toont LED alleen huidige hoogte in metriek.
	Eenheid converteren (cm/inch)	S-toets 3 sec. ingedrukt	Houd S ingedrukt tot LED "SEt" toont, laat los ("SEt" knippert). Druk op 1. LED knippert "unt" en huidige hoogte. Verander eenheid met ▲/▼. Druk S om op te slaan.	1. Na aanpassen met ▲/▼, als S niet binnen 15s gedrukt, slaat systeem automatisch op en pauzeert scherm. 2. Tijdens knipperen "unt" werken cijfertoetsen 1,2,3 niet. 3. Houd S tot "SEt", laat los (knippert). Druk nogmaals S om instelmenu te verlaten.
	Gevoeligheid bij weerstand instellen	S-toets 3 sec. ingedrukt	Houd S ingedrukt tot LED "SEt" toont, laat los ("SEt" knippert). Druk op 2. LED knippert "cpt" (sensitivity) en huidige waarde (0-4). Verander waarde met ▲/▼ (Hoger getal = hogere gevoeligheid). Druk S om op te slaan.	1. Gevoeligheid 0/1/2/3/4 (hoger = gevoeliger). 2. Als S niet binnen 15s na aanpassen gedrukt, slaat systeem automatisch op en pauzeert scherm. 3. Tijdens knipperen "cpt" werken cijfertoetsen 1,2,3 niet. 4. ▲ verhoogt cyclisch (0->4), ▼ verlaagt cyclisch (4->0).
	Schermbvergrendelen/ontgrendelen	S-toets 3 sec. ingedrukt	1. Vergrendelen: Houd S ingedrukt tot LED "SEt" toont, laat los (knippert). Druk op 3. LED toont "oFF", scherm vergrendeld. 2. Ontgrendelen: Als scherm vergrendeld is, houd S 3 seconden ingedrukt tot de hoogte verschijnt, laat los.	Als scherm vergrendeld is, toont druk op een toets "oFF" knipperend, scherm pauzeert na 15s.
	Zittende herinnering (Sedentary Alert)	S-toets lang ingedrukt	Houd S ingedrukt tot LED "Sr" toont, laat los ("Sr" knippert). Gebruik ▲/▼ om interval in te stellen (stappen van 0.5 uur; min 0.5u, max 4.0u). Druk S om te bevestigen. Scherm toont huidige hoogte. Na ingestelde tijd knippert scherm tot een toets wordt ingedrukt.	

Foutcodes (Error Codes)

Foutcode	Fout	Beschrijving	Oplossing/Opmerking
Communicatiefout	Err	Verkeerde draadvolgorde tussen handcontroller en besturingskast.	Controleer de verbindingkabel tussen motor en controller.
Resetfout	E-1	Systeem kon huidige positie niet opslaan. LED knippert "rSt" en "E-1".	Deze alarm wordt uitgeschakeld door een reset-bewerking.
Motorblokkering	E-2	Motor loopt vast. LED knippert "rSt" en "E-2".	Verwijder blokkering. Los alarm op met reset-bewerking.
Weerstand gedetecteerd	E-3	Plotselinge weerstand tijdens beweging. LED knippert "E-3", tafel beweegt 30mm terug. Daarna toont LED realtime hoogte.	Zorg dat de tafel niet significant trilt, tegen obstakels aanstoot of kantelt tijdens gebruik.
Motorstoring	E-5	Motorverbindingkabel los of defect (Motor 1 binnenkant). LED knippert "rSt" en "E-5".	Controleer en bevestig alle verbindingen tussen motor en controller. Los alarm op met reset-bewerking.
Overbelasting	ovr	Stroom overschrijdt 7A. LED knippert "ovr".	Verwijder gewicht van het blad. Schakel controller uit en weer aan.
Overspanning (Overvoltage)	Black Screen	Ingangsspanning controller >34V. Scherm wordt zwart.	Systeem herstelt automatisch als spanning daalt naar ≤34V. LED toont dan realtime hoogte.
Oververhitting (Overheating)	hot	Motor draait ononderbroken >2 minuten. Motorbeveiliging activeert. LED toont "hot".	Wacht 18 minuten of schakel besturingssysteem opnieuw in.

Belangrijke herinnering

De functiebeschrijving van de handcontroller moet worden onthouden: deze mag NIET worden opgeladen tijdens een reset-bewerking



Thank you for choosing HOMAVO.
Welcome to communicate with us at : Homavo-Official@outlook.com