

User's Manual

Children's Bed

BD-C01-140

Supporting Child's Joyful
Childhood & Sweet Dreams.



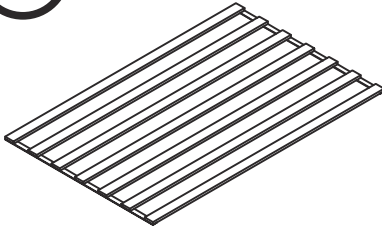
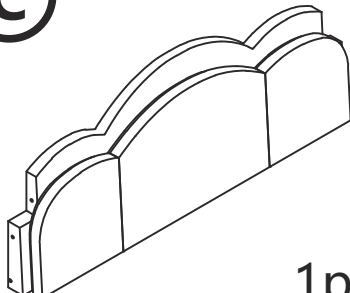
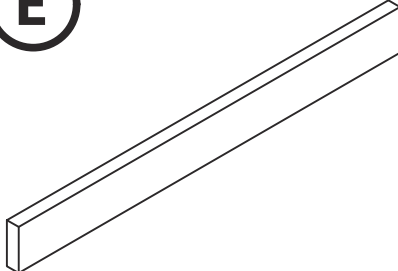
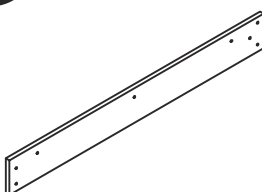
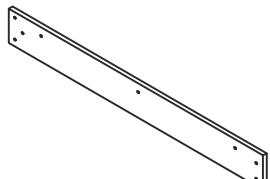
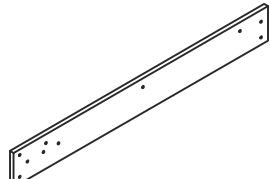
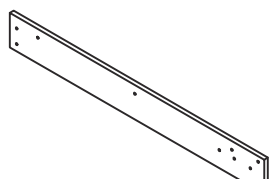
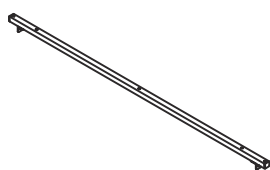
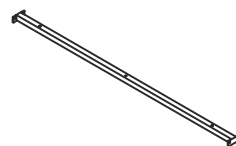
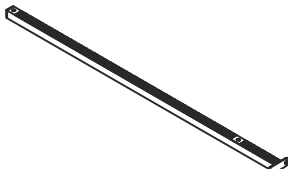
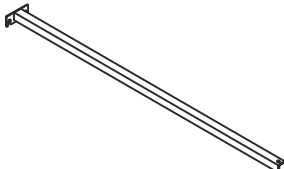
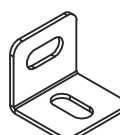
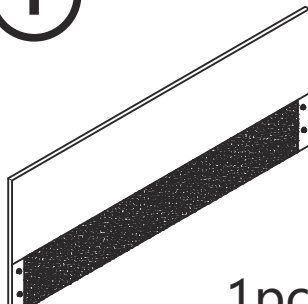
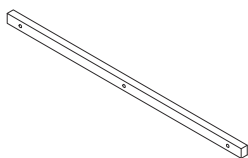
IMPORTANT SHIPPING NOTES:

Comes with TWO PACKAGES with TWO TRACKINGS, may NOT be delivered at the same time.












CONTENTS

EN-----	01
DE-----	13
FR-----	25
IT-----	37
ES-----	49
NL-----	61

BED FRAME PARTS LIST


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

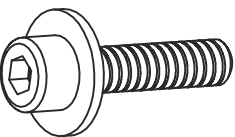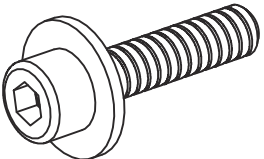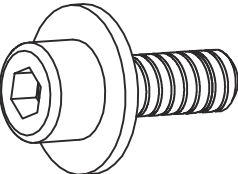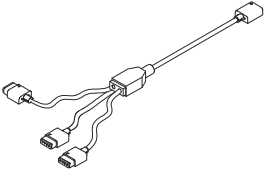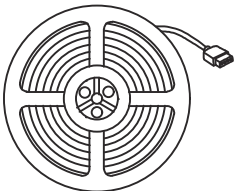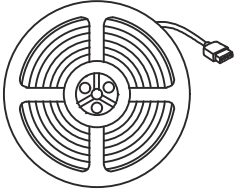FITTING PARTS LIST

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	

STEP 1

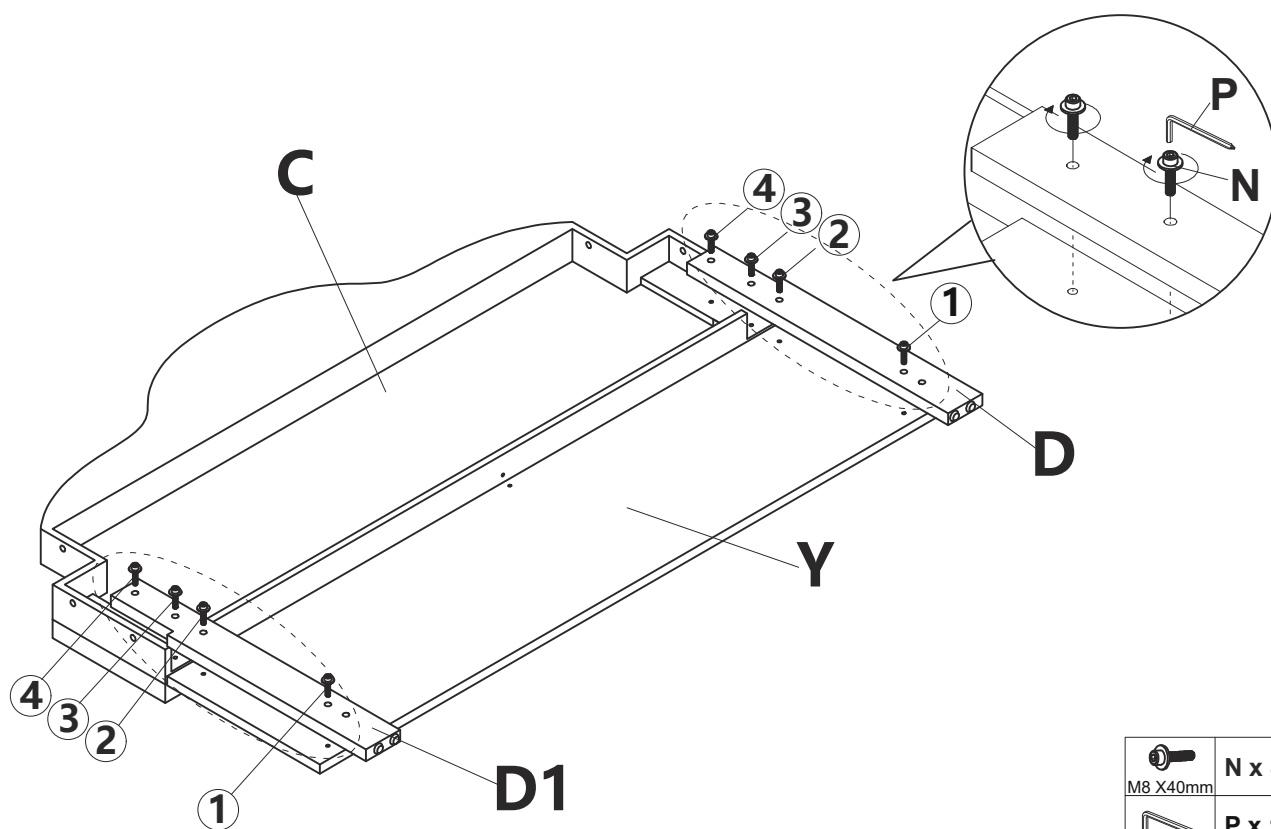
Tighten the NO.1 & NO.2 first ,then tighten NO.3 & NO.4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


STEP 2

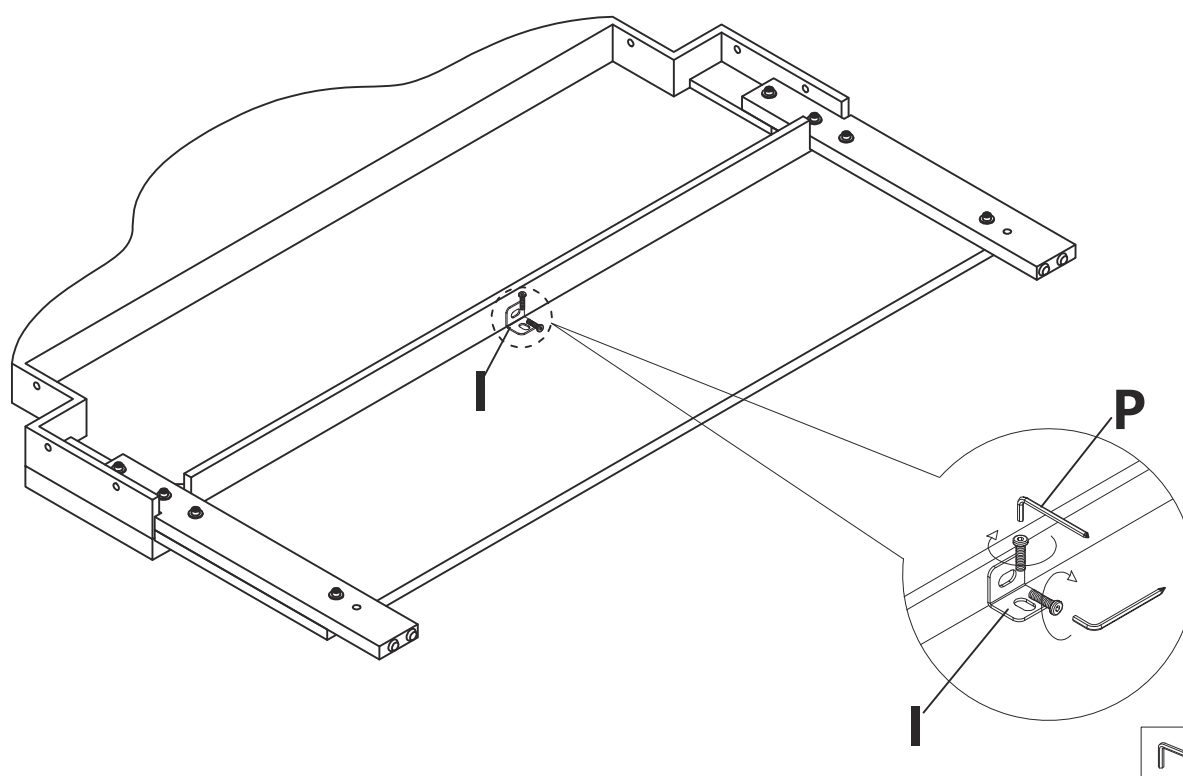First loosen the screws, align the holes and tighten the screws for reinforcement.




	P x 1pc
---	---------

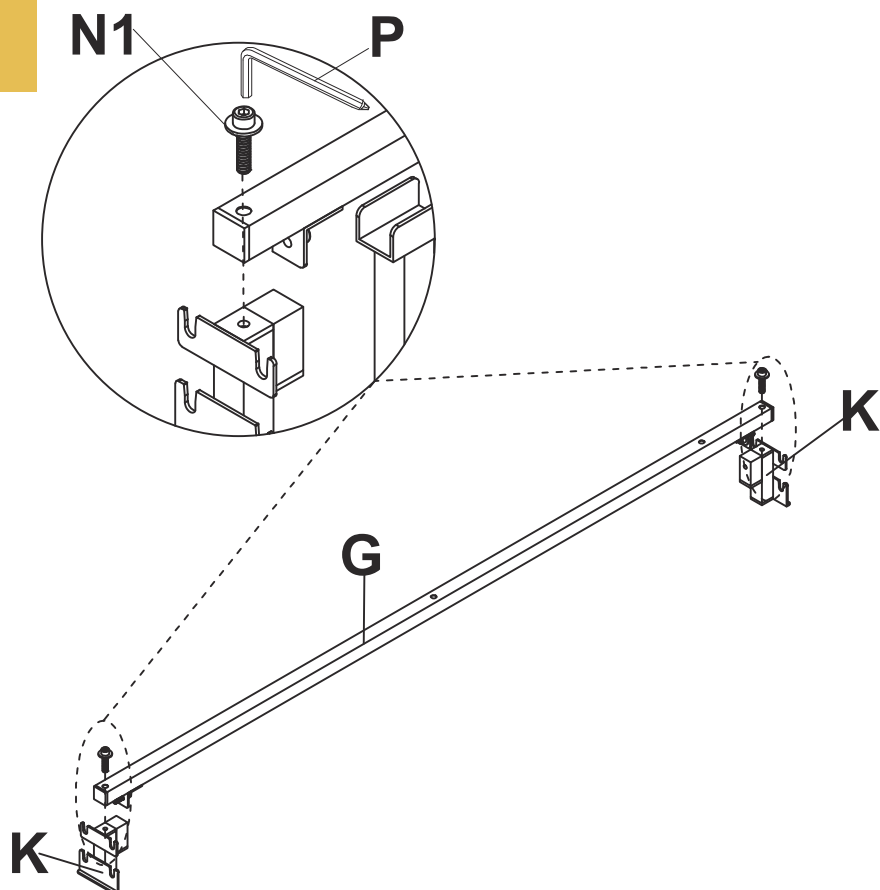STEP 3




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
 P	P x 1pc

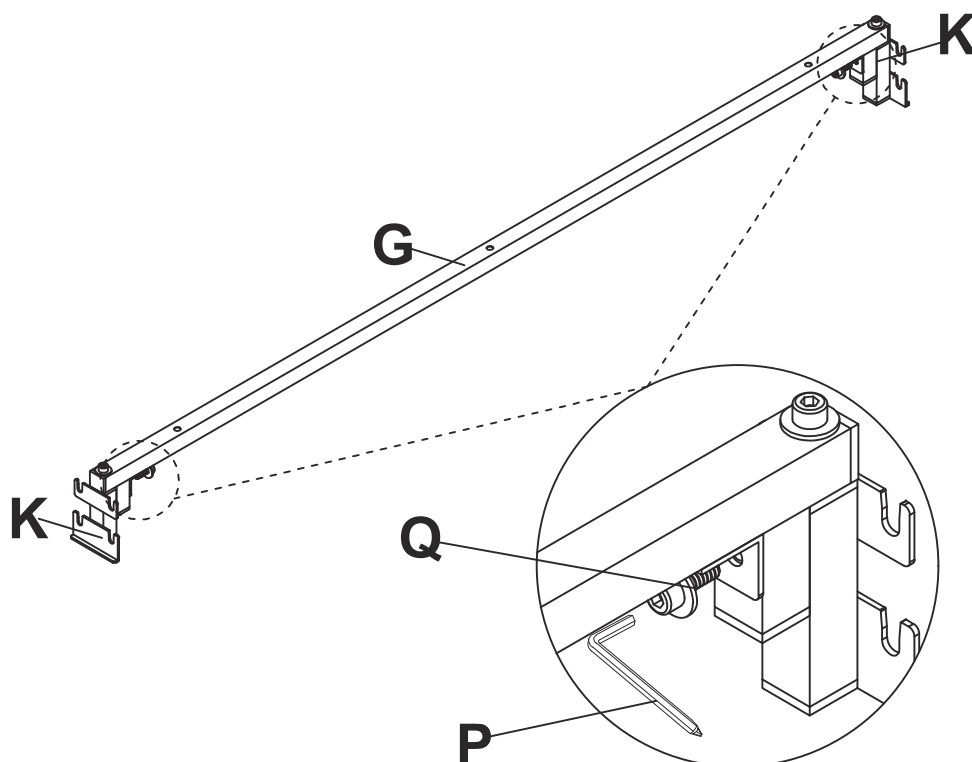STEP 4



 M8 X25mm	Q x 2pcs
 P	P x 1pc

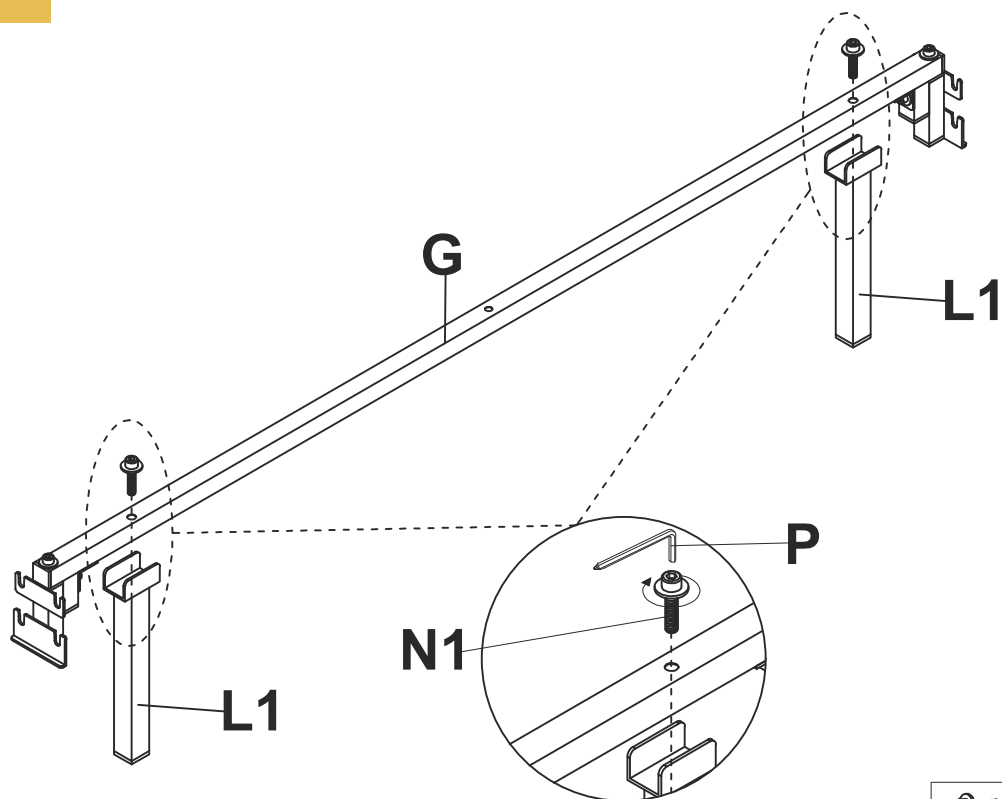
STEP 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

STEP 6

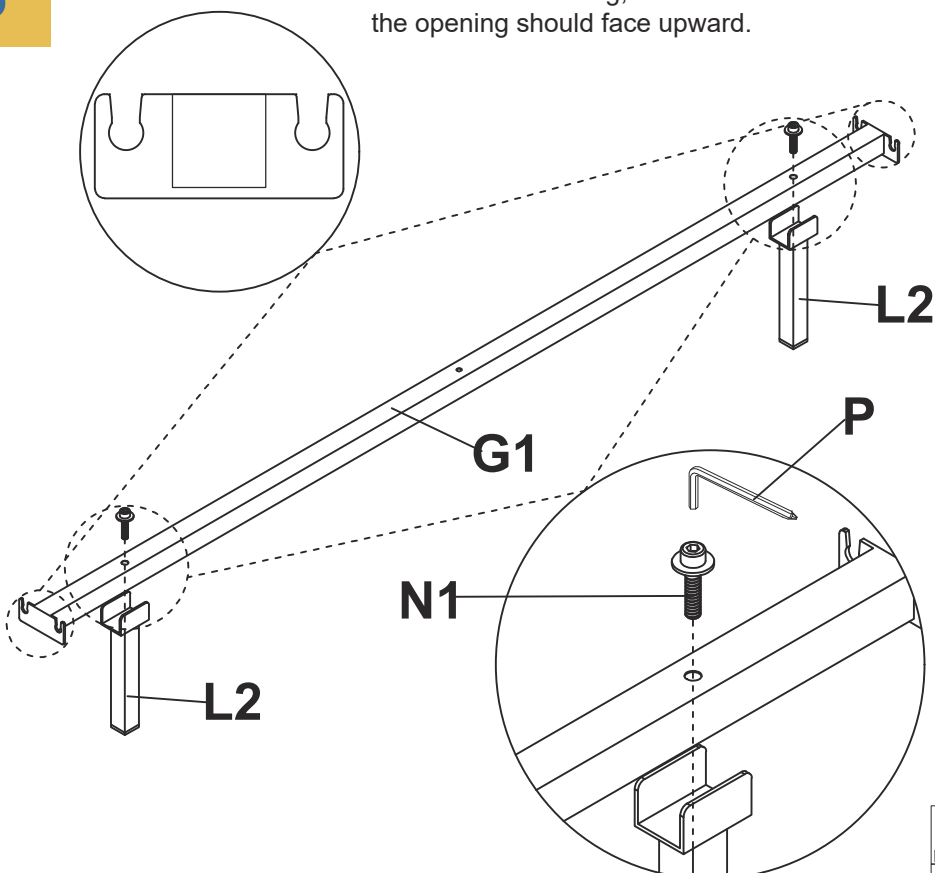
Note: When installing, the opening should face upward.




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

STEP 7

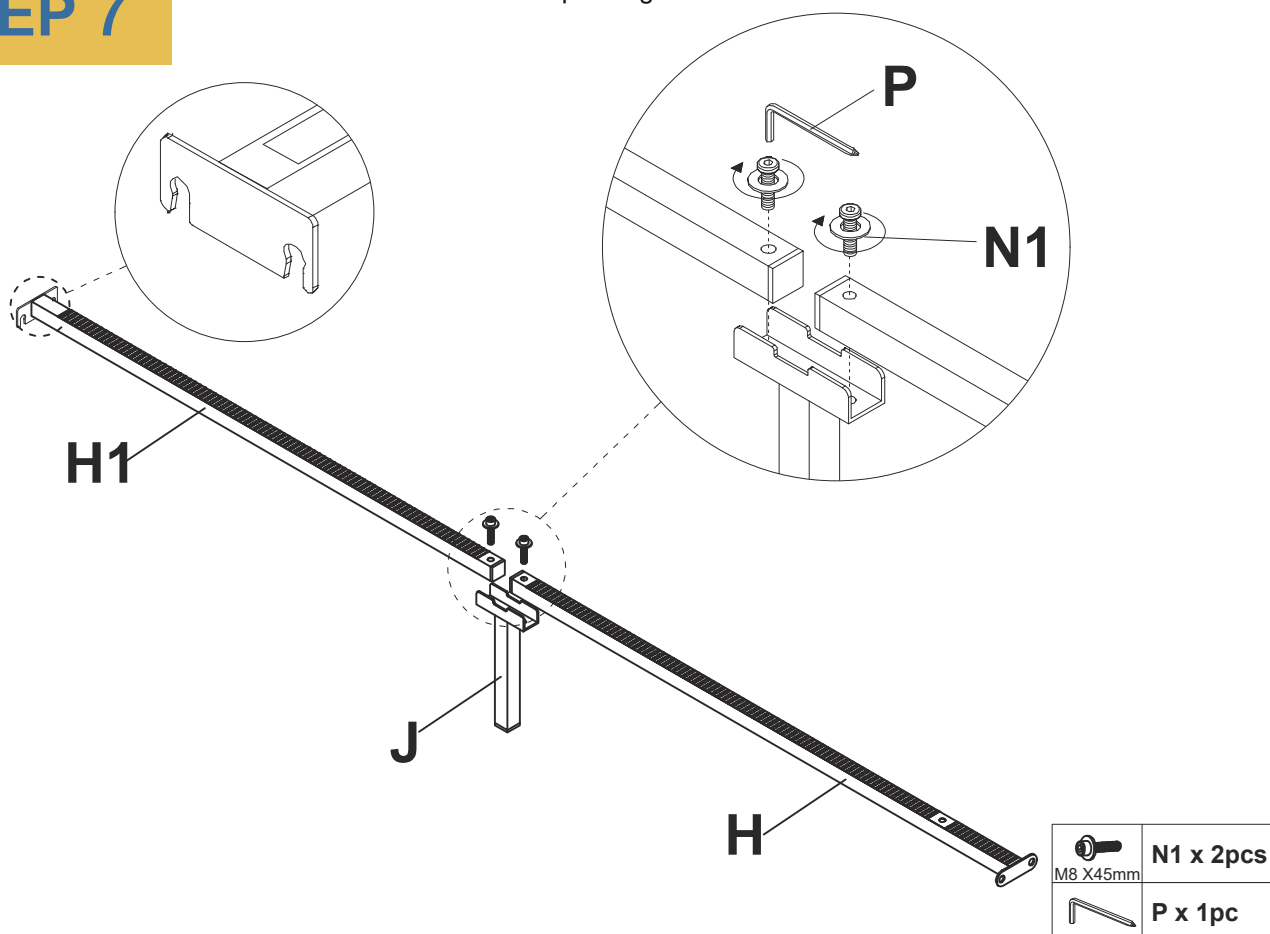
Noted that the red arrow is pointing towards the front.



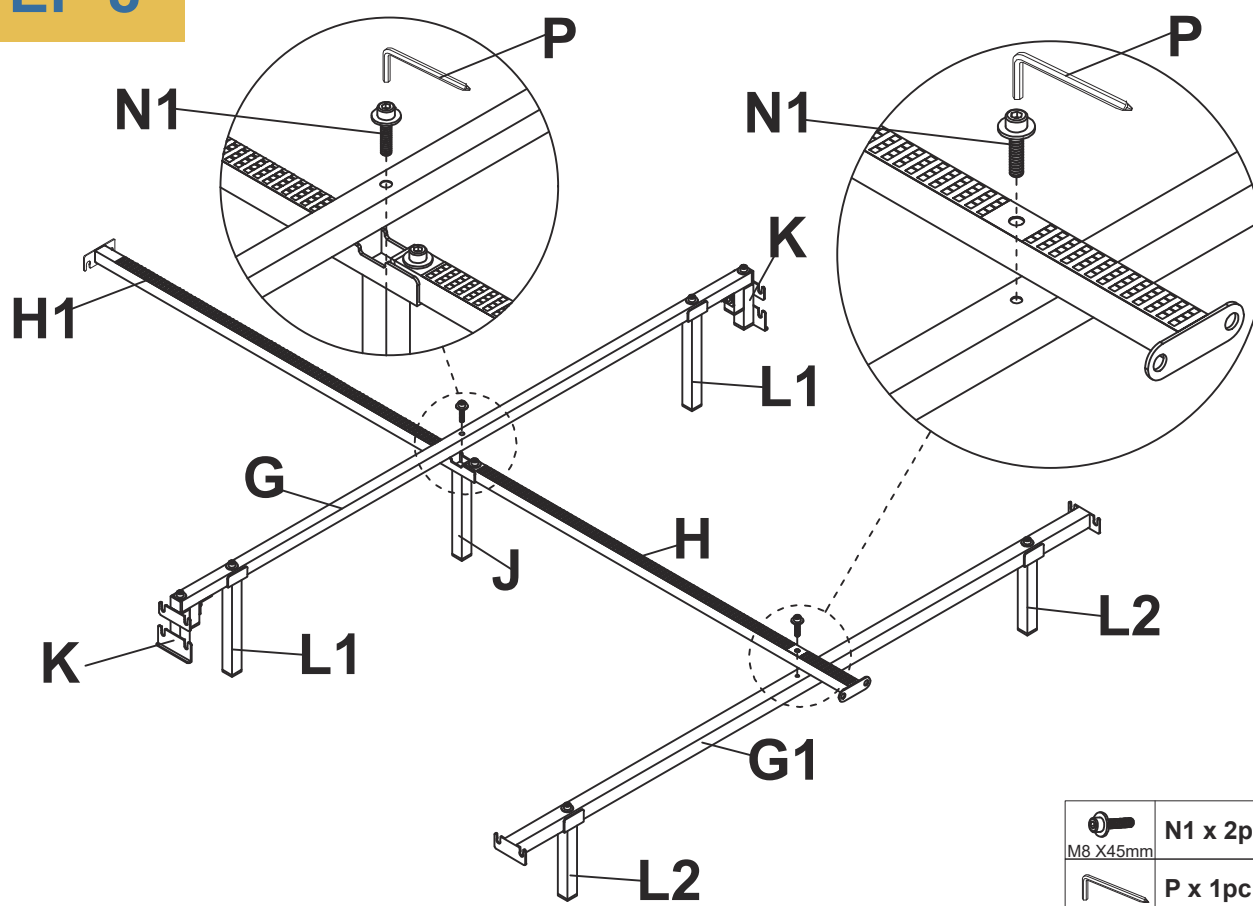STEP 8



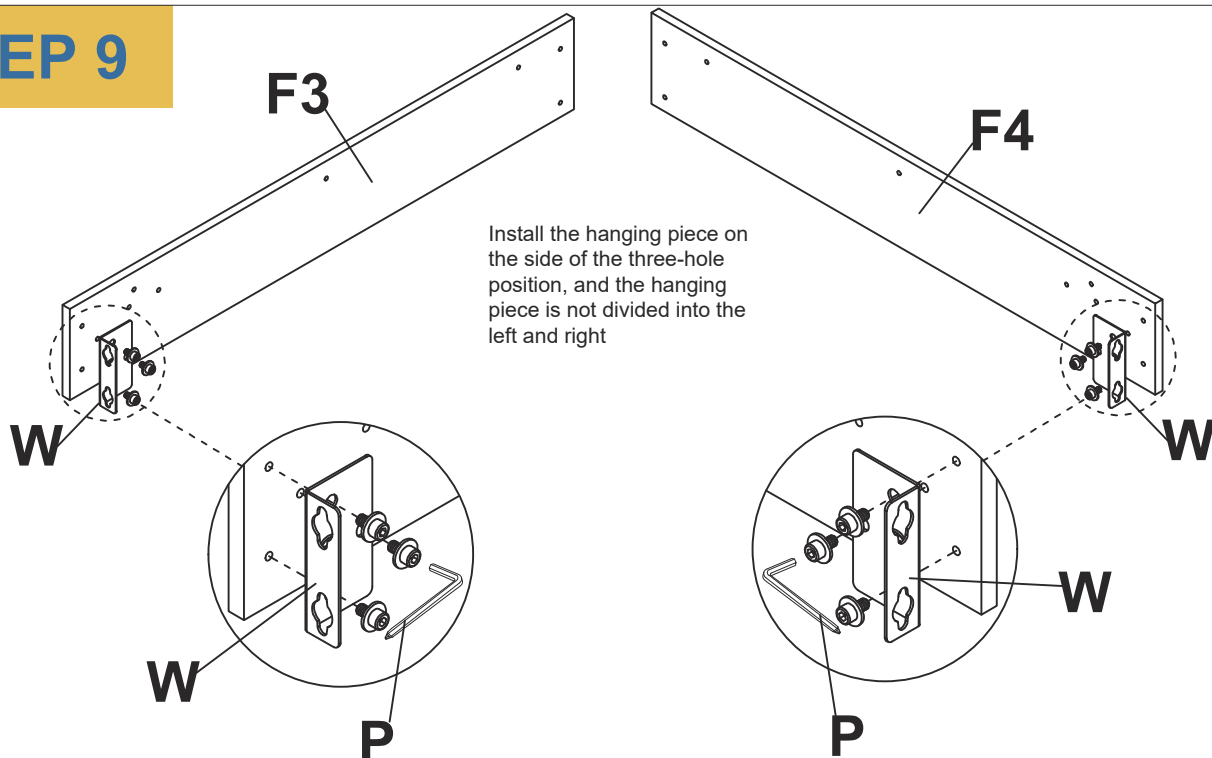STEP 9




Remove the pre-screwed screws on the panel first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.

Note: The installation direction is as shown in the picture.


	W x 2PCS
	P x 1PC

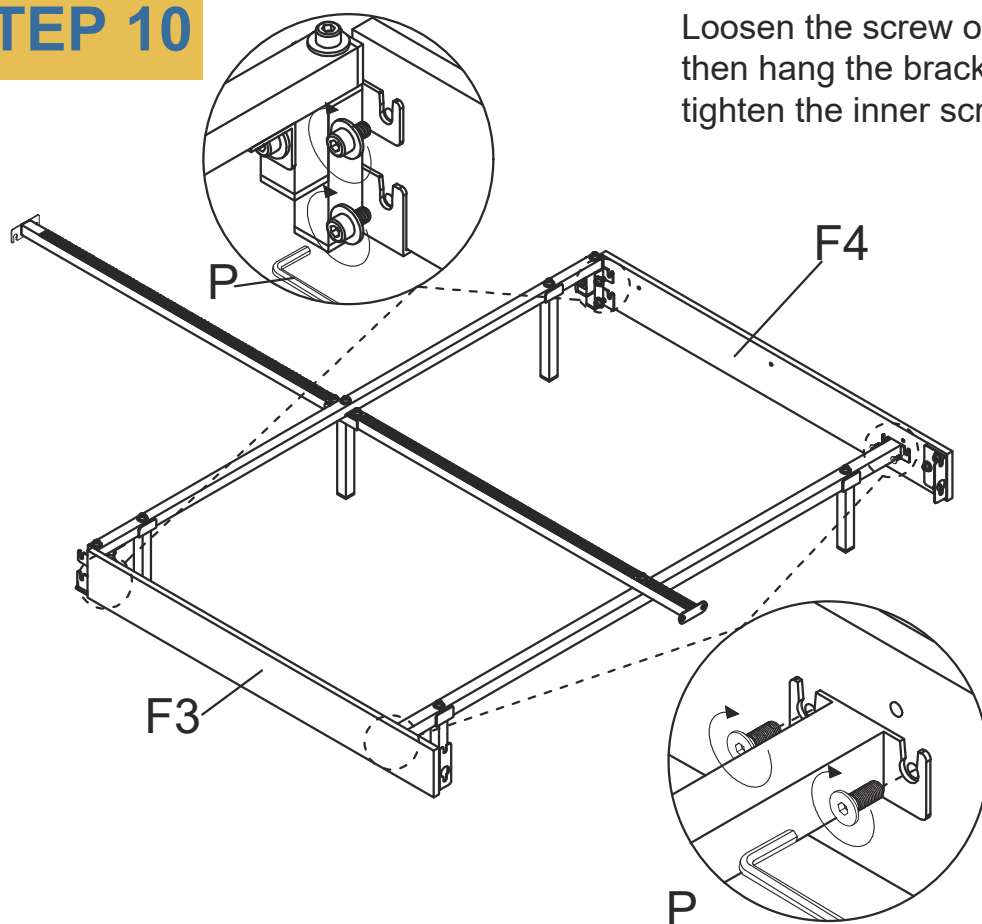STEP 10



	P x 1PC
---	---------

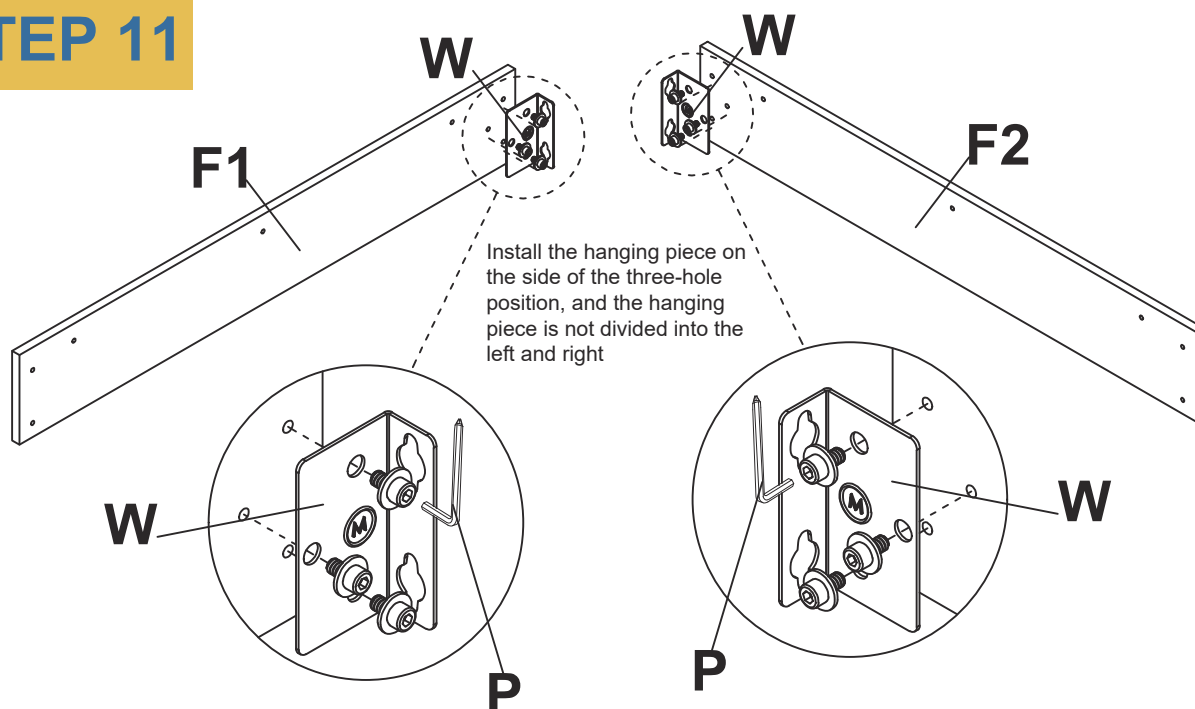STEP 11




Remove the pre-screwed screws on the panel first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.

Note: The installation direction is as shown in the picture.

	W x 2PCS
	P x 1PC

STEP 12

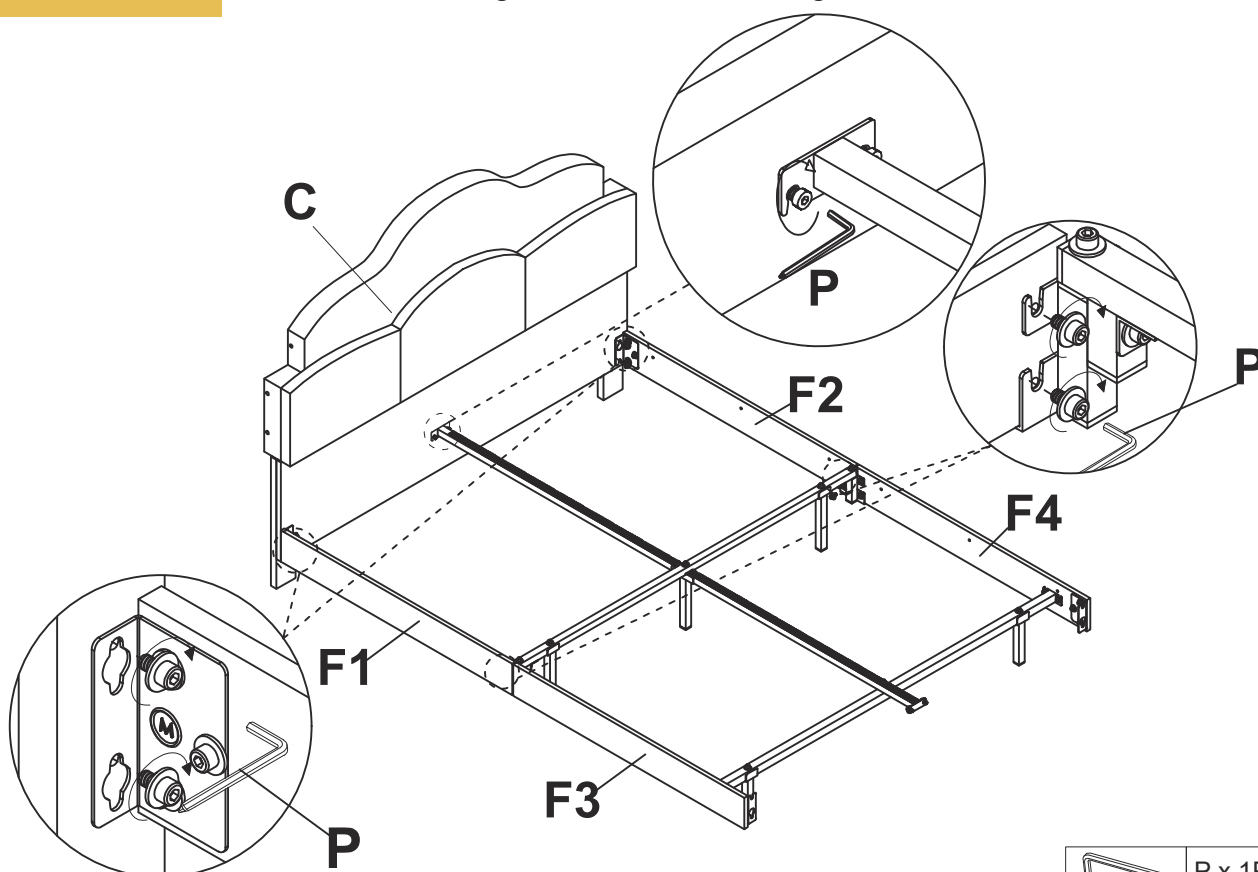
Loosen the screw of headboard side leg, then hang the bracket on and tighten the inner screws.



	P x 1PC
--	---------

STEP 13

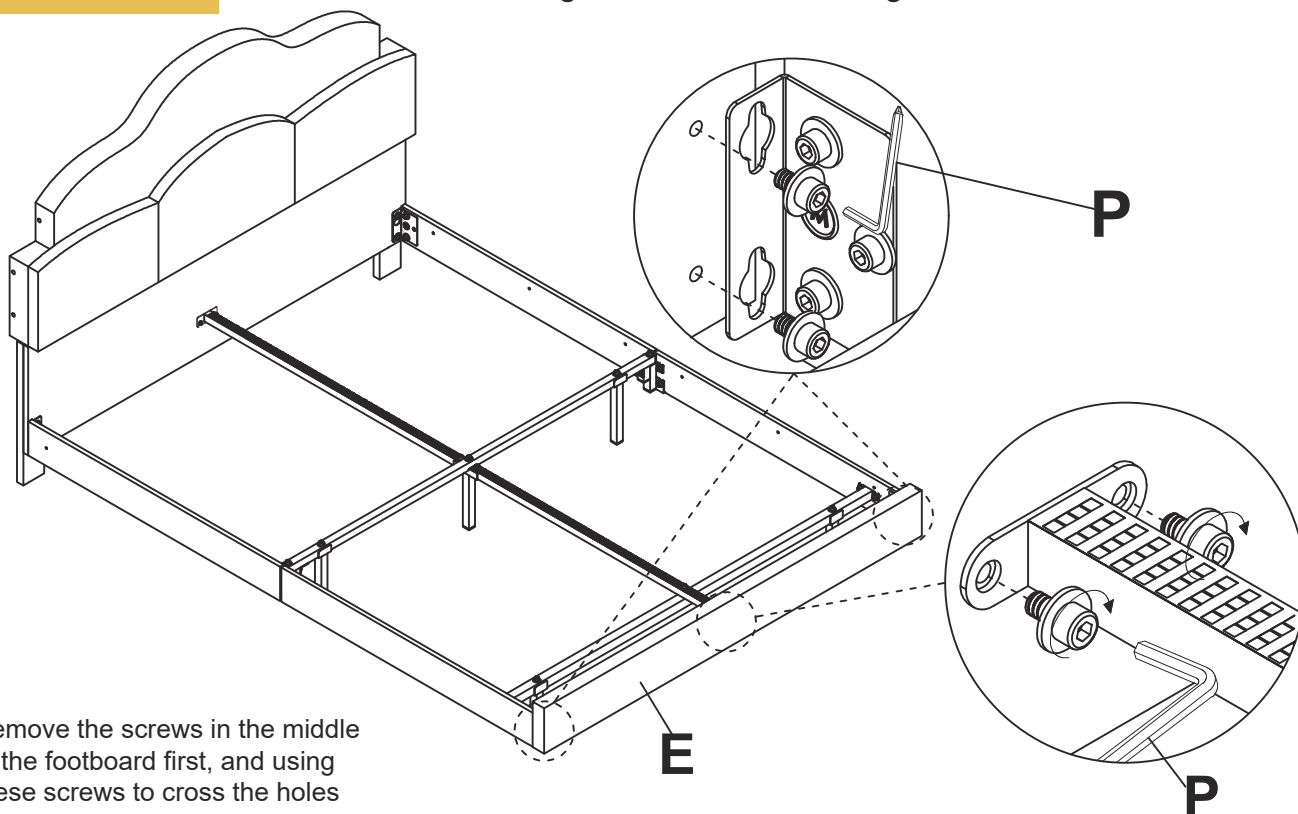
Loosen the screw in both end of the footboard, then hang the bracket on and tighten the inner screw.



Remove the screws in the middle of the footboard first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.


 P x 1PC

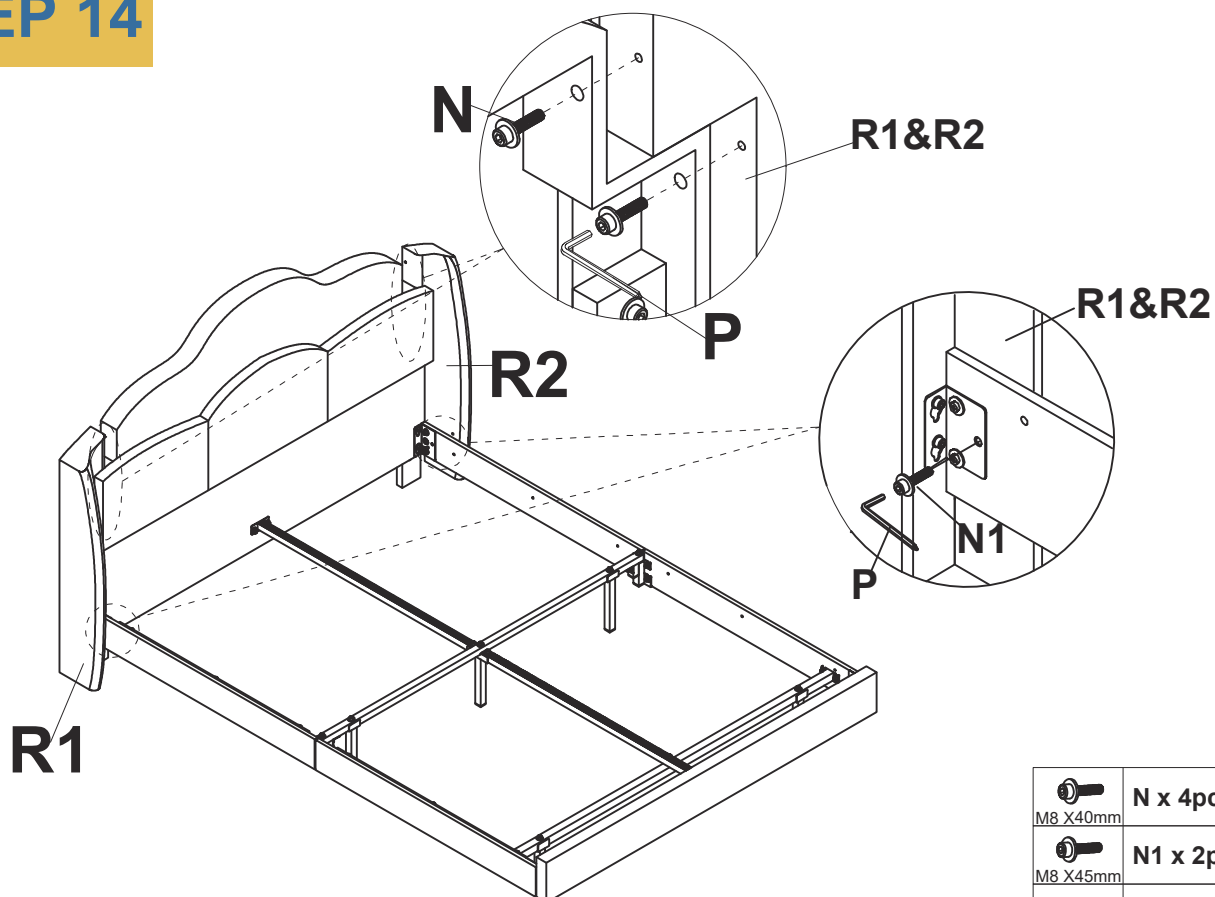STEP 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


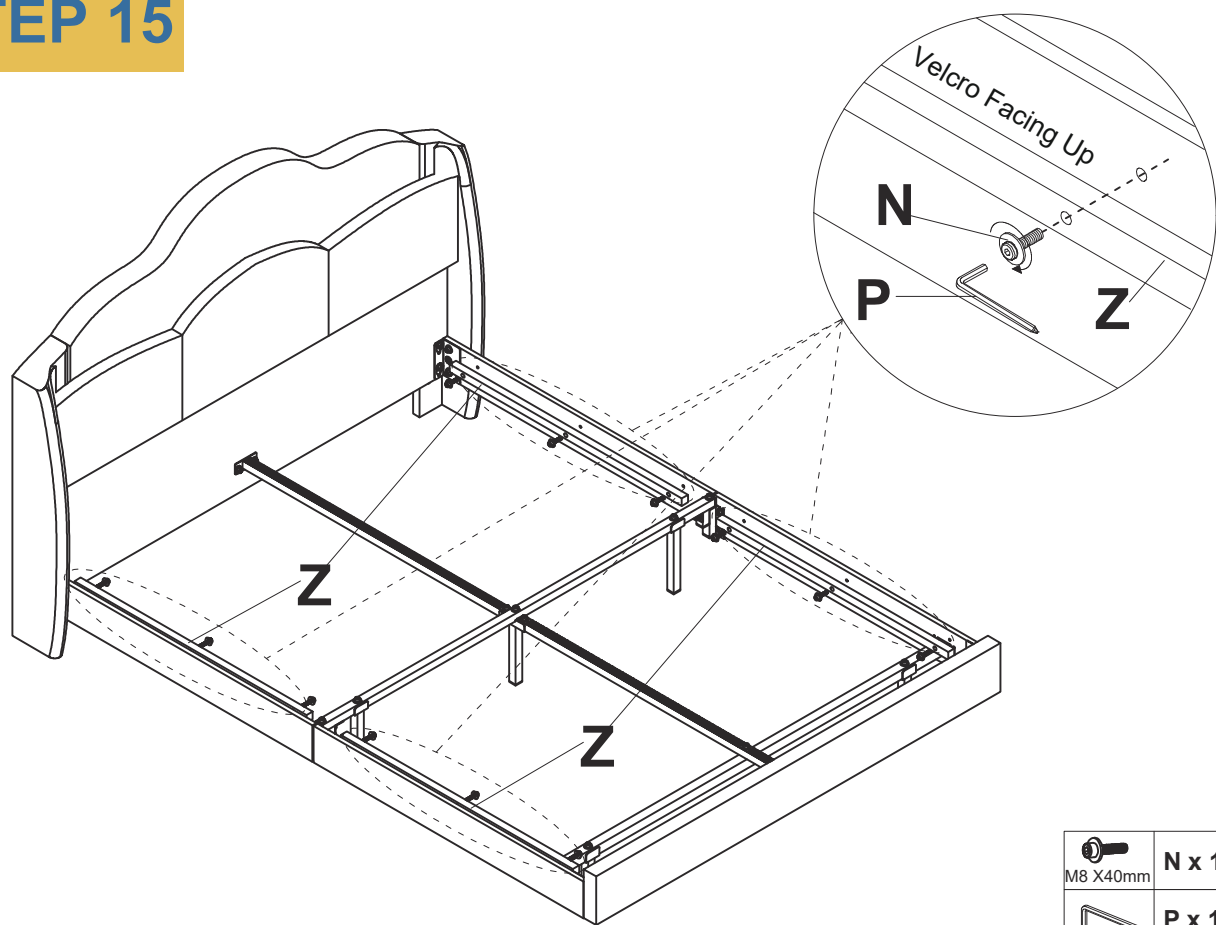
STEP 15



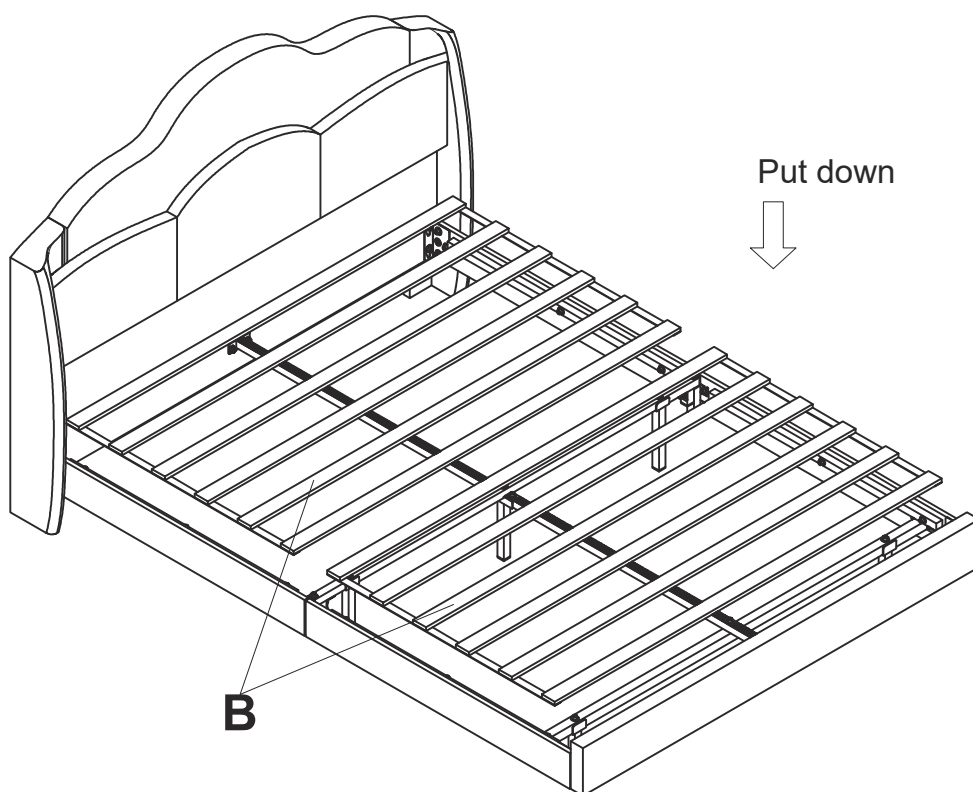
STEP 16



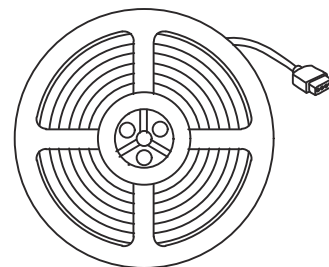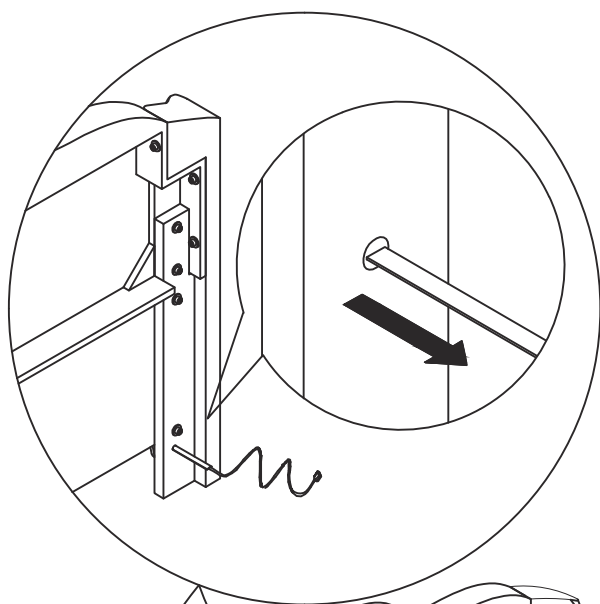STEP 17




Light Strip

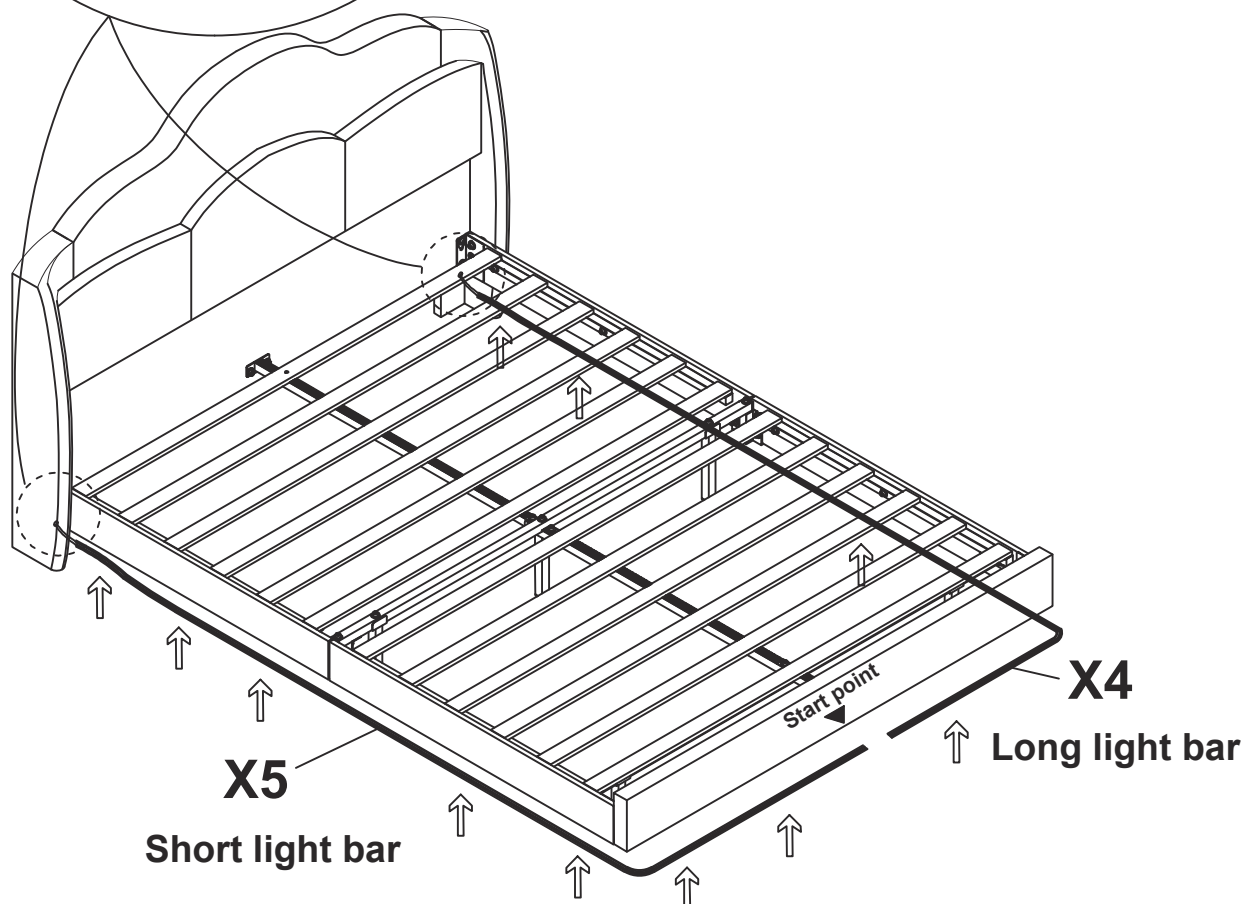


Put the light strip through the bottom hole of the headboard side leg, and stick it on the side of the bed.

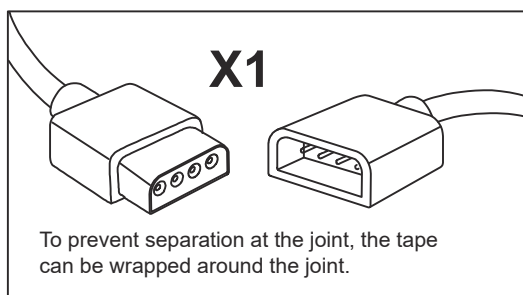STEP 18



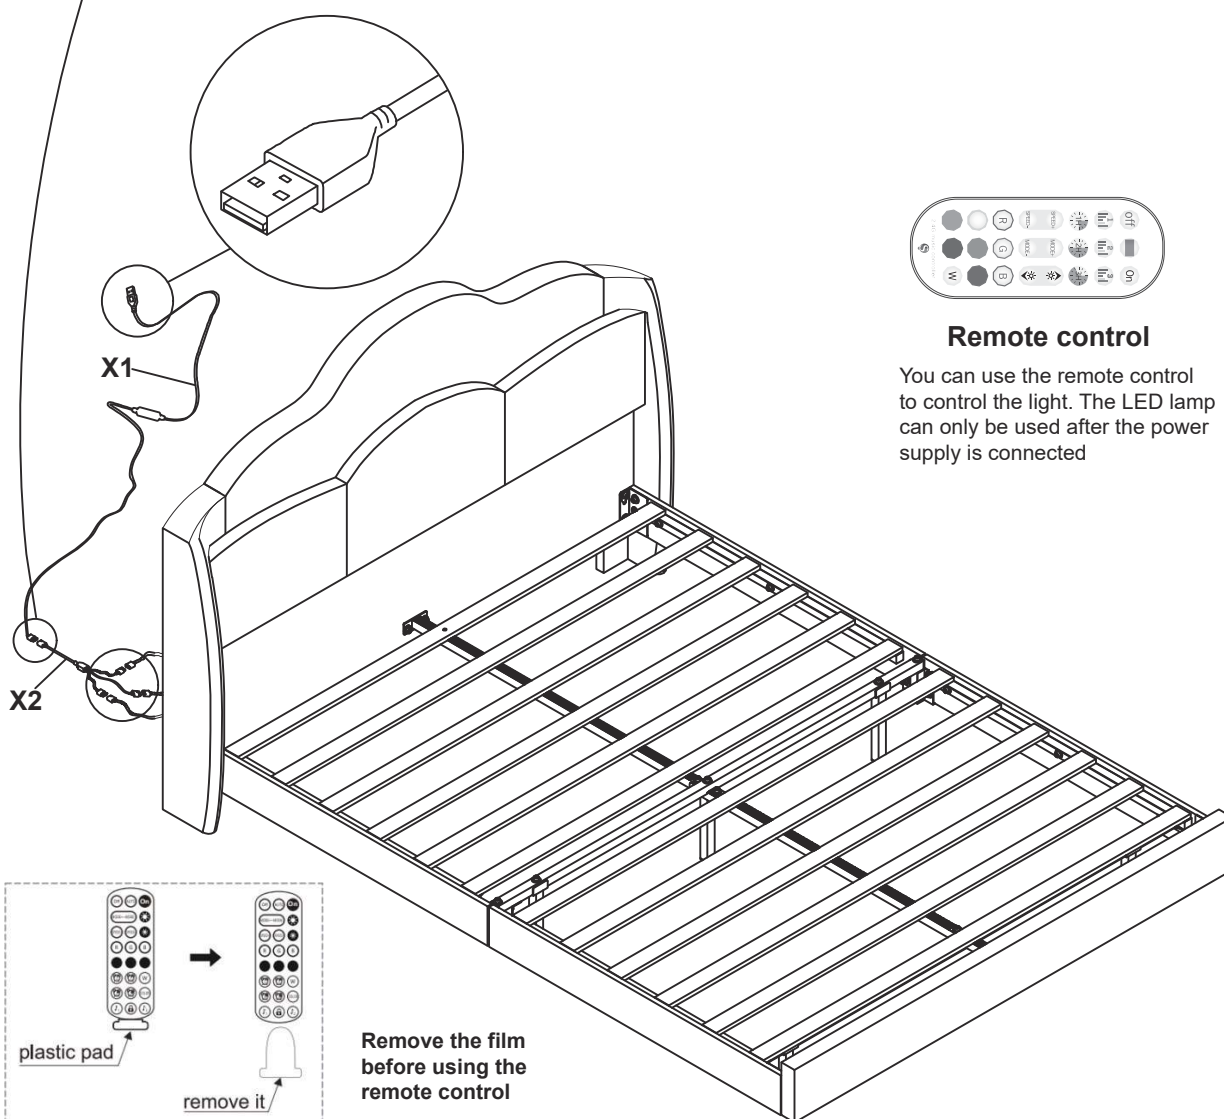NOTE: The black part of the receiver (X1) needs to be exposed to air in order to better control the LED light.



Please scan the QR code on the manual/controller and install the application.















Step1: Please make sure your phone has Bluetooth enabled.

Step2: The LED light will automatically connect to the APP.















	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

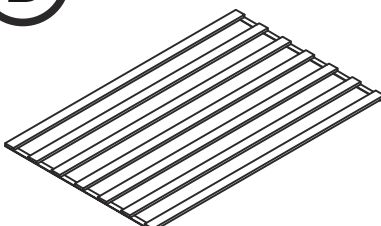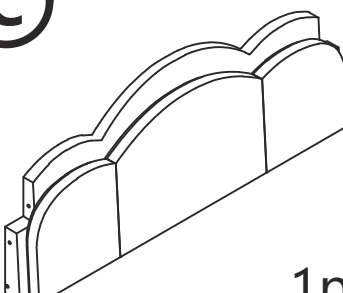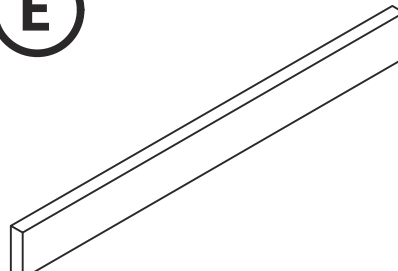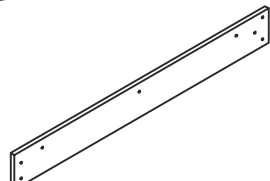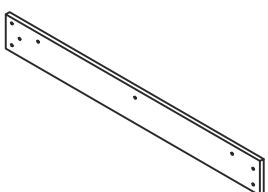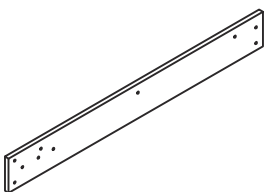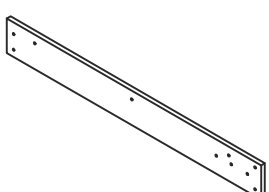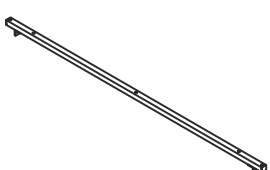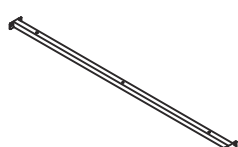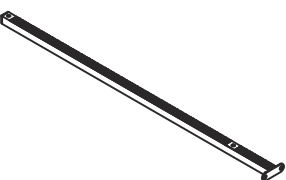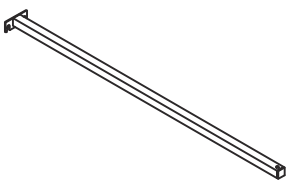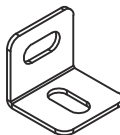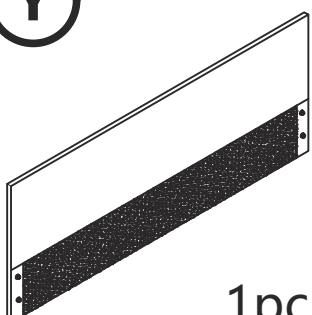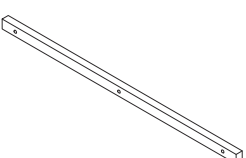Teilliste für Bettgestell


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

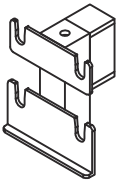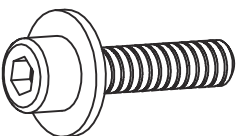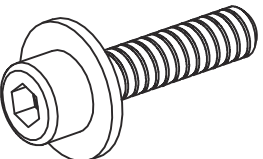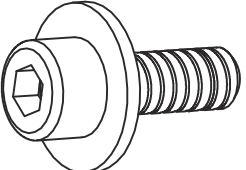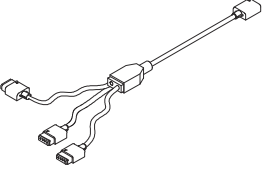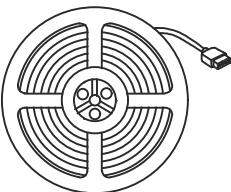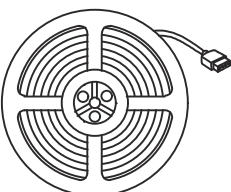Teilliste für Montageteile

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	


Schritt 1

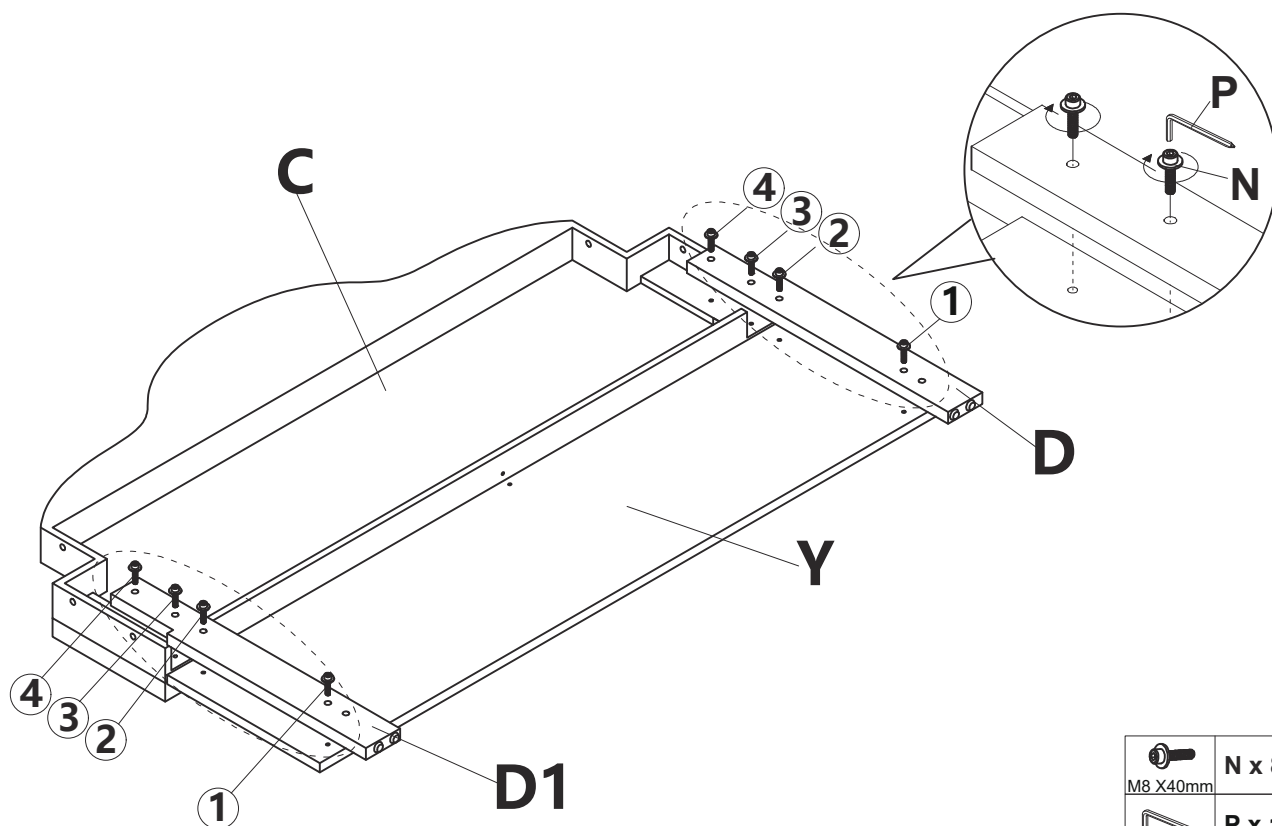Zuerst Festziehen von Nr. 1 & Nr. 2, dann Festziehen von Nr. 3 & Nr. 4.




Schritt 2

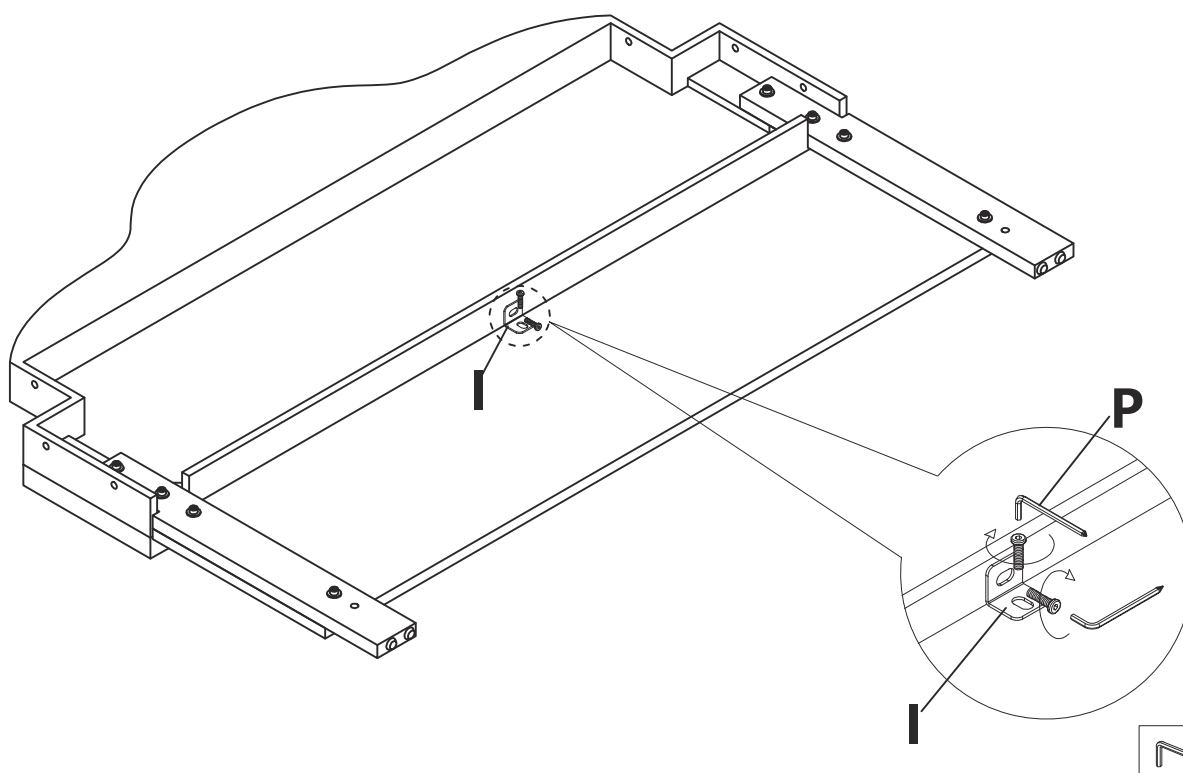Zuerst die Schrauben lockern, die Löcher ausrichten und die Schrauben zur Verstärkung festziehen.




Schritt 3

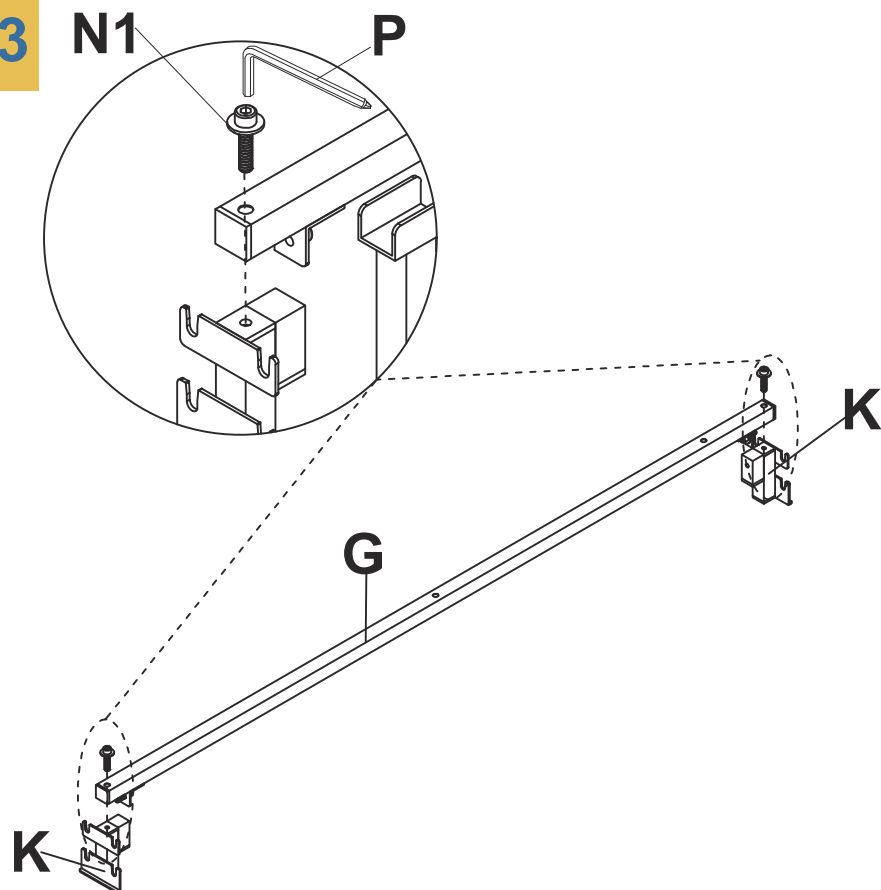


	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

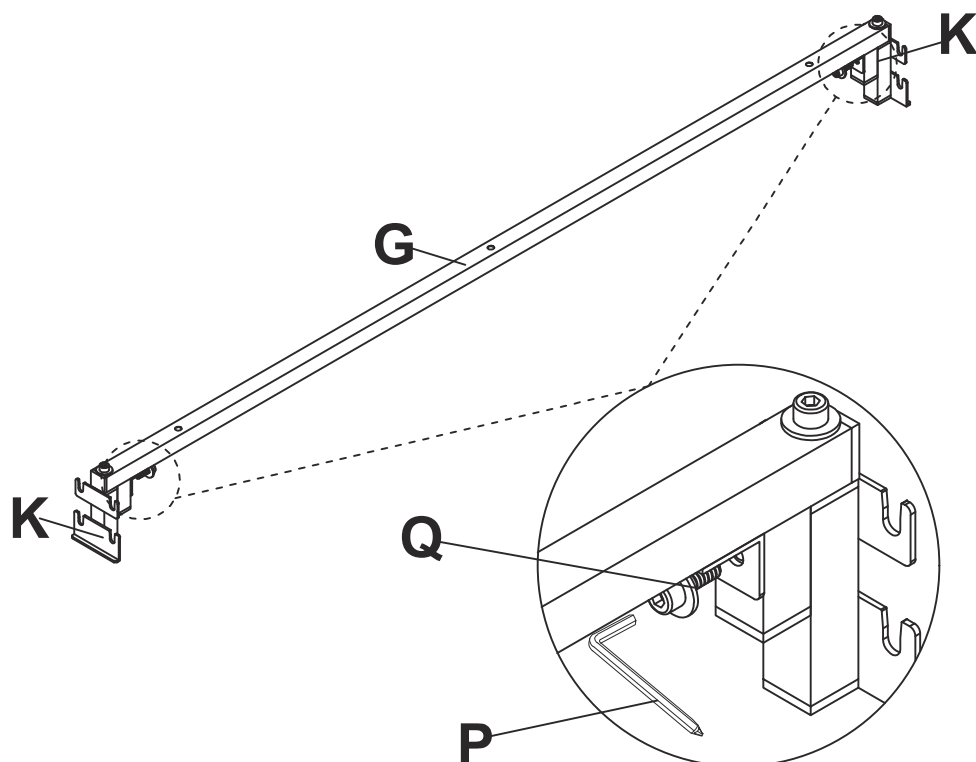Schritt 4



	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

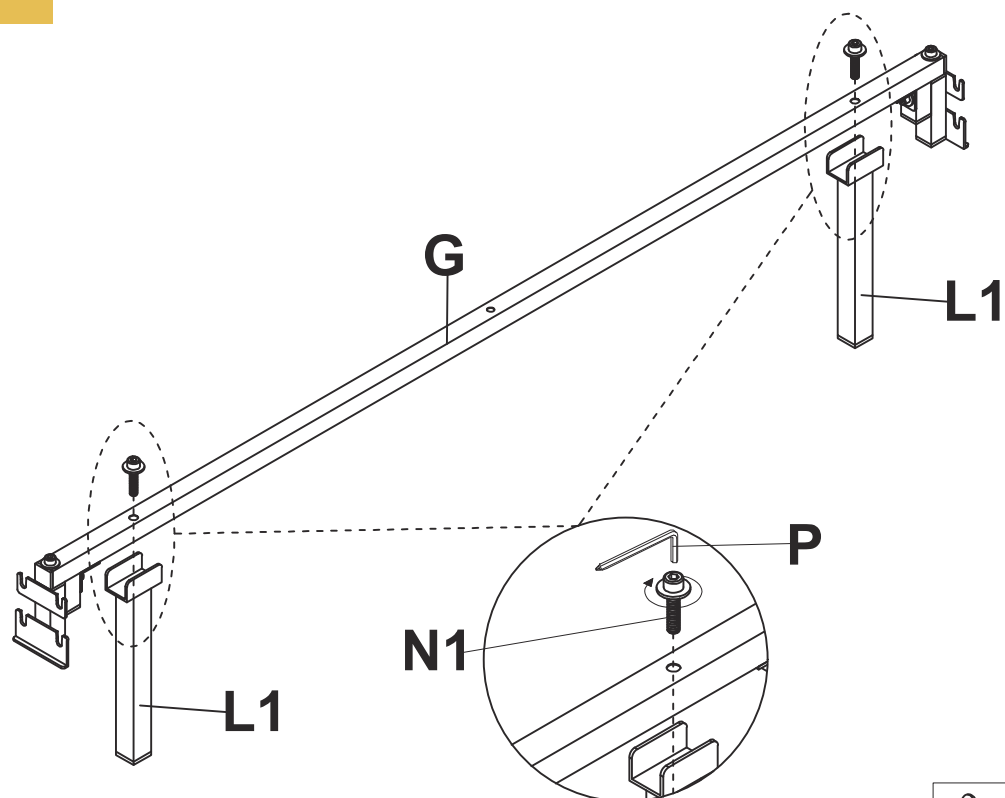
Schritt 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

Schritt 6

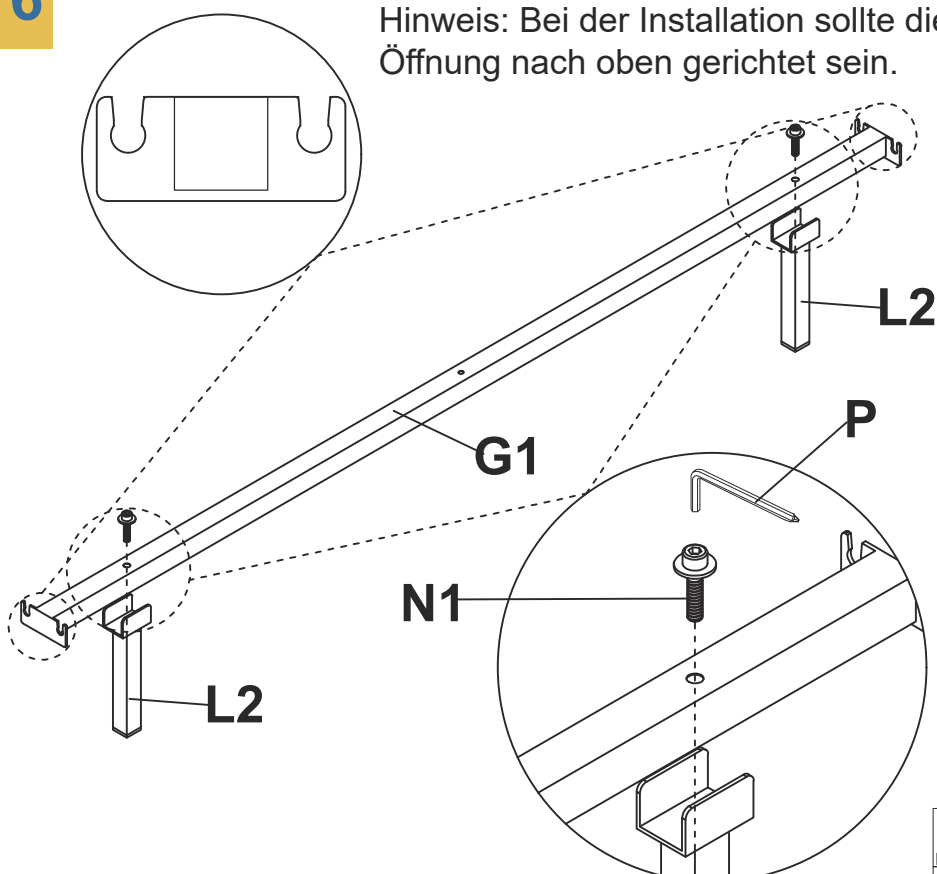
Hinweis: Bei der Installation sollte die Öffnung nach oben gerichtet sein.




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

Schritt 7

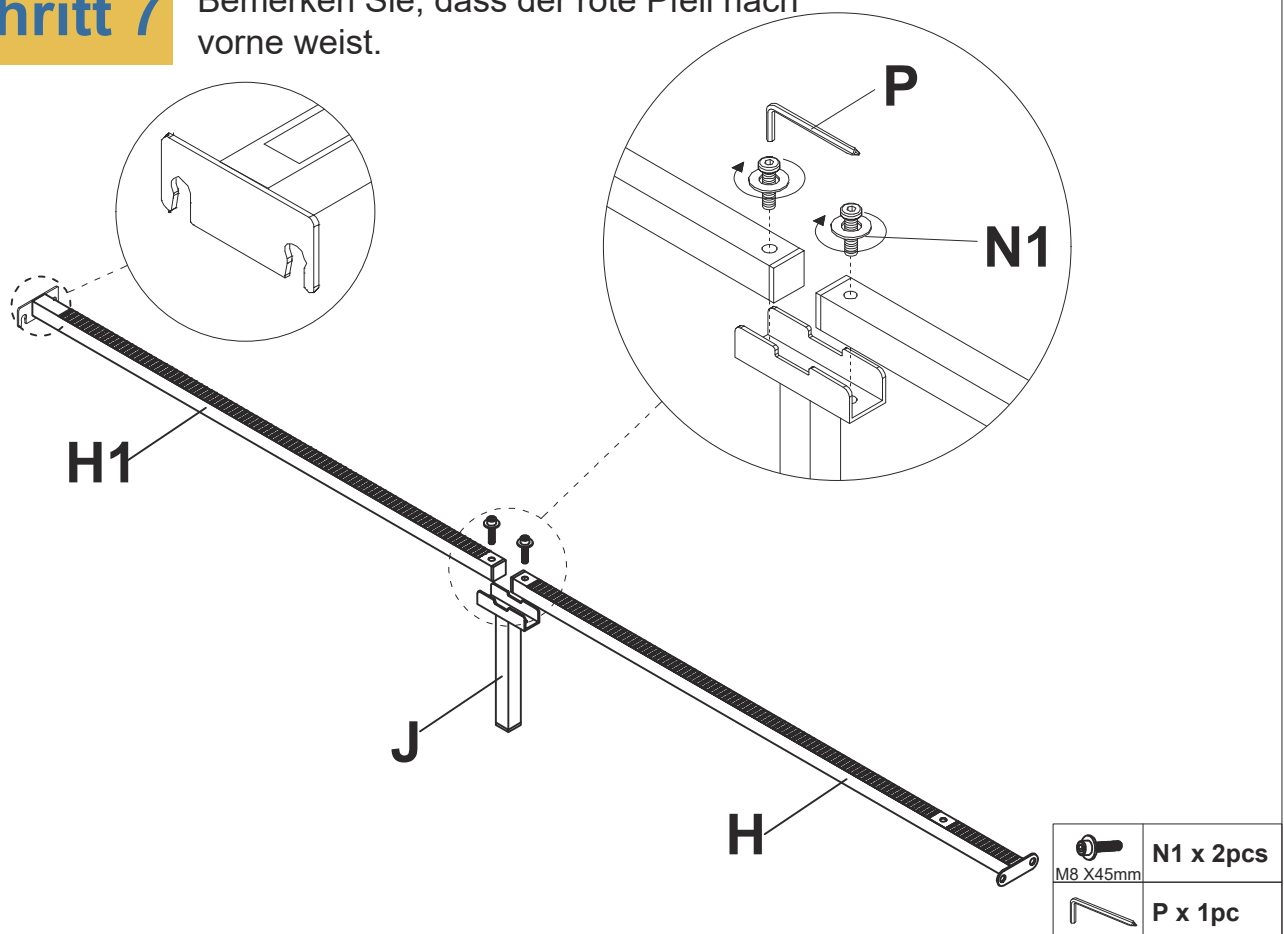
Bemerken Sie, dass der rote Pfeil nach vorne weist.



Schritt 8

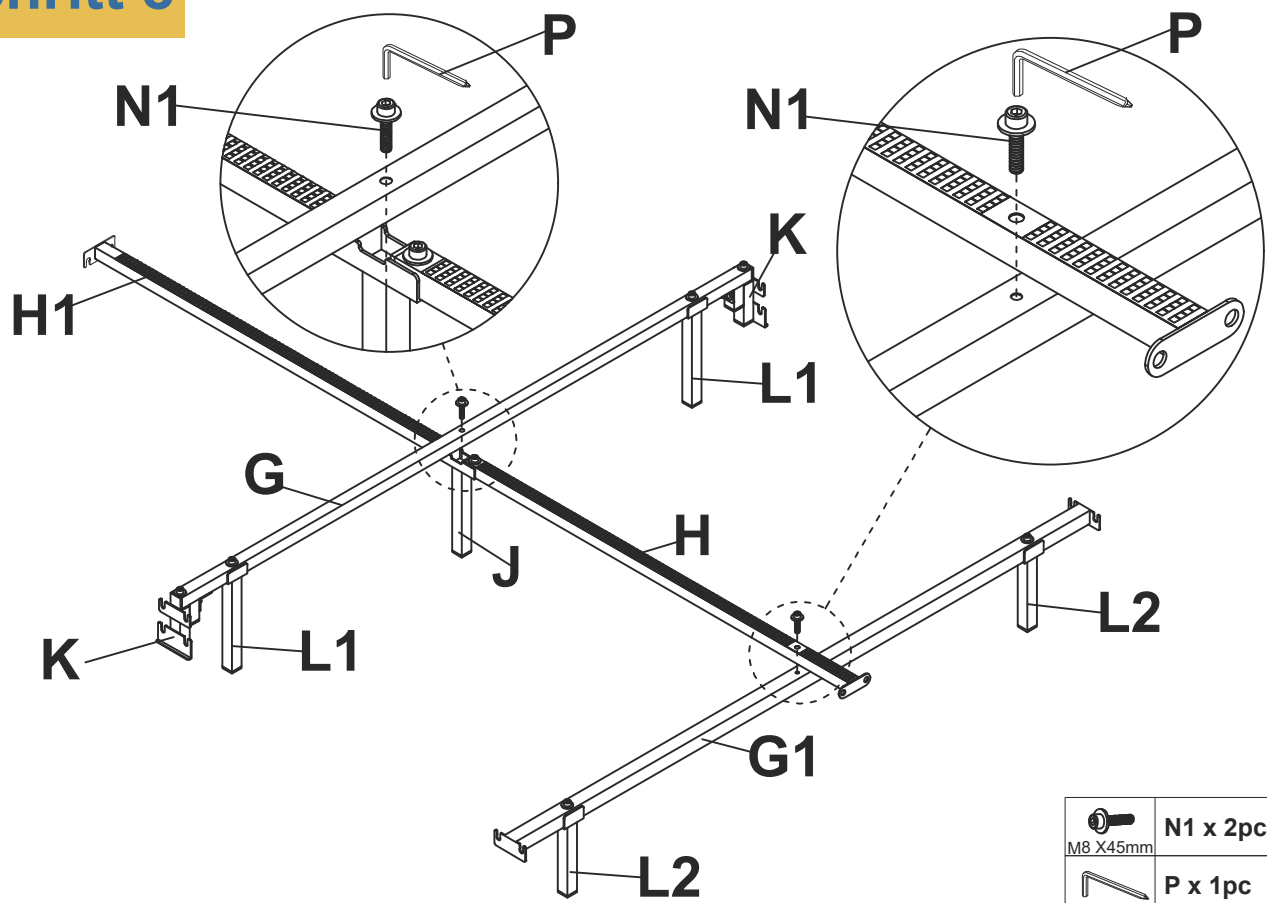


Schritt 9

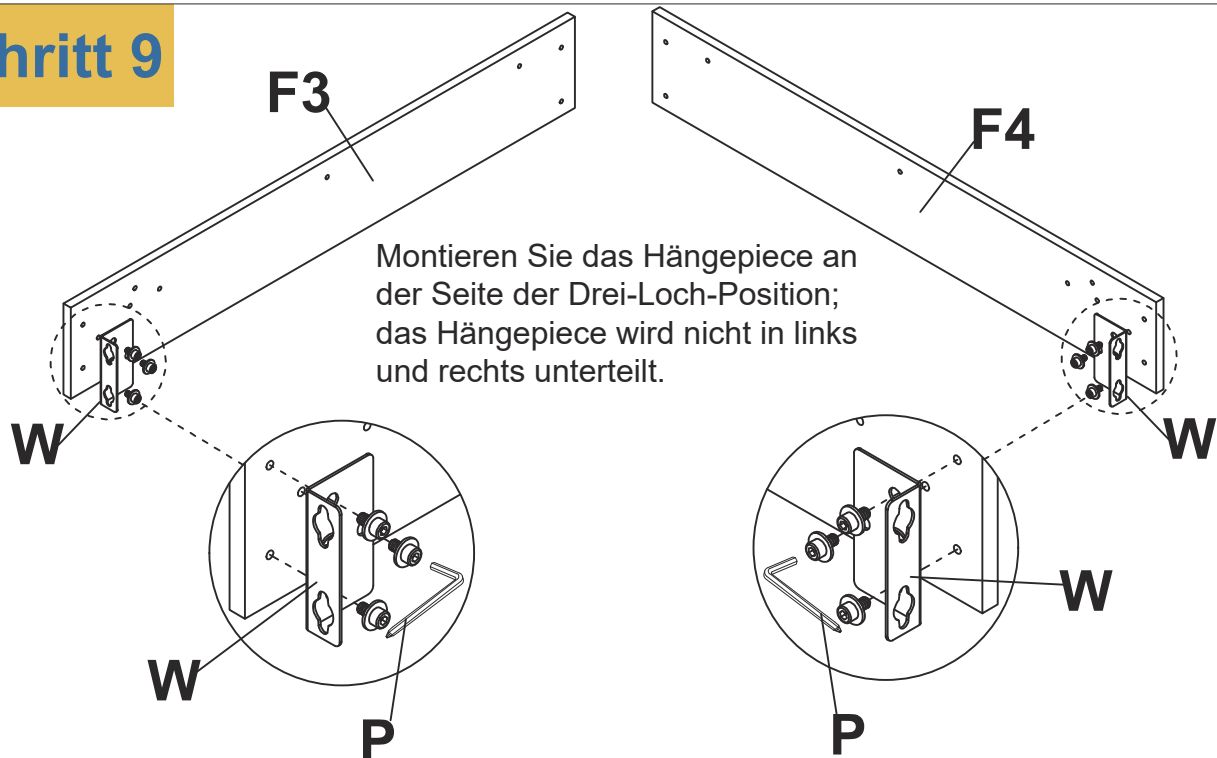

Zuerst die vorinstallierten Schrauben auf der Platte entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern.
Hinweis: Die Installationsrichtung ist wie im Bild gezeigt.


	W x 2PCS
	P x 1PC

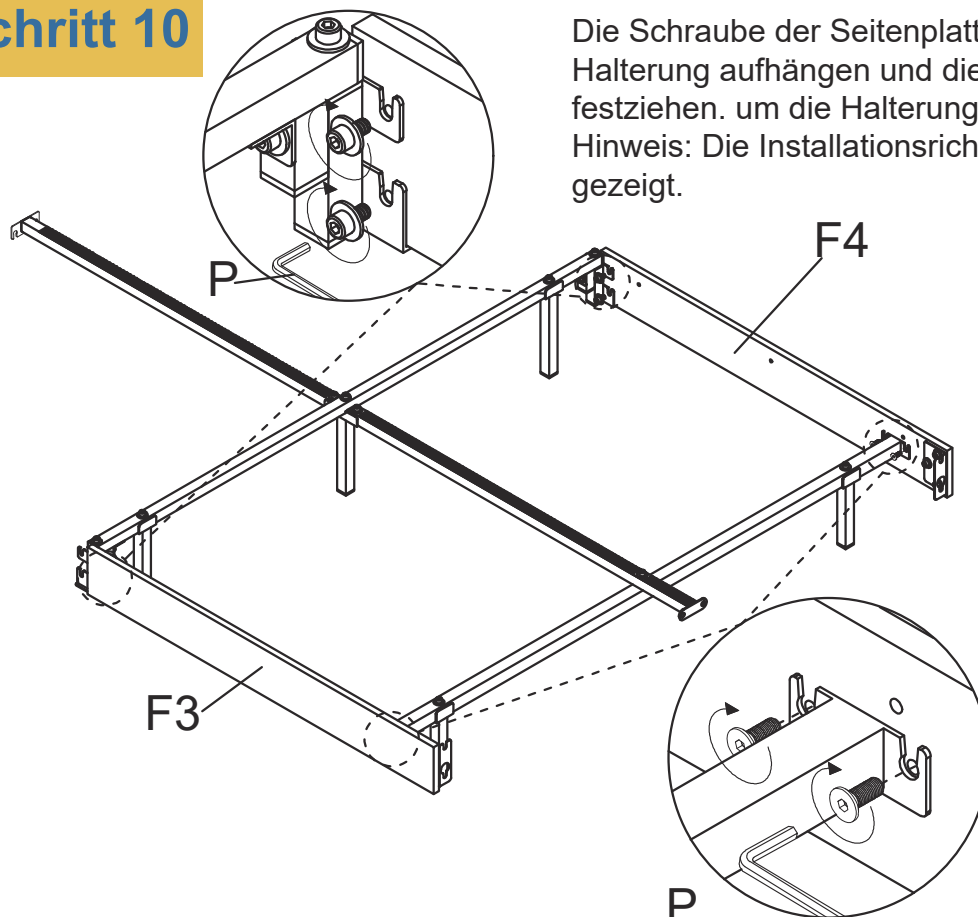Schritt 10



	P x 1PC
--	---------

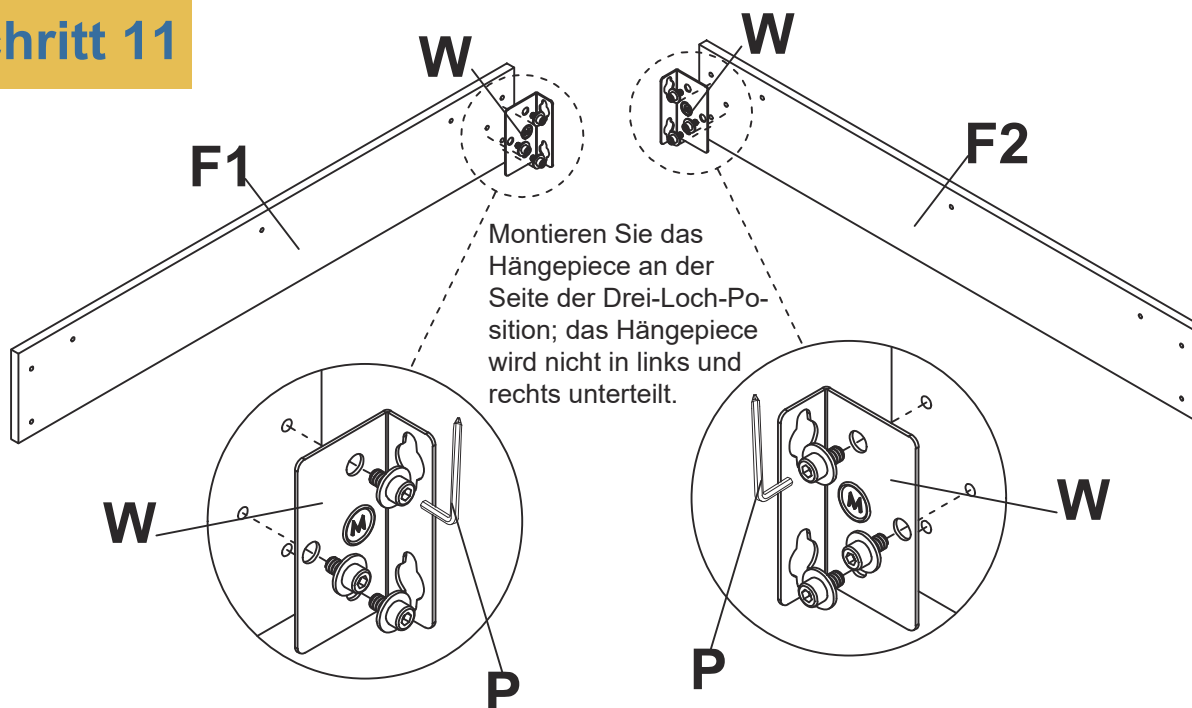Schritt 11




Zuerst die vorinstallierten Schrauben auf der Platte entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern.

Hinweis: Die Installationsrichtung ist wie im Bild gezeigt.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Schritt 12

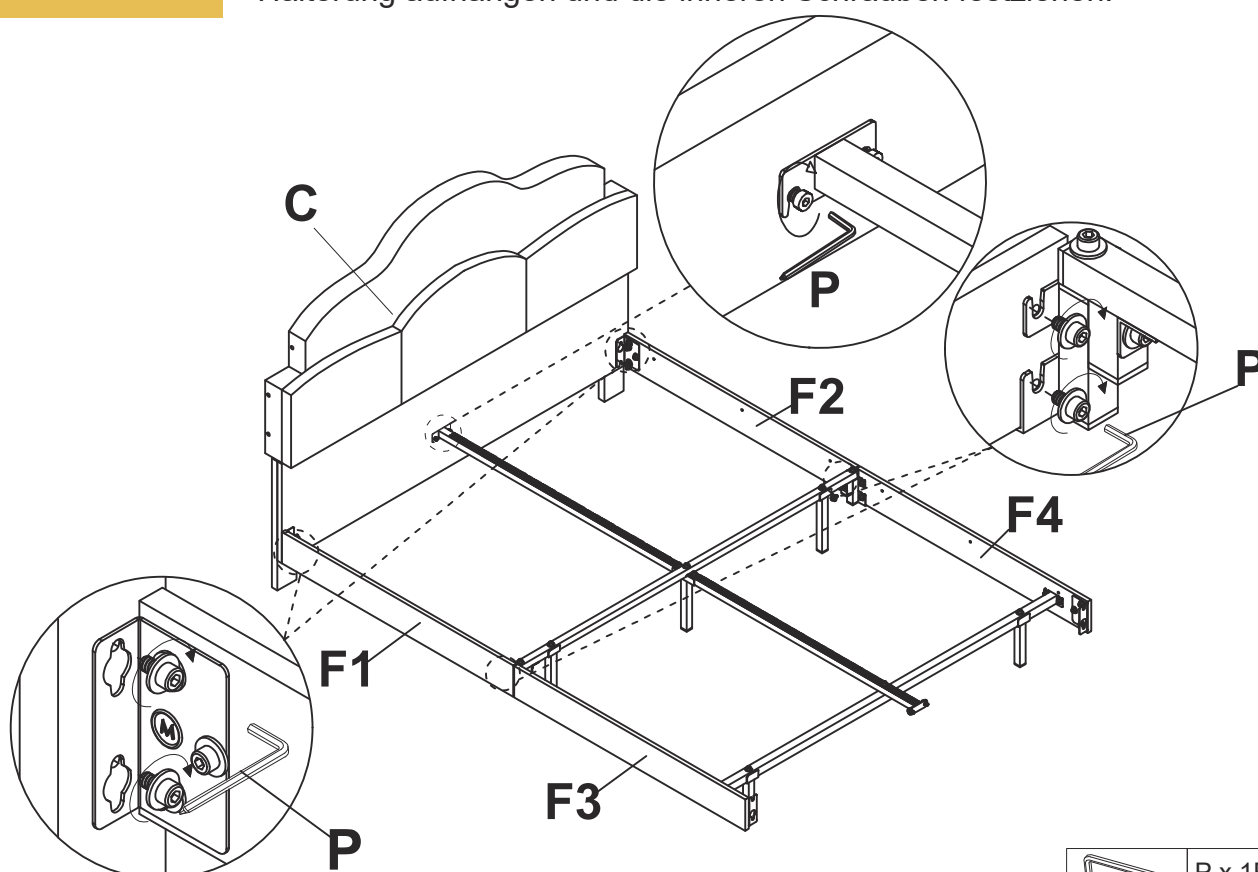
Die Schraube des Seitenbeins der Kopflehne lockern, dann die Halterung aufhängen und die inneren Schrauben festziehen.



	P x 1PC
--	---------

Schritt 13

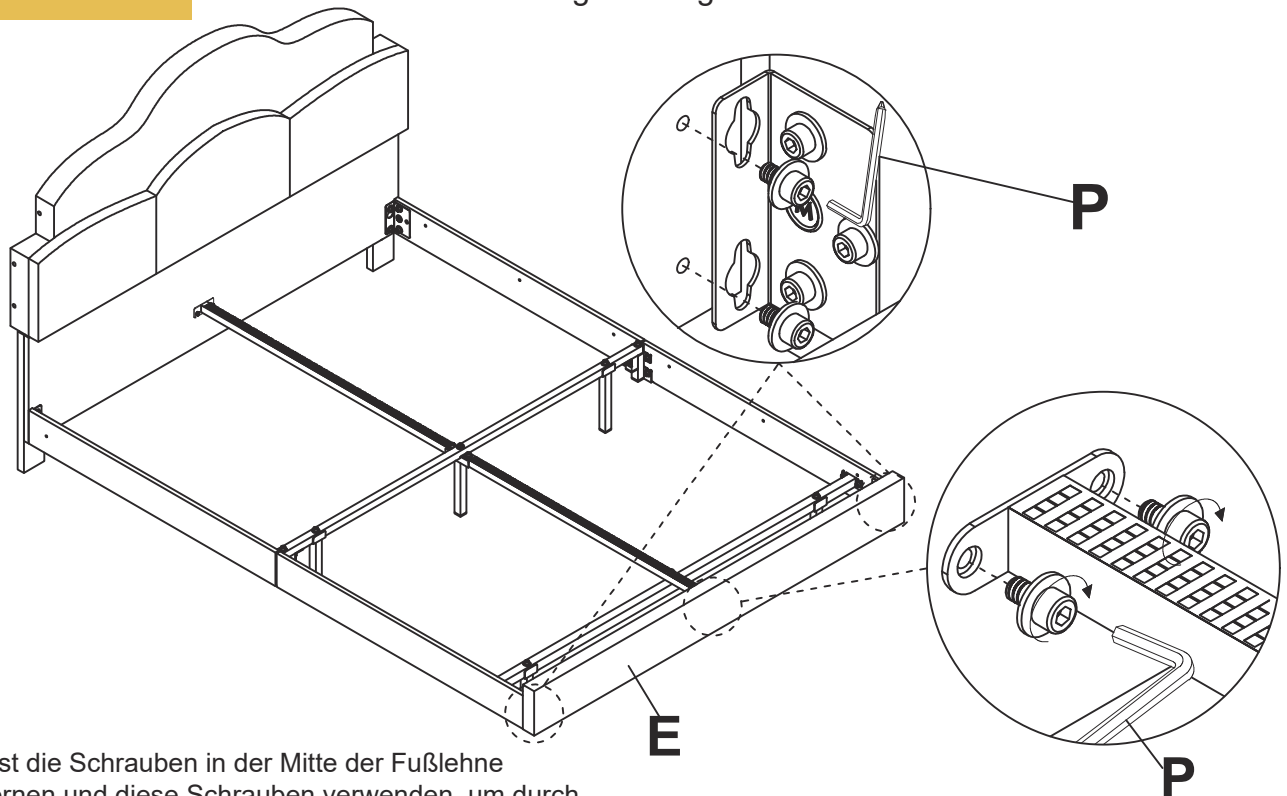
Die Schrauben an beiden Enden der Fußlehne lockern, dann die Halterung aufhängen und die innere Schraube festziehen.



Zuerst die Schrauben in der Mitte der Fußlehne entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern.


 P x 1PC

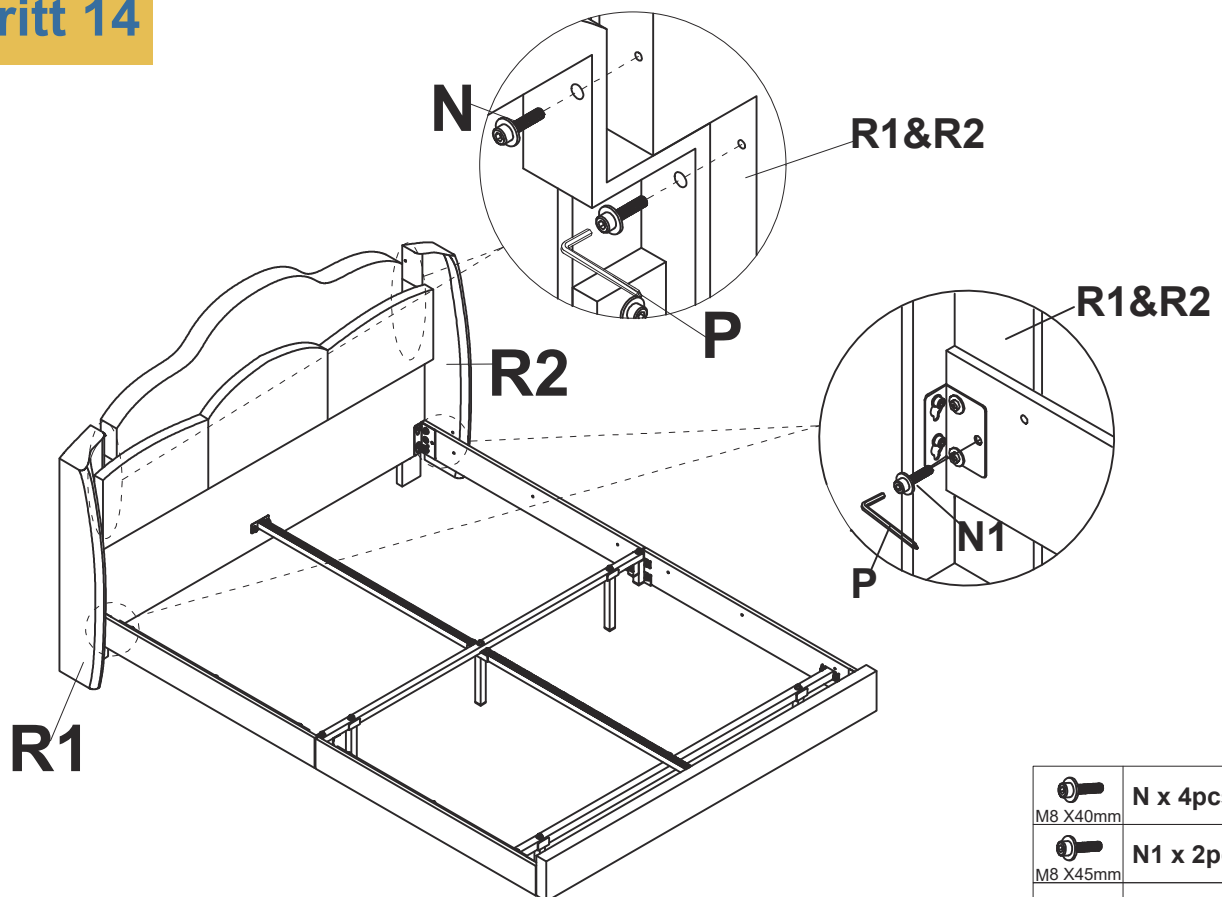Schritt 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


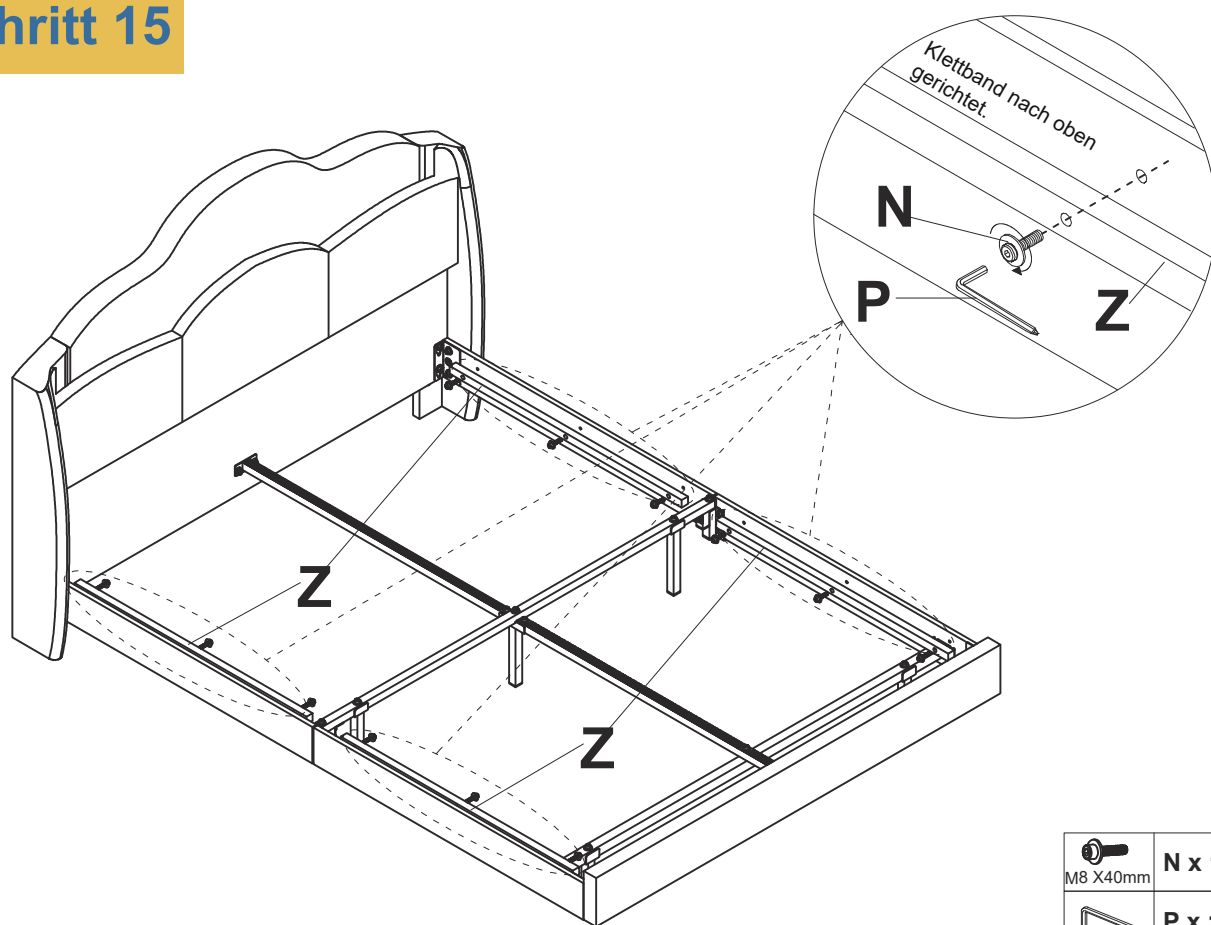
Schritt 15




Schritt 16

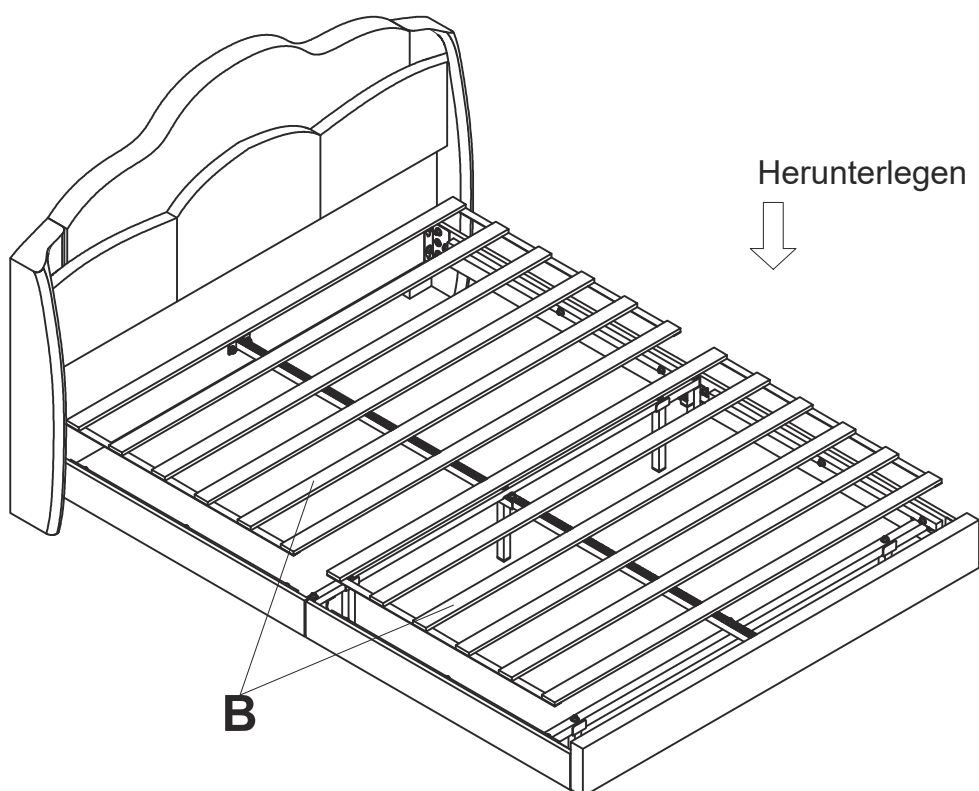

Schritt 17

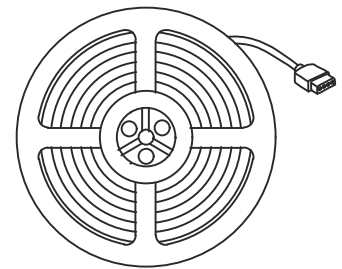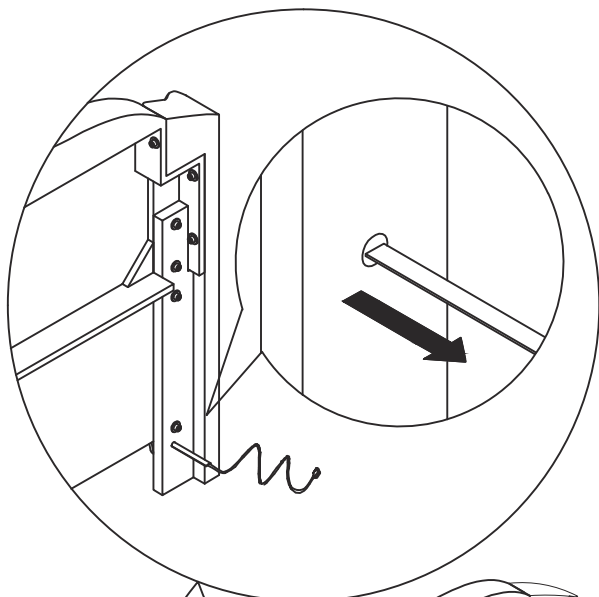


Light Strip

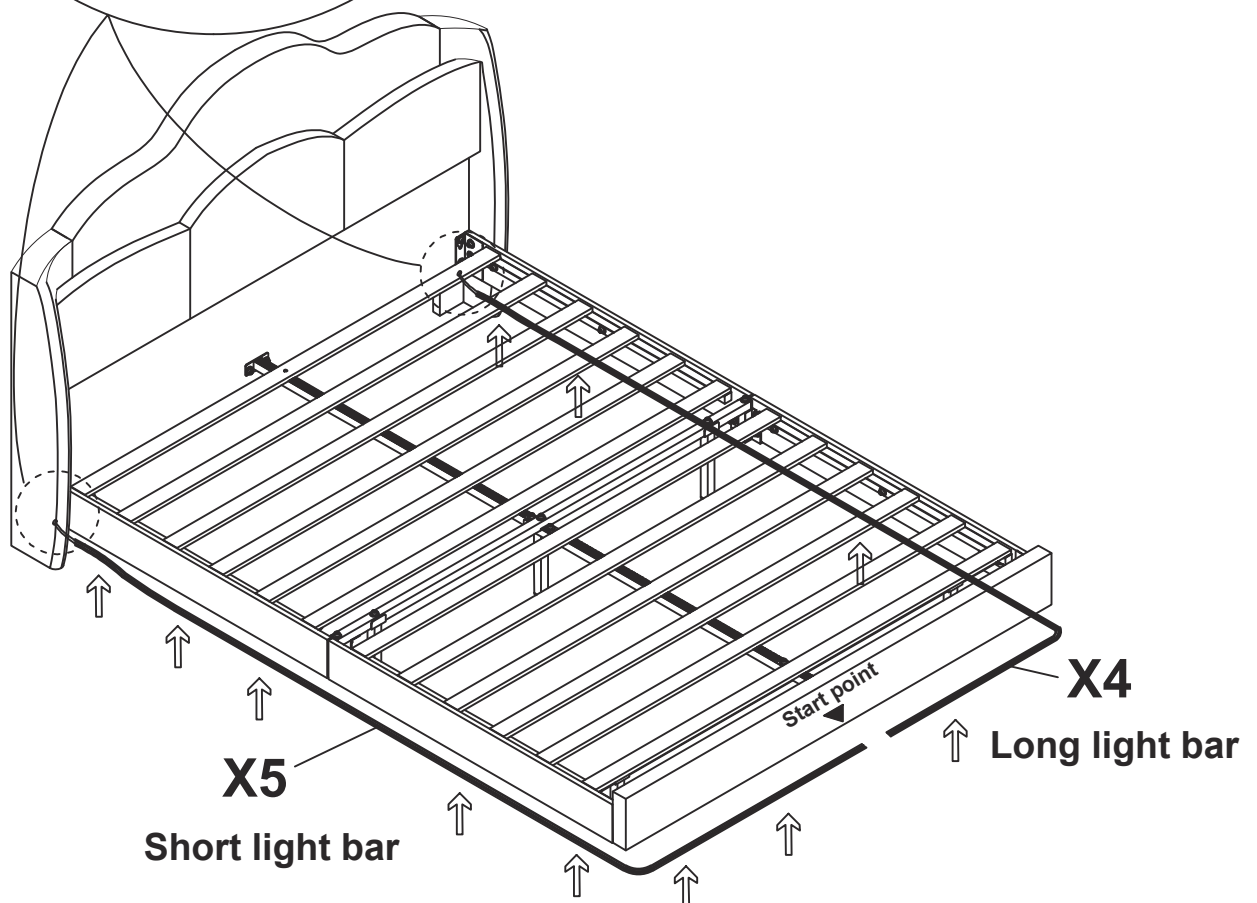


Das Leuchtband durch das untere Loch des Seitenbeins der Kopflehne fädeln und an der Seite des Bettes kleben.

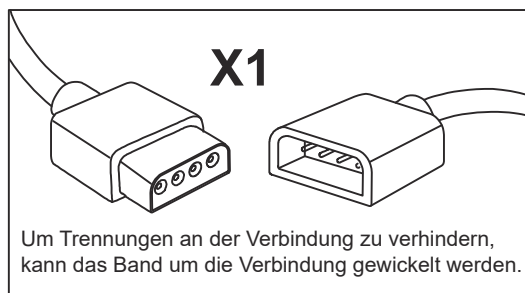Schritt 18



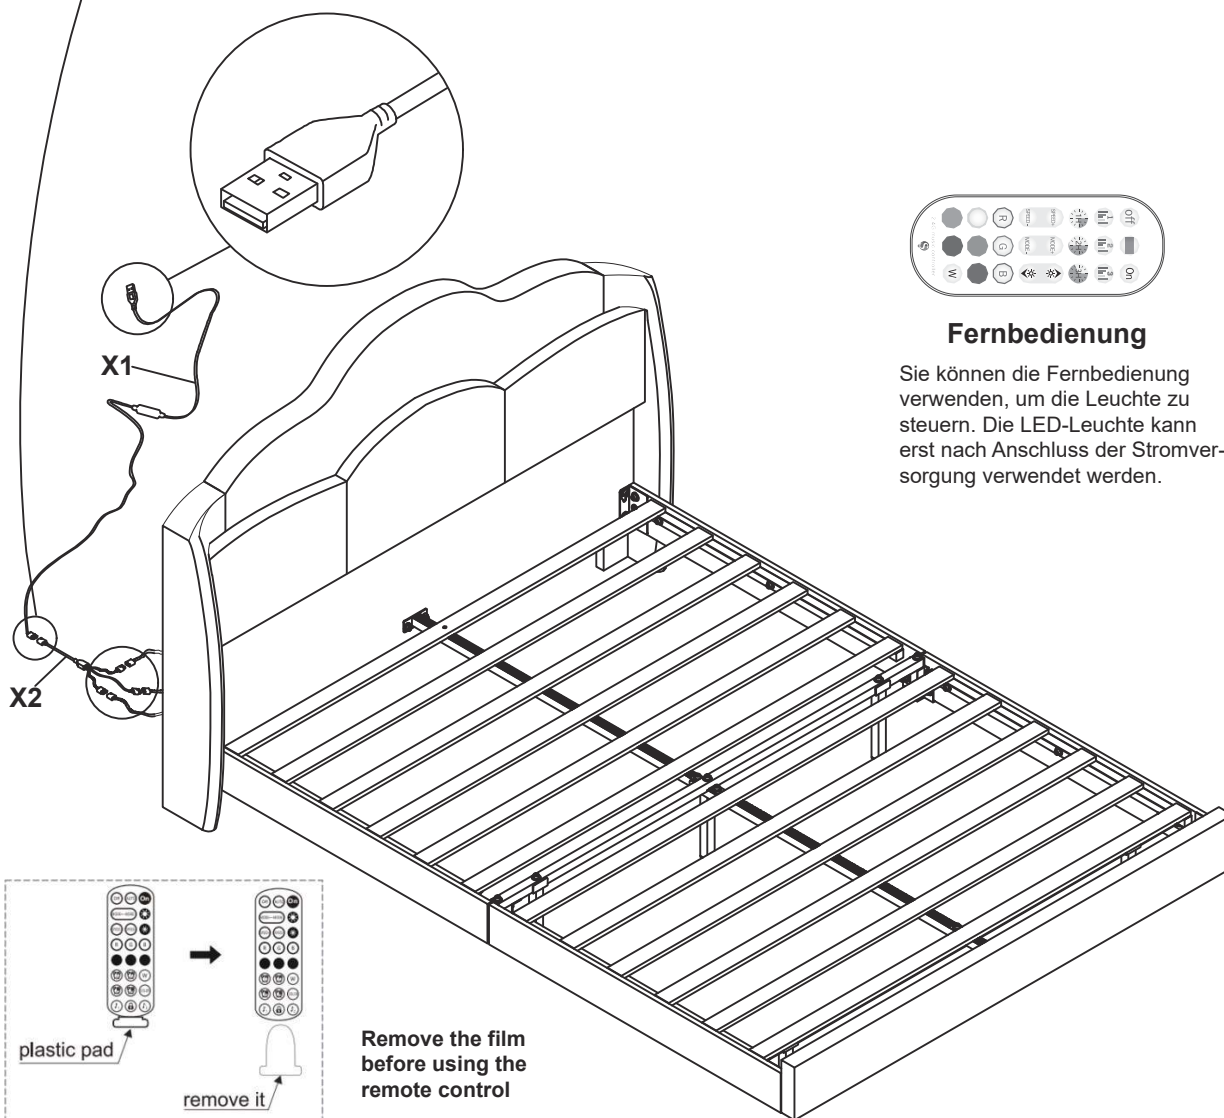ANMERKUNG: Der schwarze Teil des Empfängers (X1) muss an Luft exponiert sein, um die LED-Leuchte besser steuern zu können.

















Bitte den QR-Code in der Bedienungsanleitung/auf dem Controller scannen und die Anwendung installieren.
 Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
 Schritt 2: Die LED-Leuchte wird automatisch mit der APP verbunden.















	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

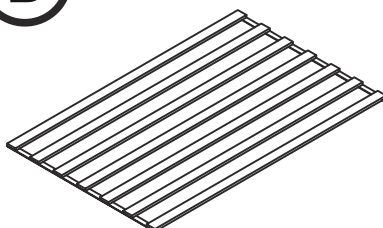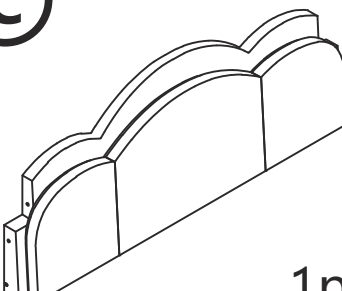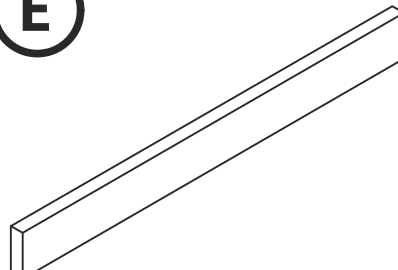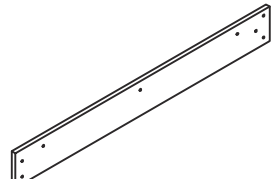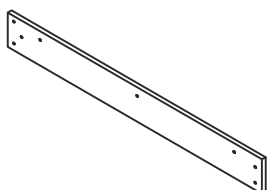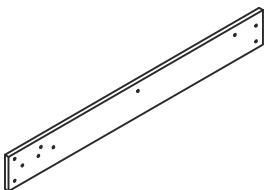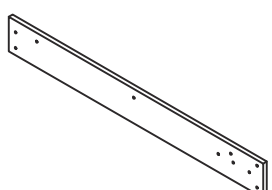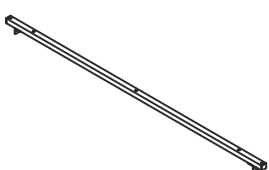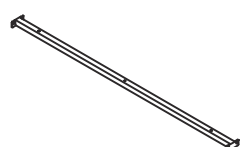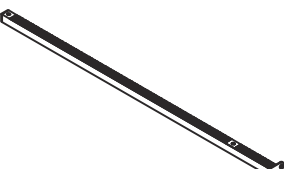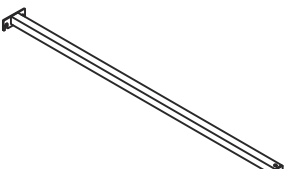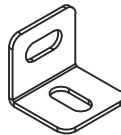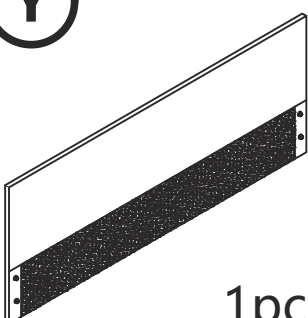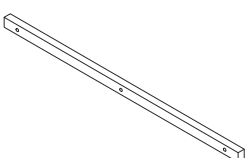Liste des pièces du cadre de lit


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

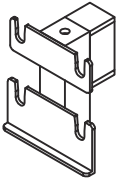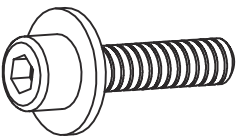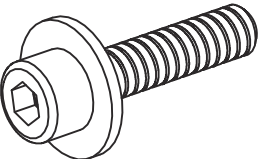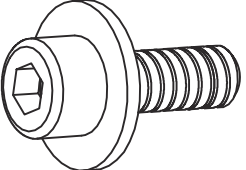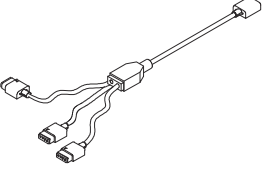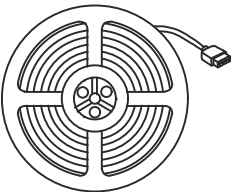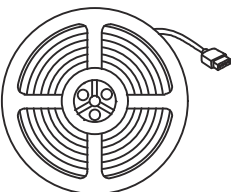Liste des pièces de montage

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	


Étape 1

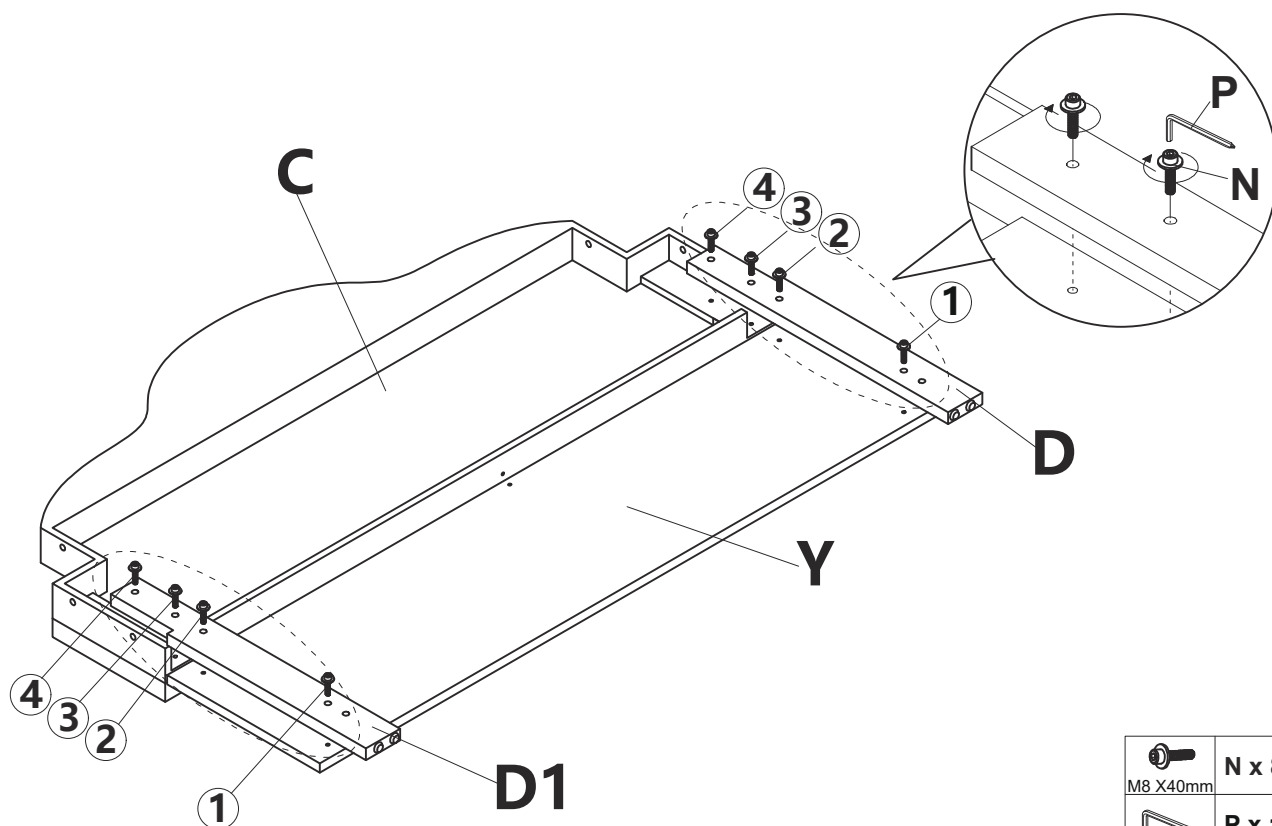Serrez d'abord les numéros 1 et 2, puis serrez les numéros 3 et 4.




Étape 2

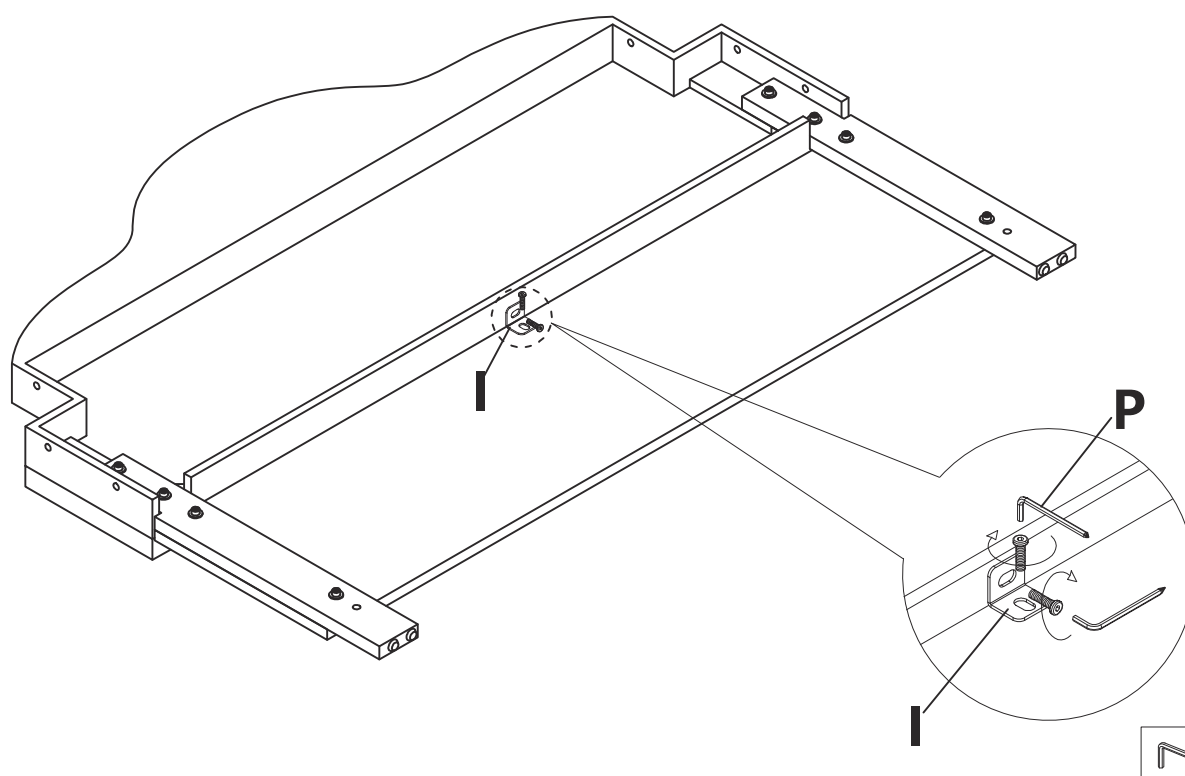Desserrez d'abord les vis, alignez les trous et serrez les vis pour renforcer.




Étape 3

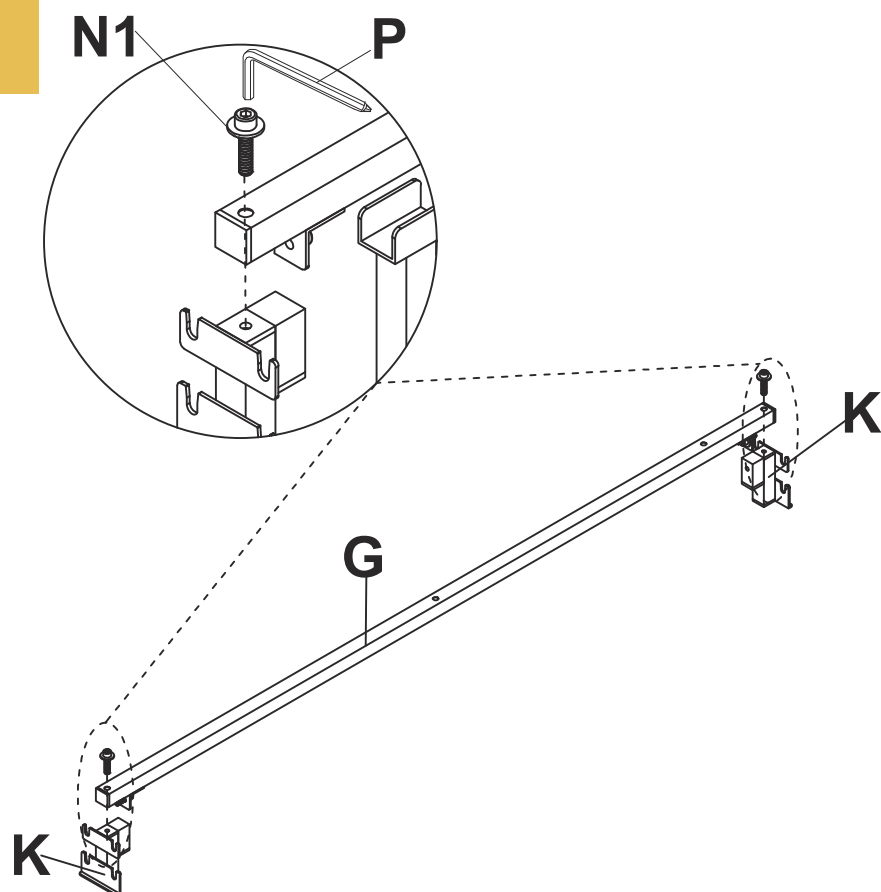


	N1 x 2pcs
	P x 1pc

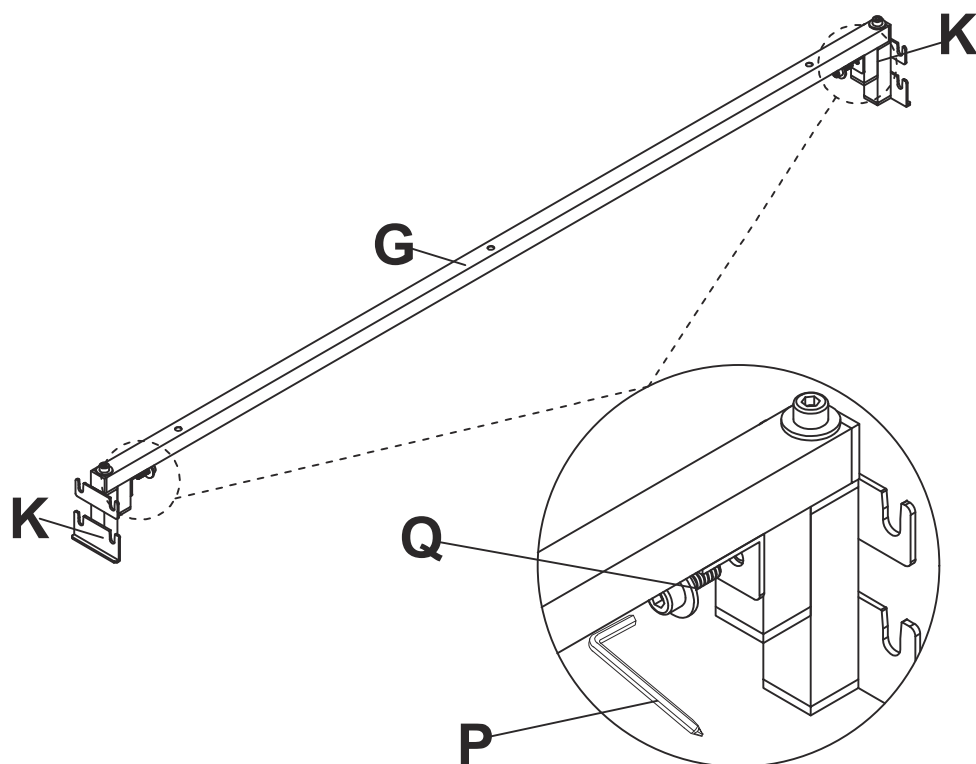Étape 4



	Q x 2pcs
	P x 1pc

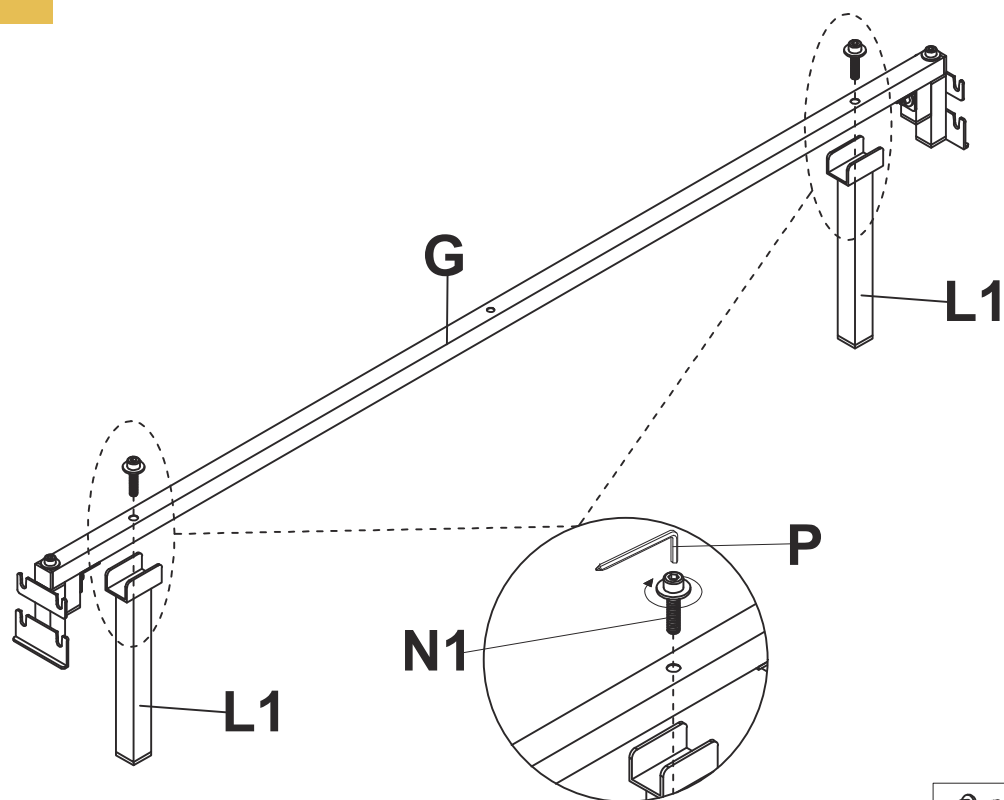
Étape 5



 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Étape 6

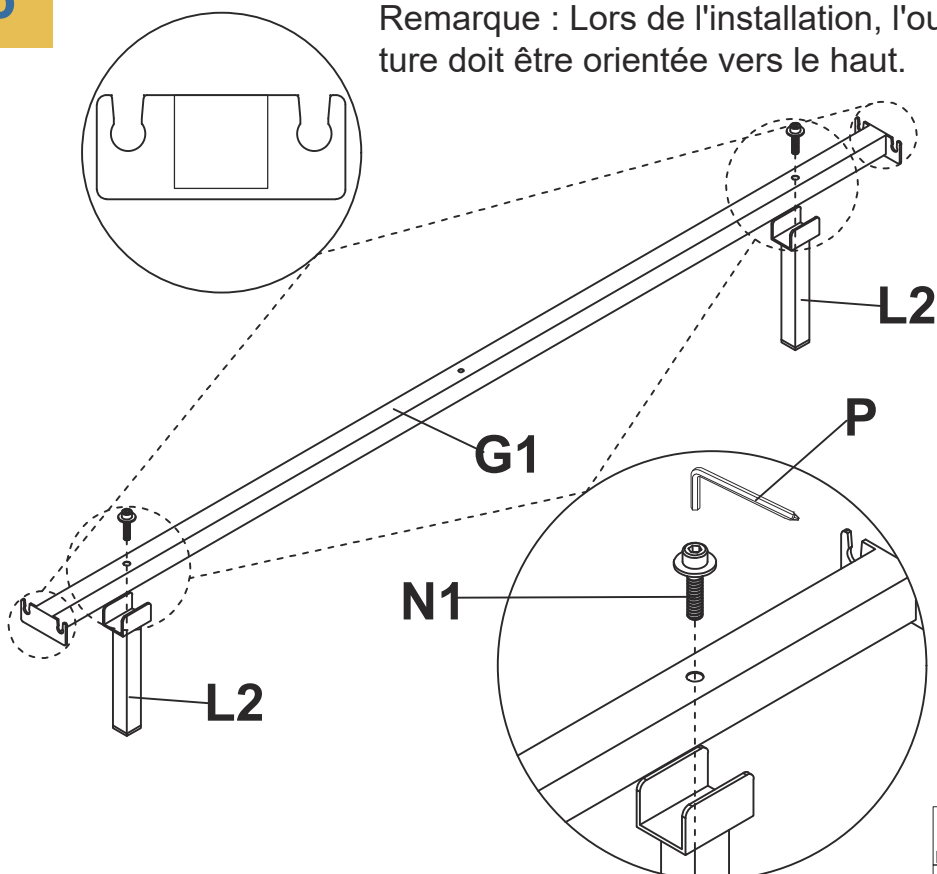
Remarque : Lors de l'installation, l'ouverture doit être orientée vers le haut.




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Étape 7

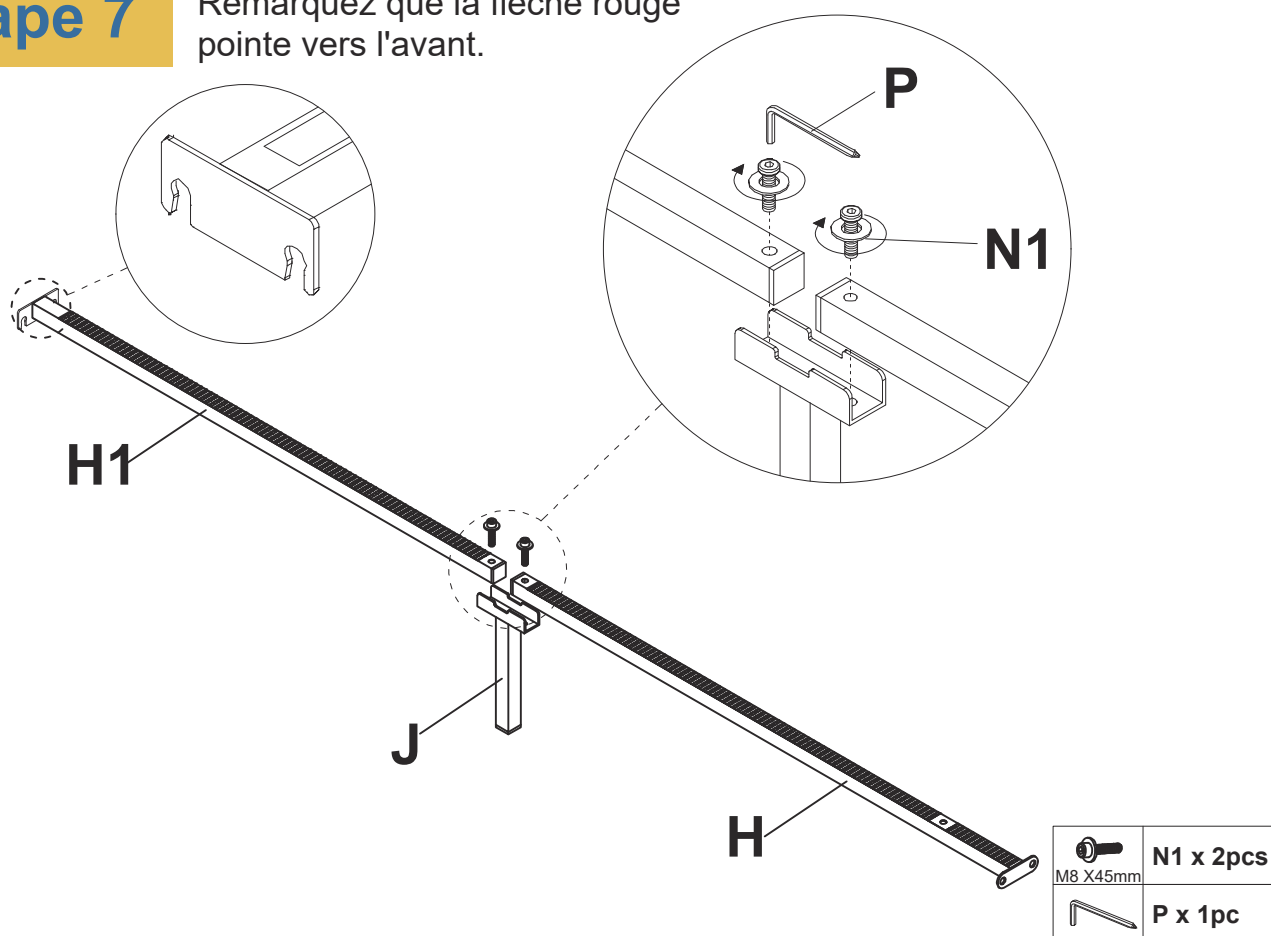
Remarquez que la flèche rouge pointe vers l'avant.



Étape 8

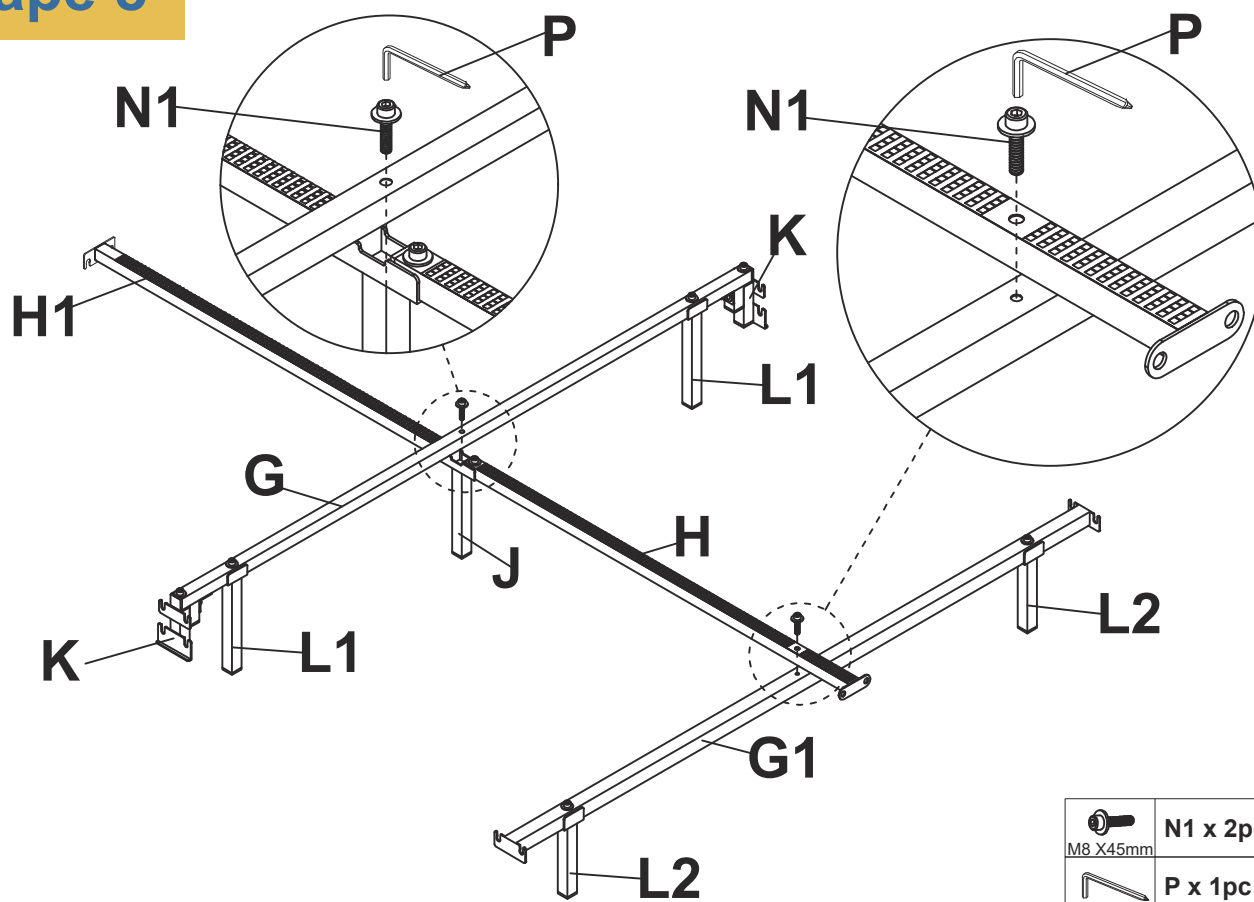

Étape 9

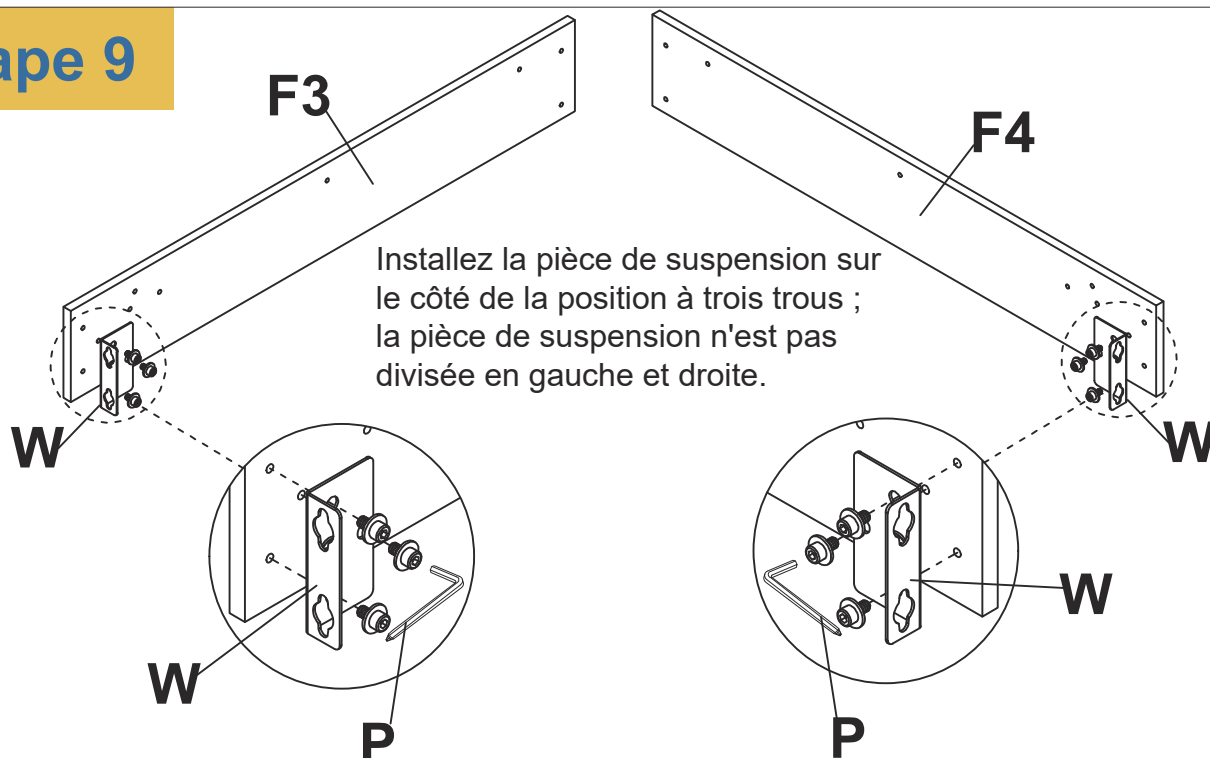


Retirez d'abord les vis pré-encastées sur le panneau, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation.

Remarque : La direction d'installation est comme shown dans l'image.


	W x 2PCS
	P x 1PC

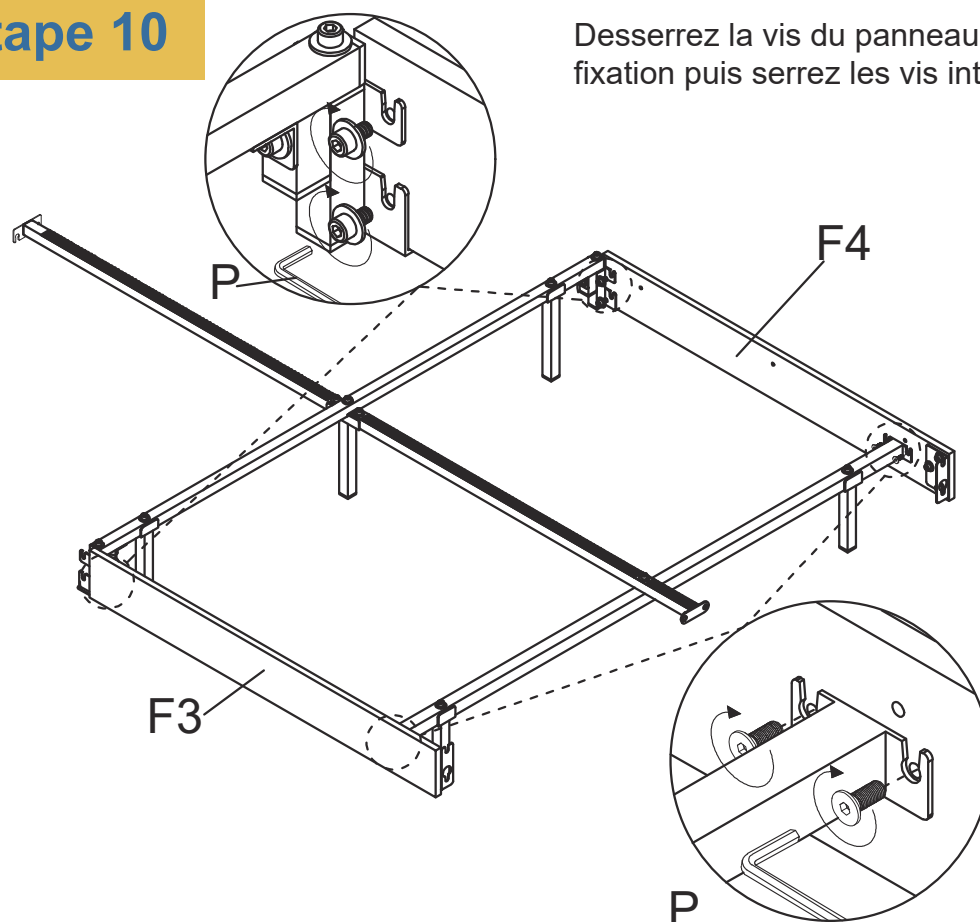Étape 10



	P x 1PC
--	---------

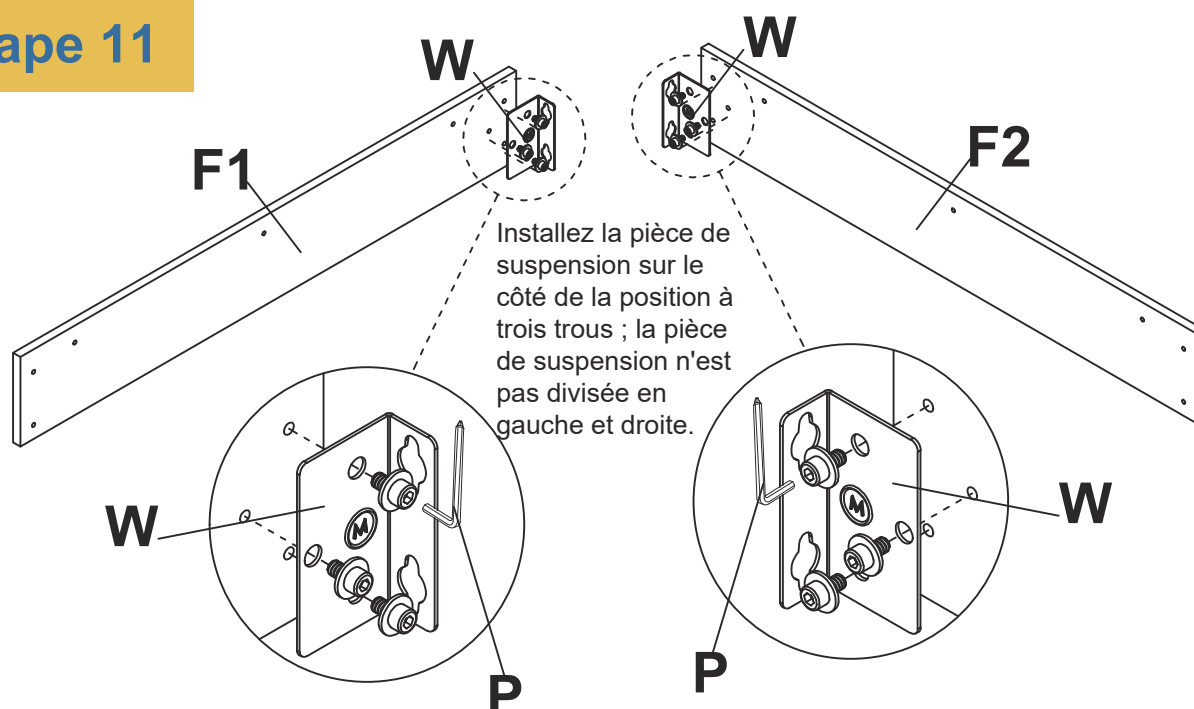Étape 11




Retirez d'abord les vis pré-encastrées sur le panneau, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation.

Remarque : La direction d'installation est comme shown dans l'image.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Étape 12

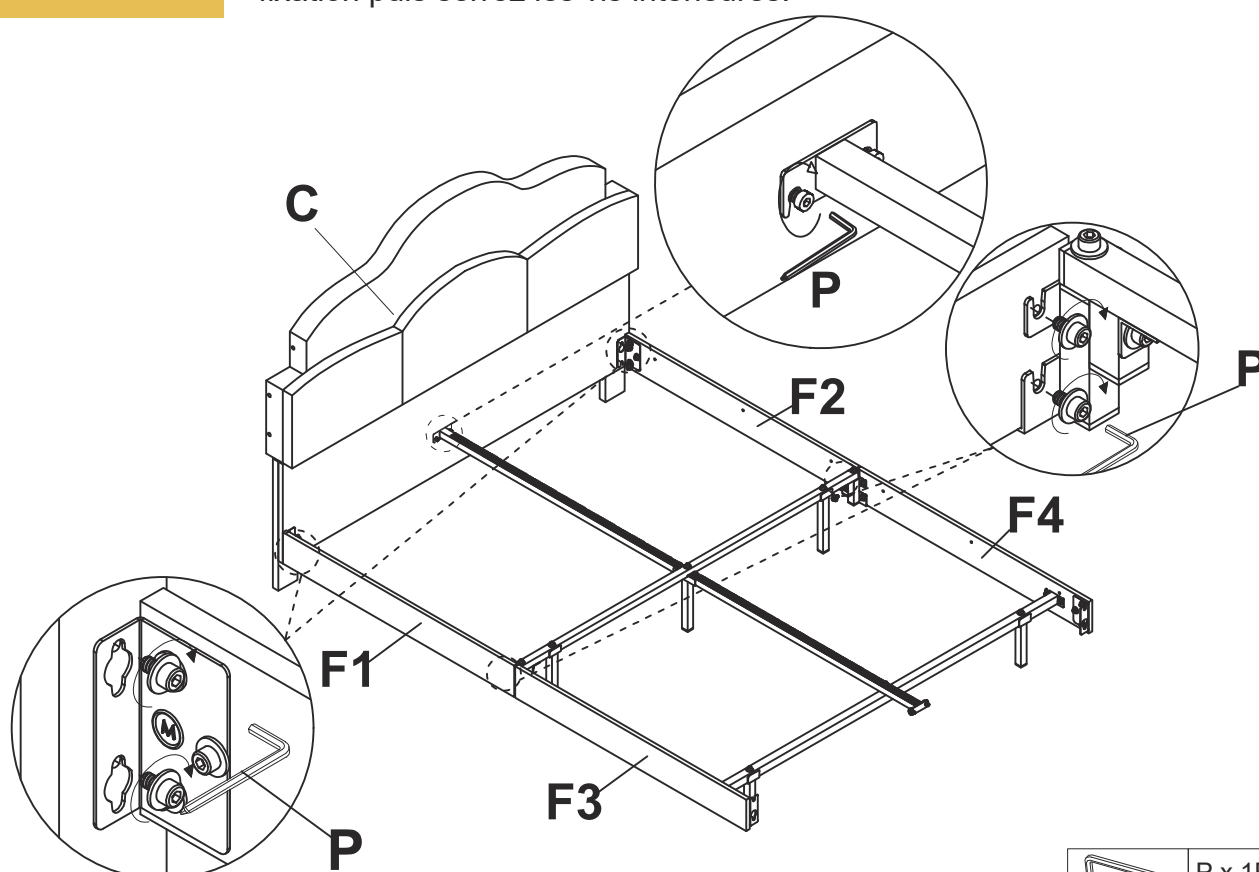
Desserrez la vis du pied latéral de la tête de lit, accrochez la fixation puis serrez les vis intérieures.



	P x 1PC
--	---------

Étape 13

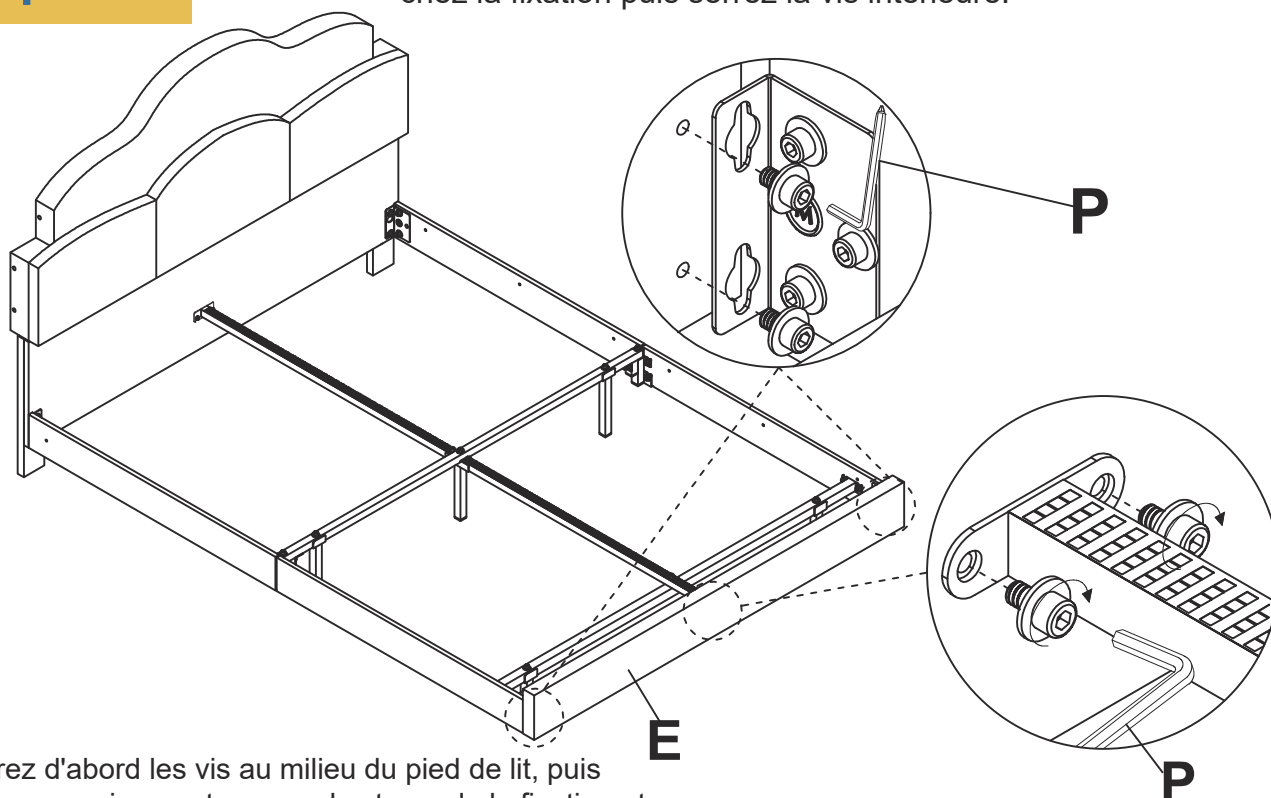
Desserrez les vis aux deux extrémités du pied de lit, accrochez la fixation puis serrez la vis intérieure.



Retirez d'abord les vis au milieu du pied de lit, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation.


 P x 1PC

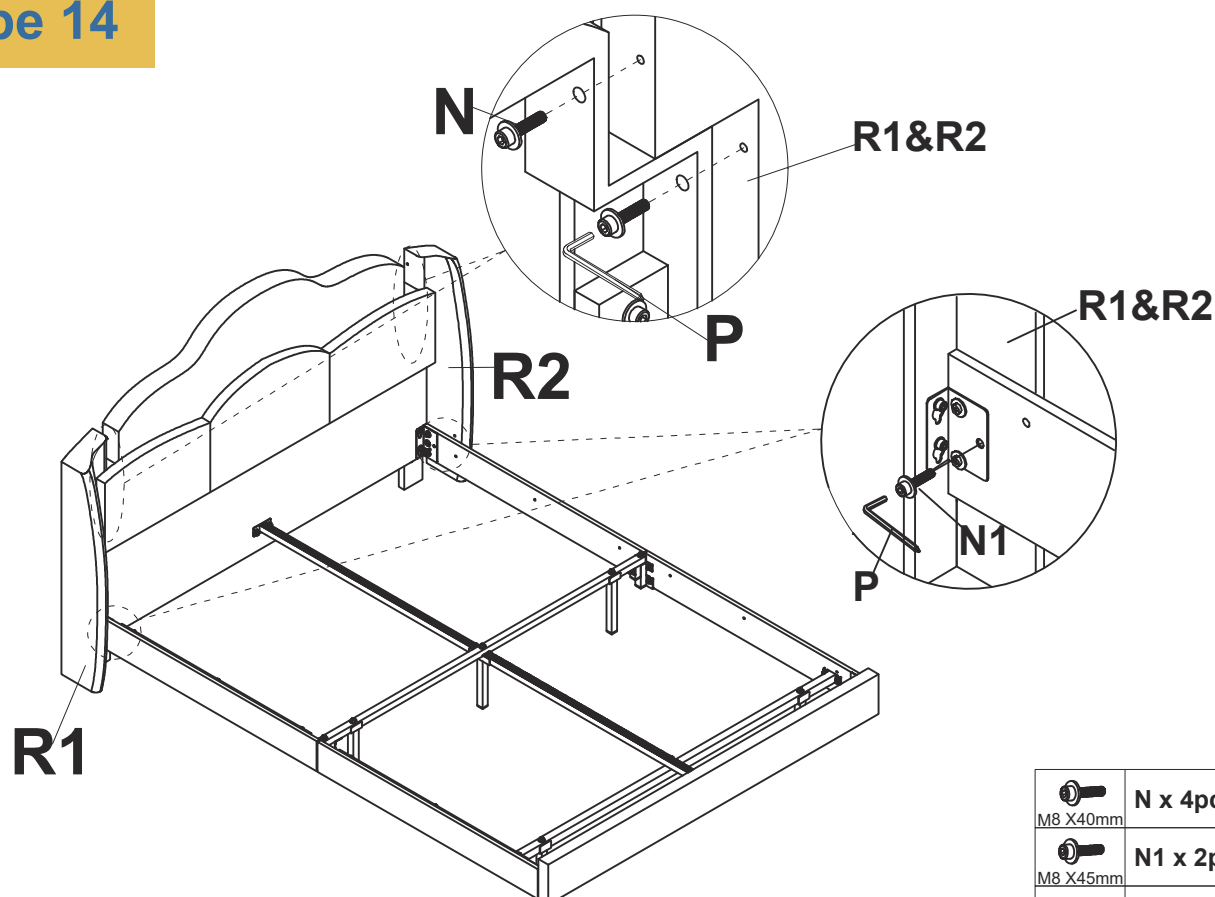Étape 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


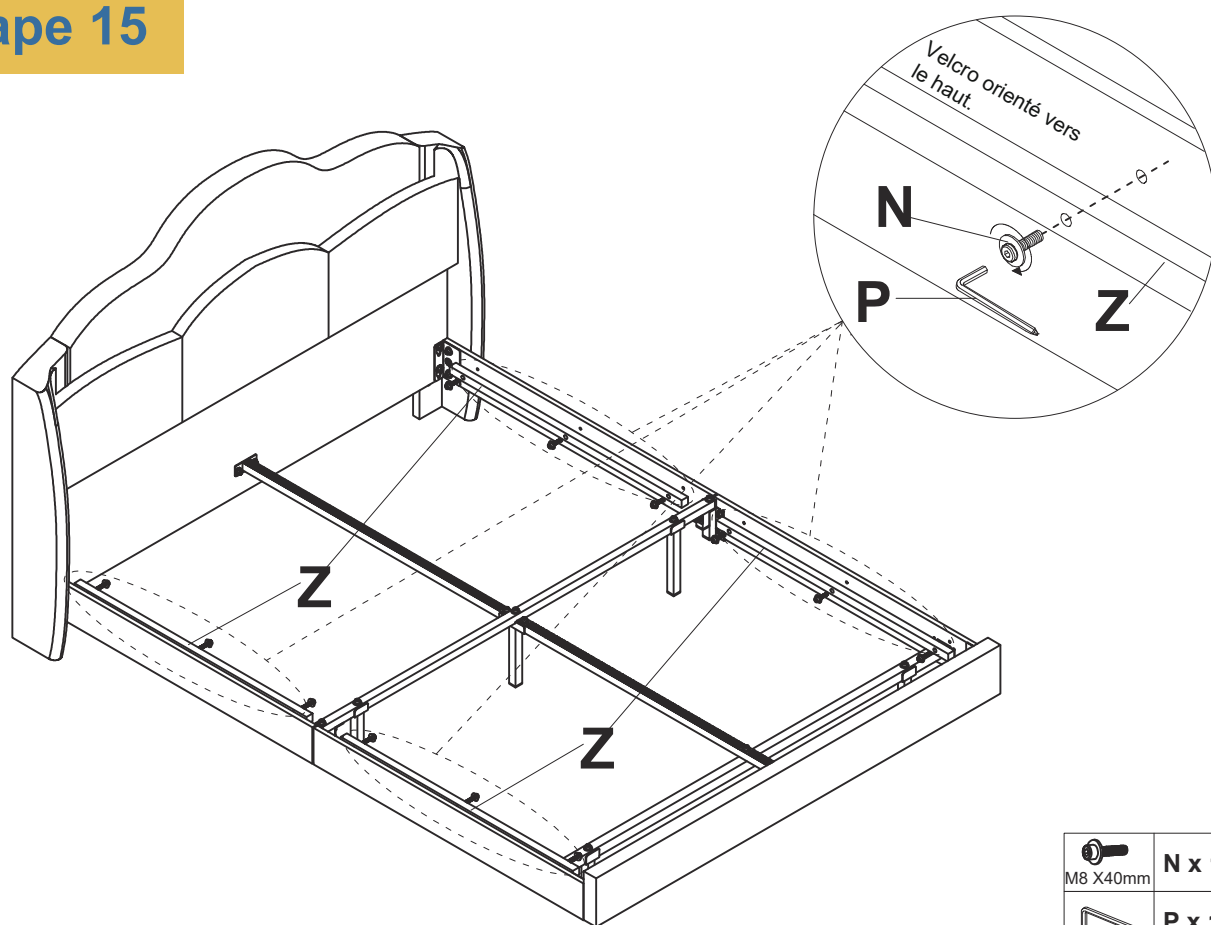
Étape 15




Étape 16

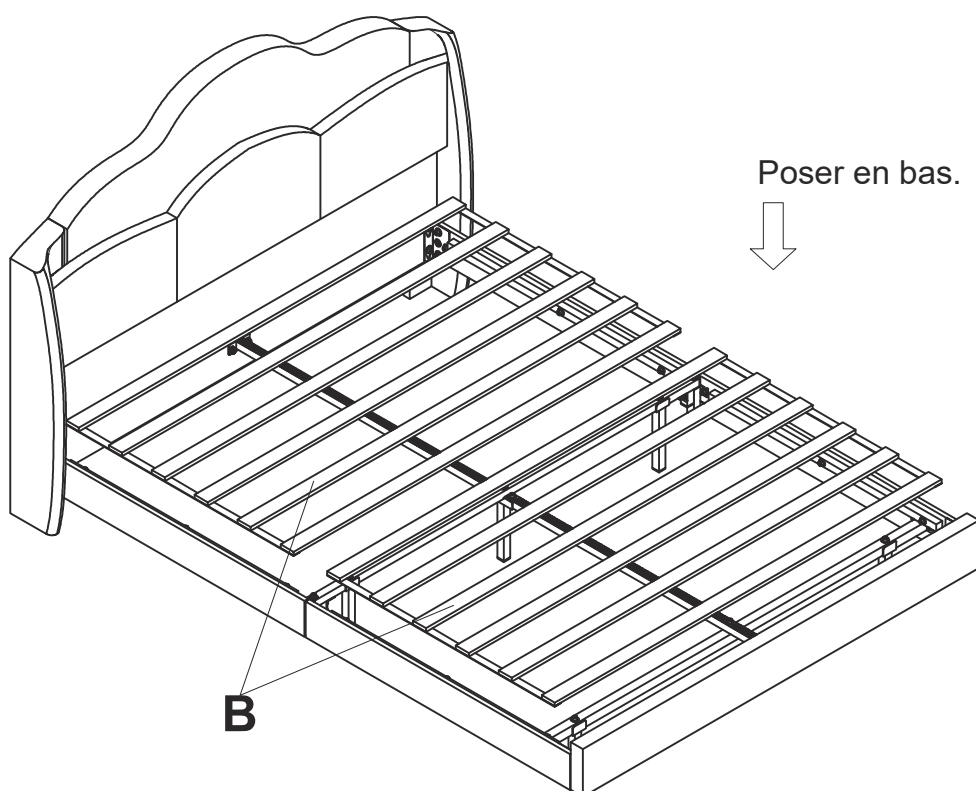

Étape 17

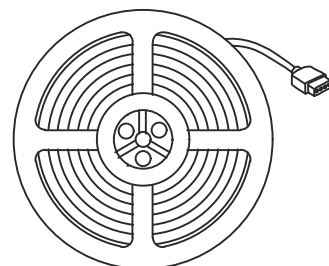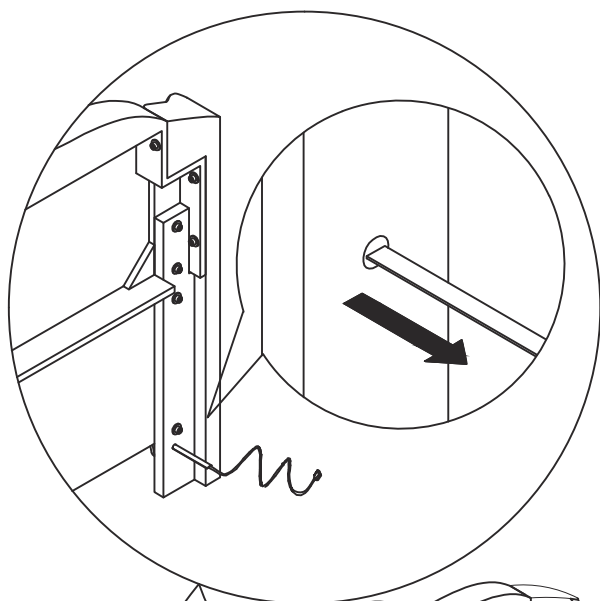


Light Strip

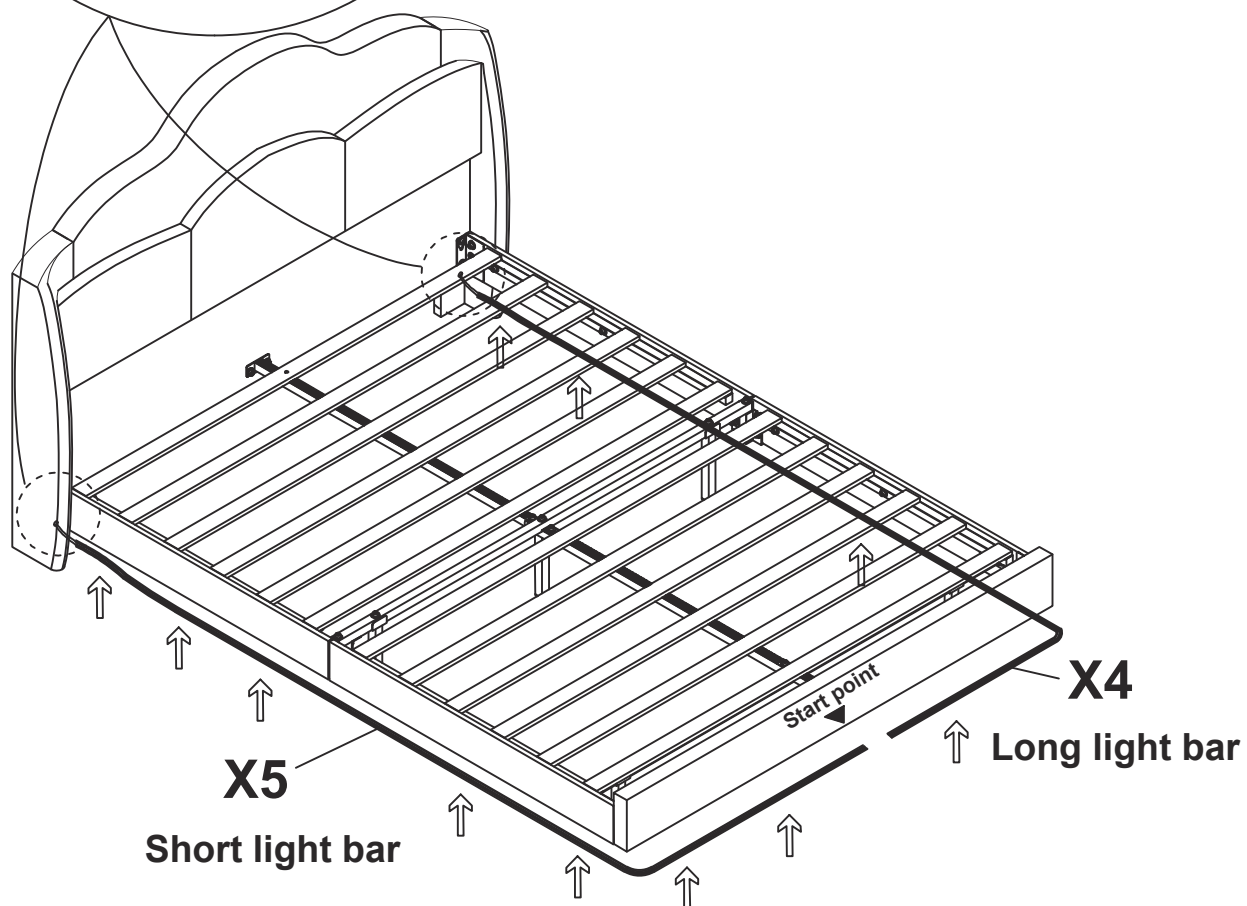


Passez la bande LED à travers le trou inférieur du pied latéral de la tête de lit et collez-la sur le côté du lit.

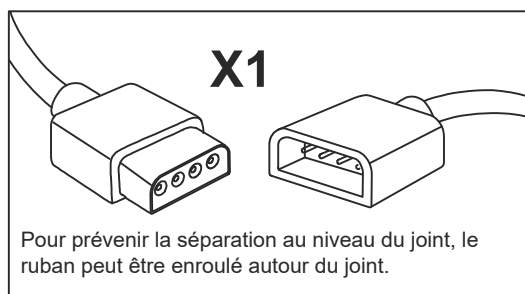Étape 18




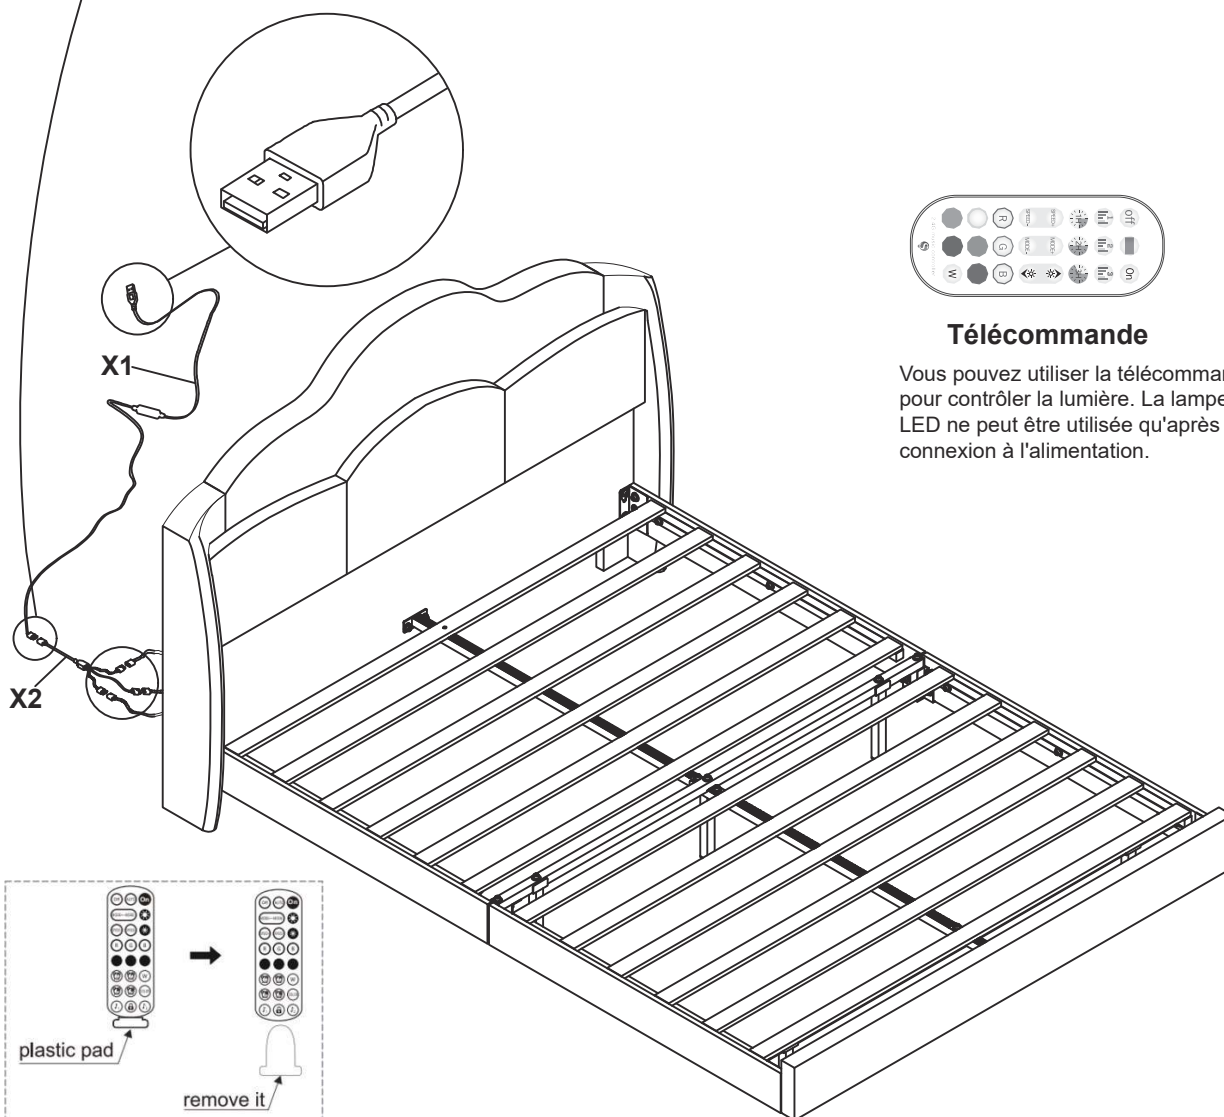NOTE : La partie noire du récepteur (X1) doit être exposée à l'air pour mieux contrôler la lumière LED.



Télécommande

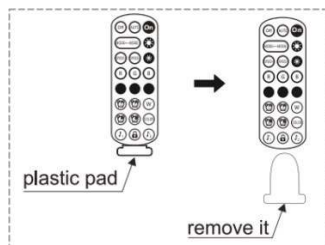Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler la lumière. La lampe LED ne peut être utilisée qu'après connexion à l'alimentation.



Veuillez scanner le code QR du manuel/du contrôleur et installer l'application.















Étape 1 : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

Étape 2 : La lumière LED se connectera automatiquement à l'APP.














	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

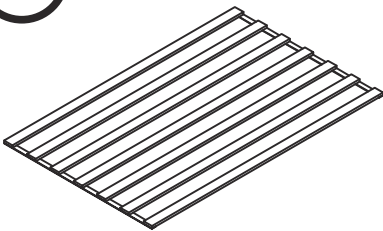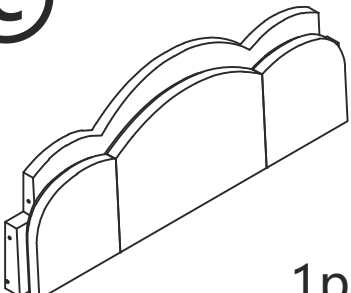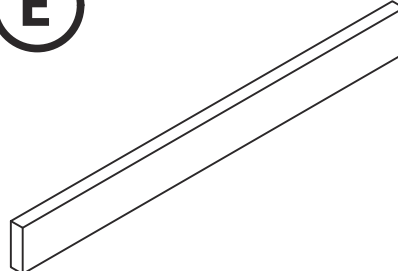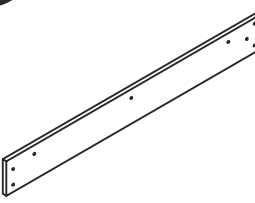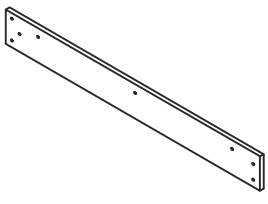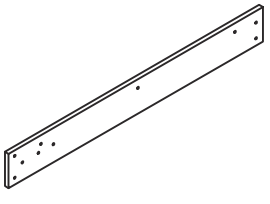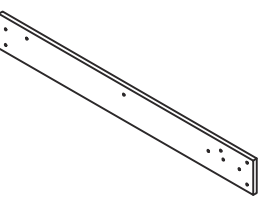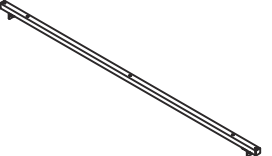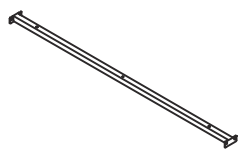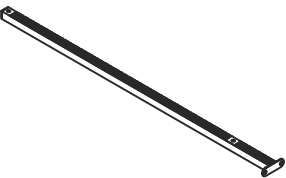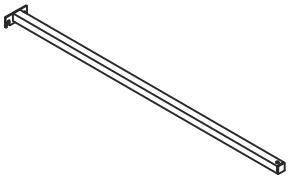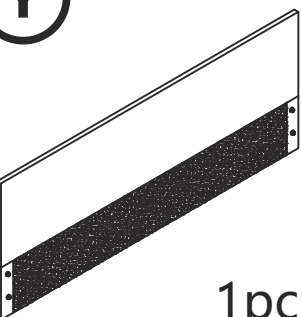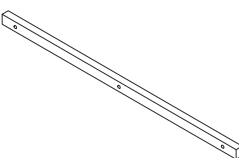Elenco delle parti del telaio del letto


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

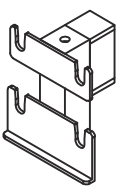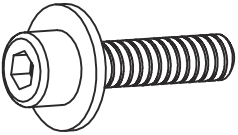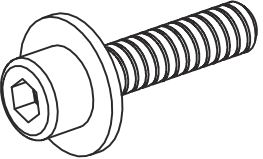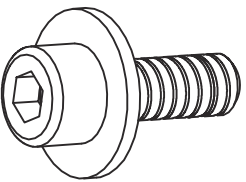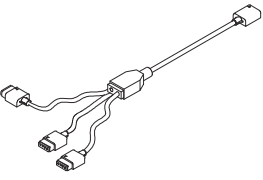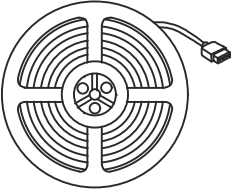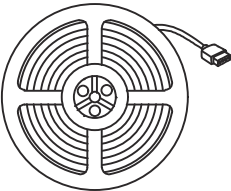Elenco delle parti di montaggio

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	


Passo 1

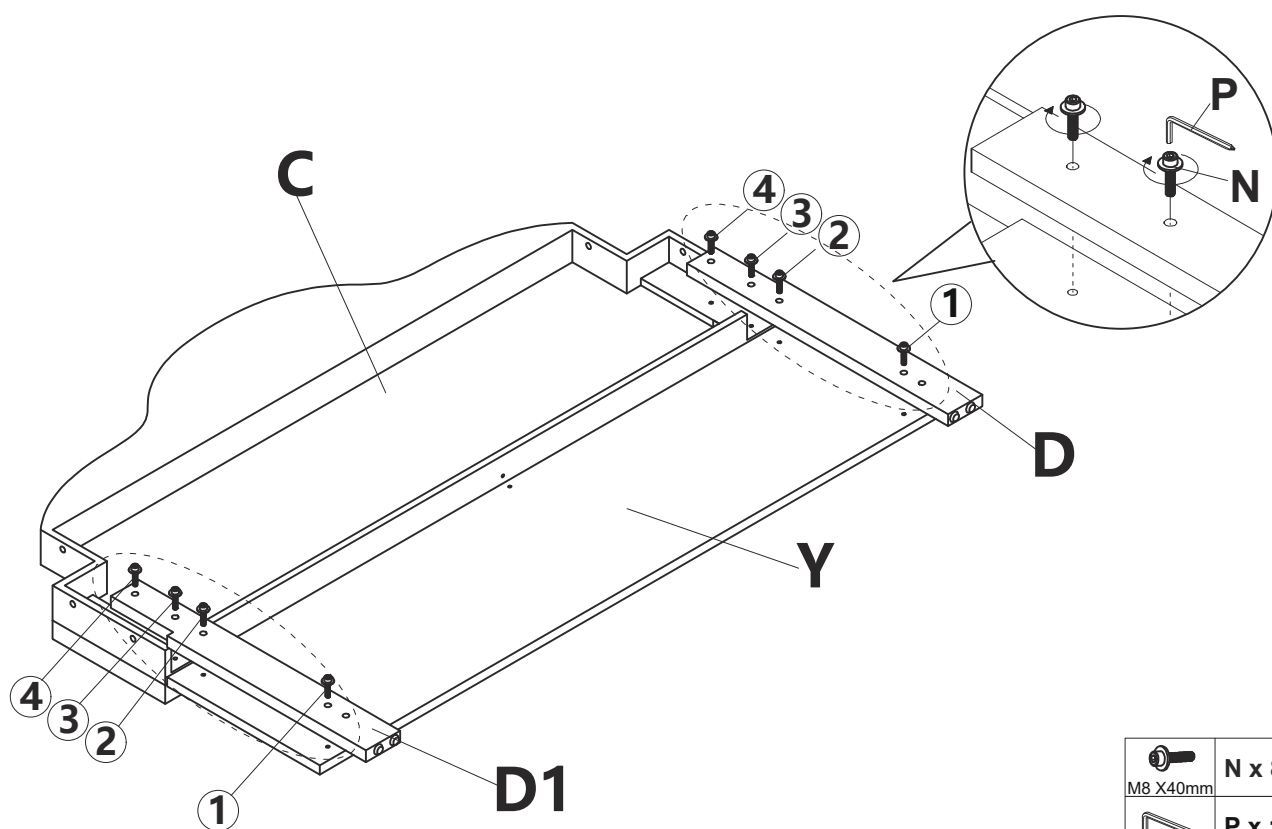Innanzitutto serrare i numeri 1 e 2, quindi serrare i numeri 3 e 4.




Passo 2

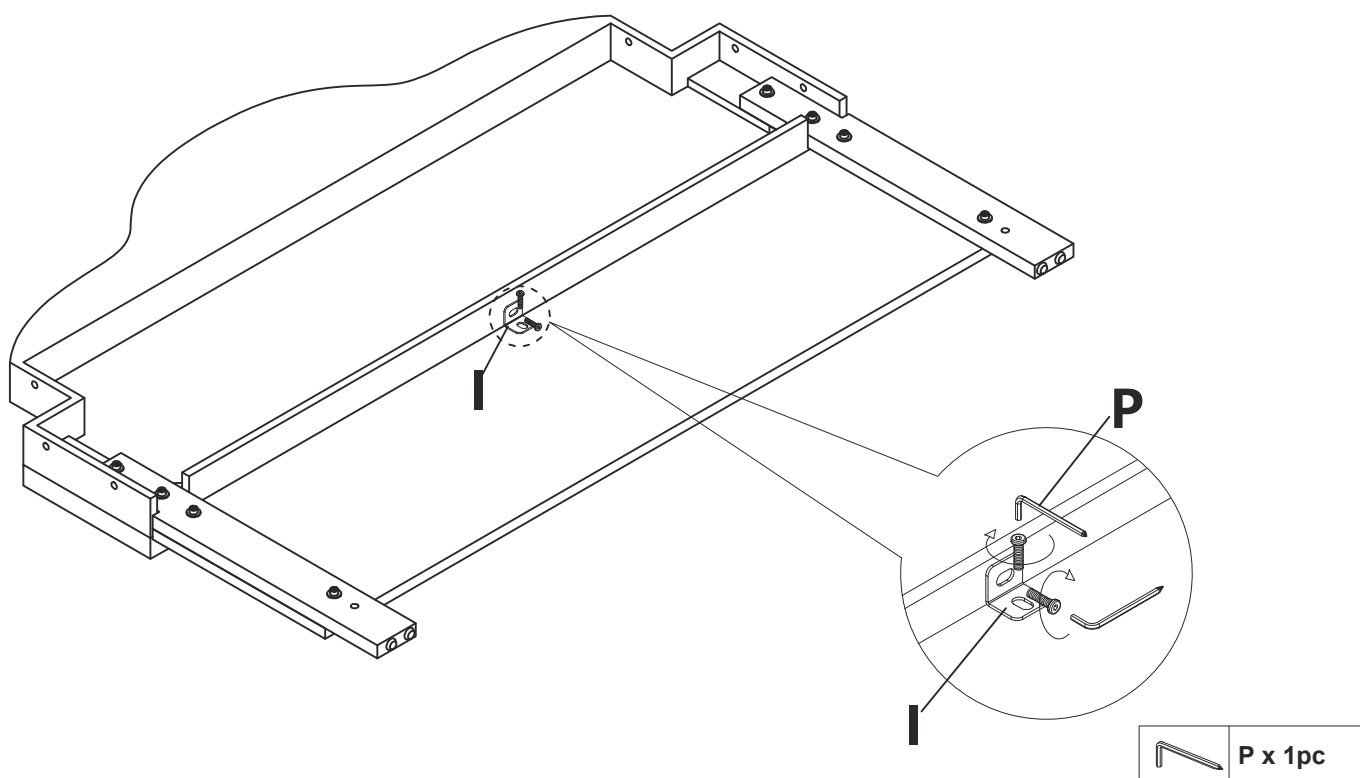Innanzitutto allentare le viti, allineare i fori e serrare le viti per rafforzare.




Passo 3

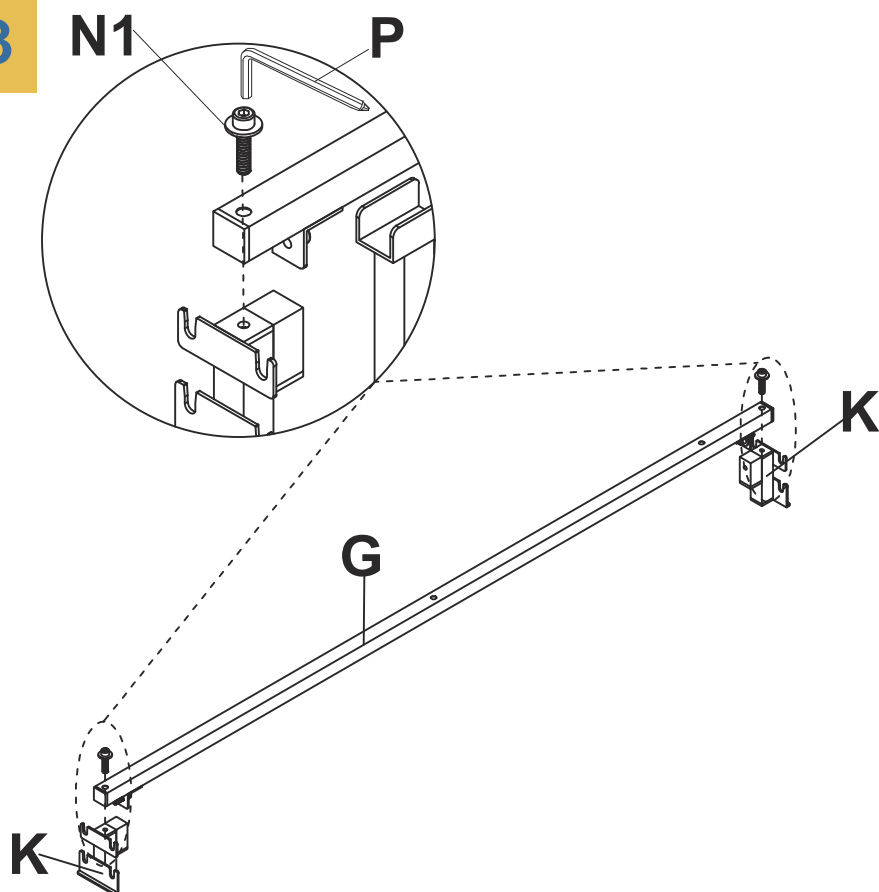


 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

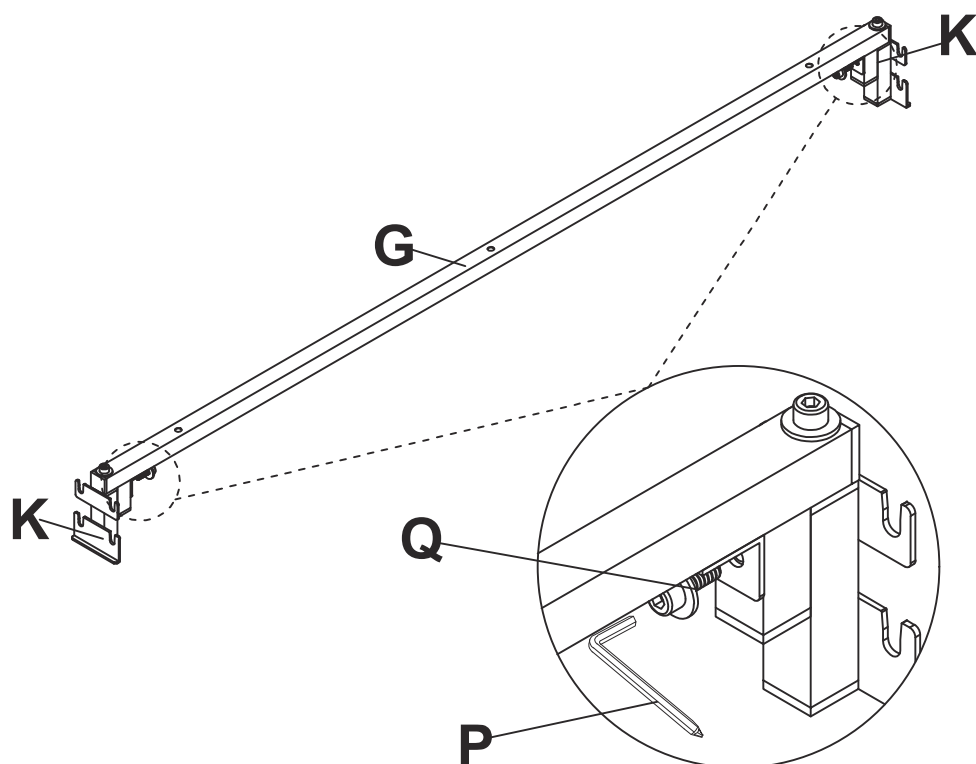Passo 4



 M8 X25mm	Q x 2pcs
	P x 1pc

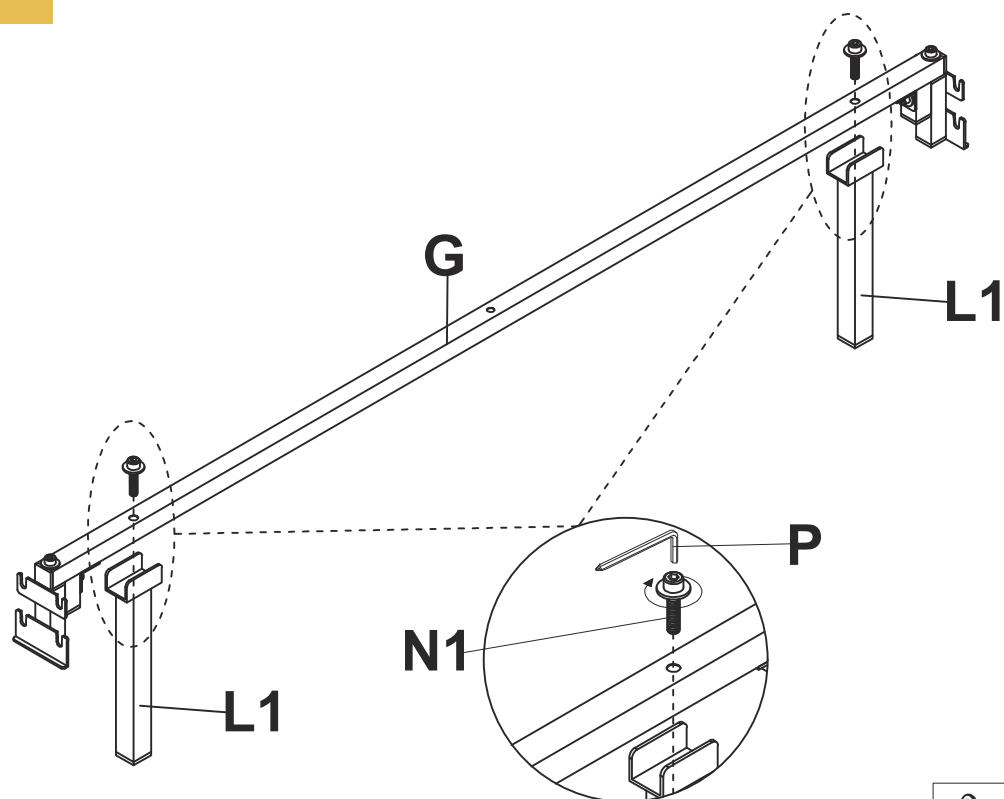
Passo 5



 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Passo 6

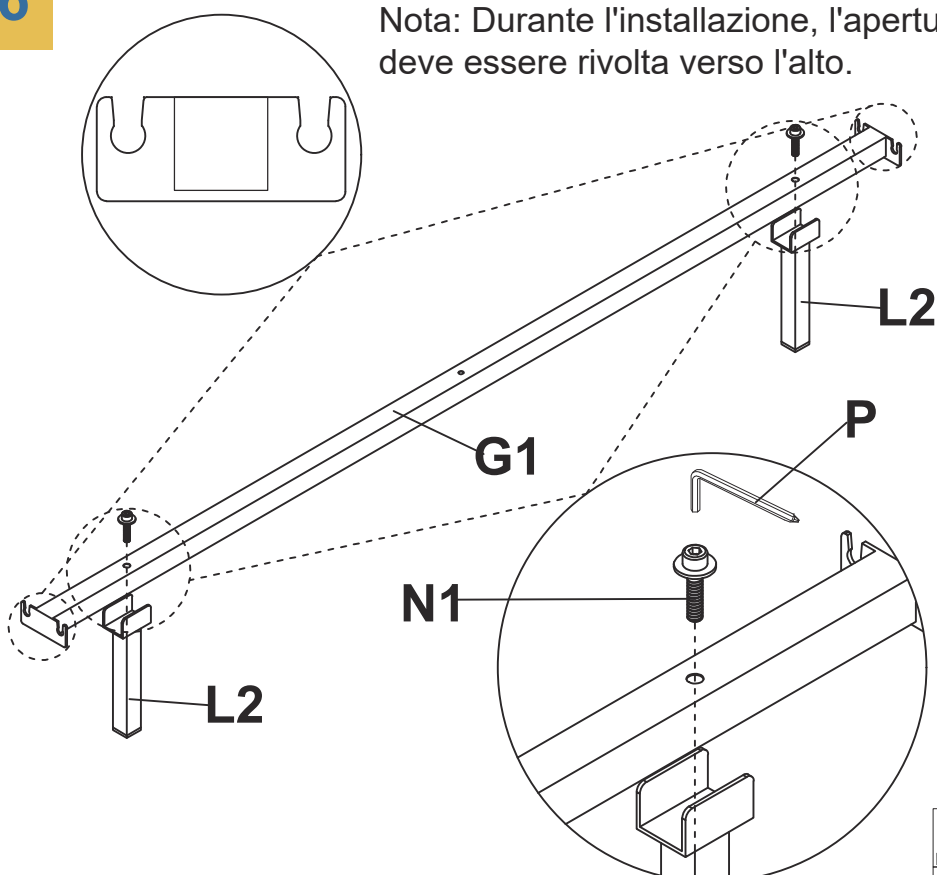
Nota: Durante l'installazione, l'apertura deve essere rivolta verso l'alto.




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Passo 7

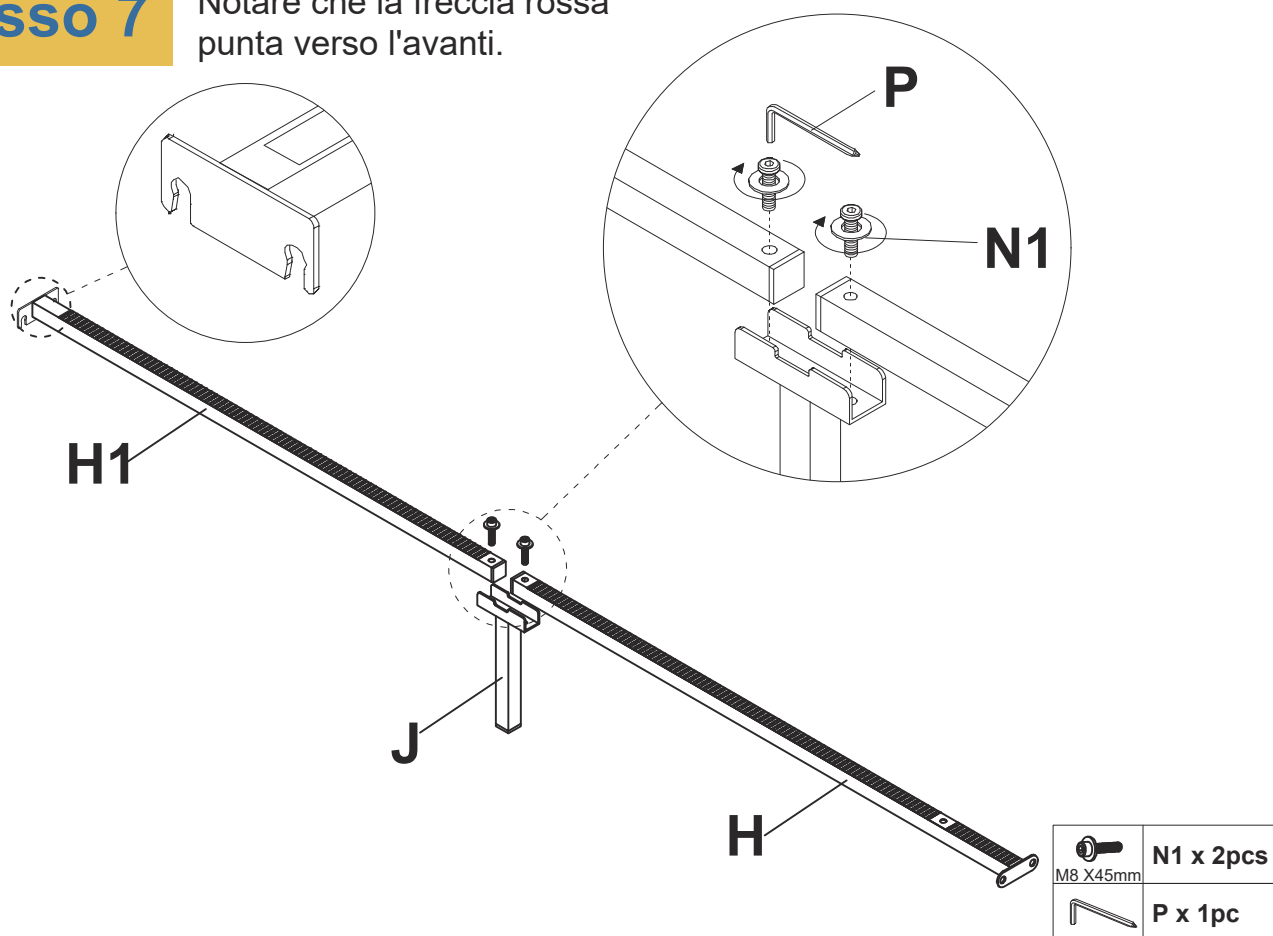
Notare che la freccia rossa punta verso l'avanti.



Passo 8

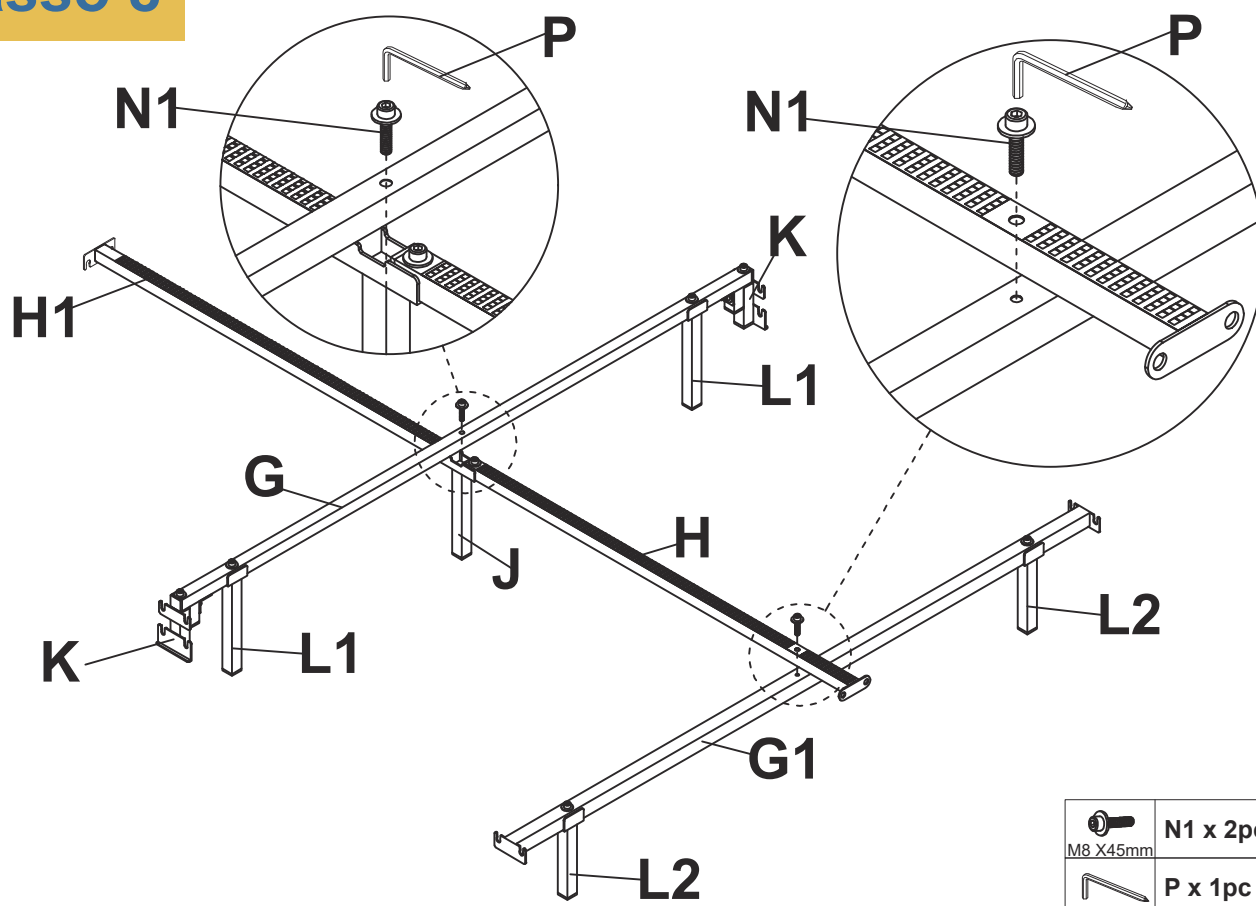

Passo 9

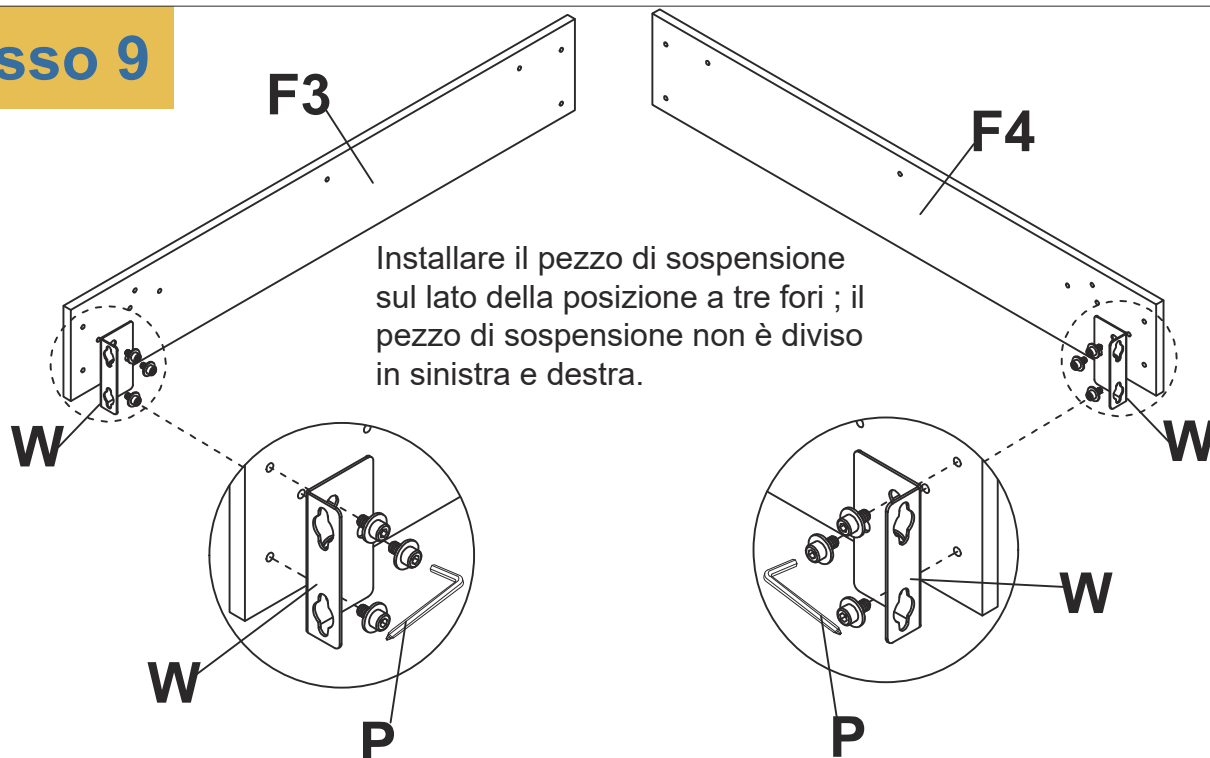


Innanzitutto rimuovere le viti pre-avvitate sul pannello e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa.

Nota: La direzione di installazione è come mostrata nell'immagine.


	W x 2PCS
	P x 1PC

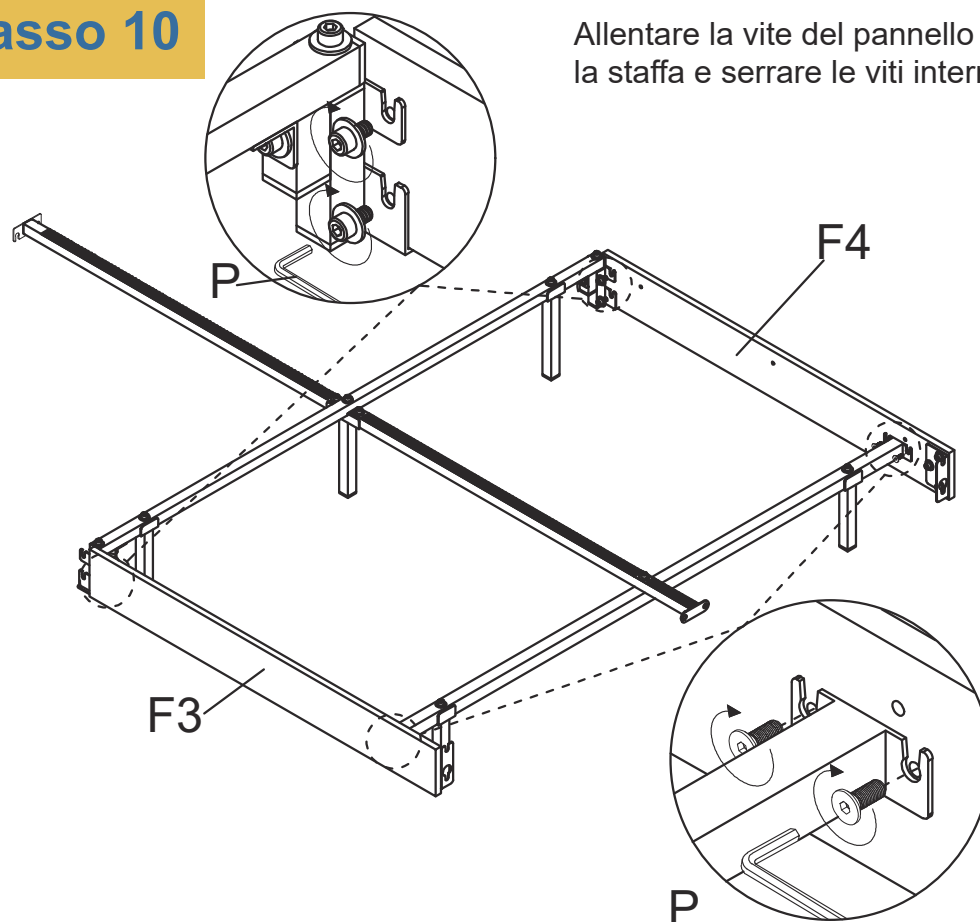Passo 10



	P x 1PC
--	---------

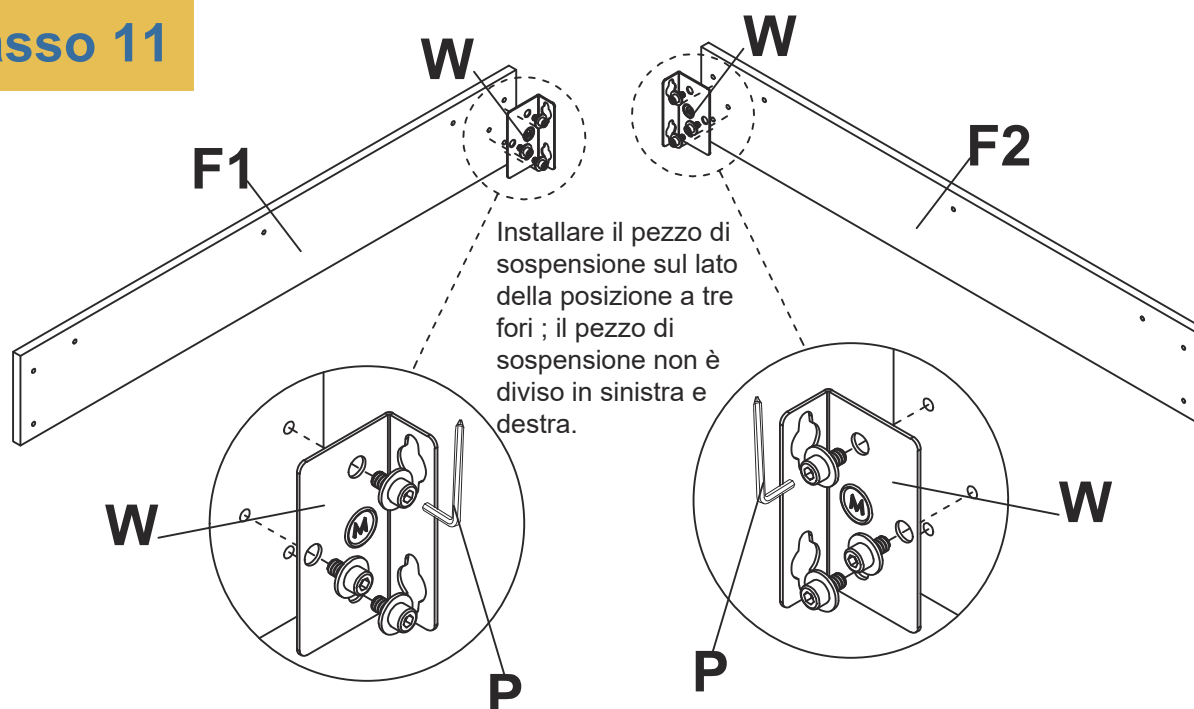Passo 11




Innanzitutto rimuovere le viti pre-avvitate sul pannello e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa.

Nota: La direzione di installazione è come mostrata nell'immagine.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Passo 12

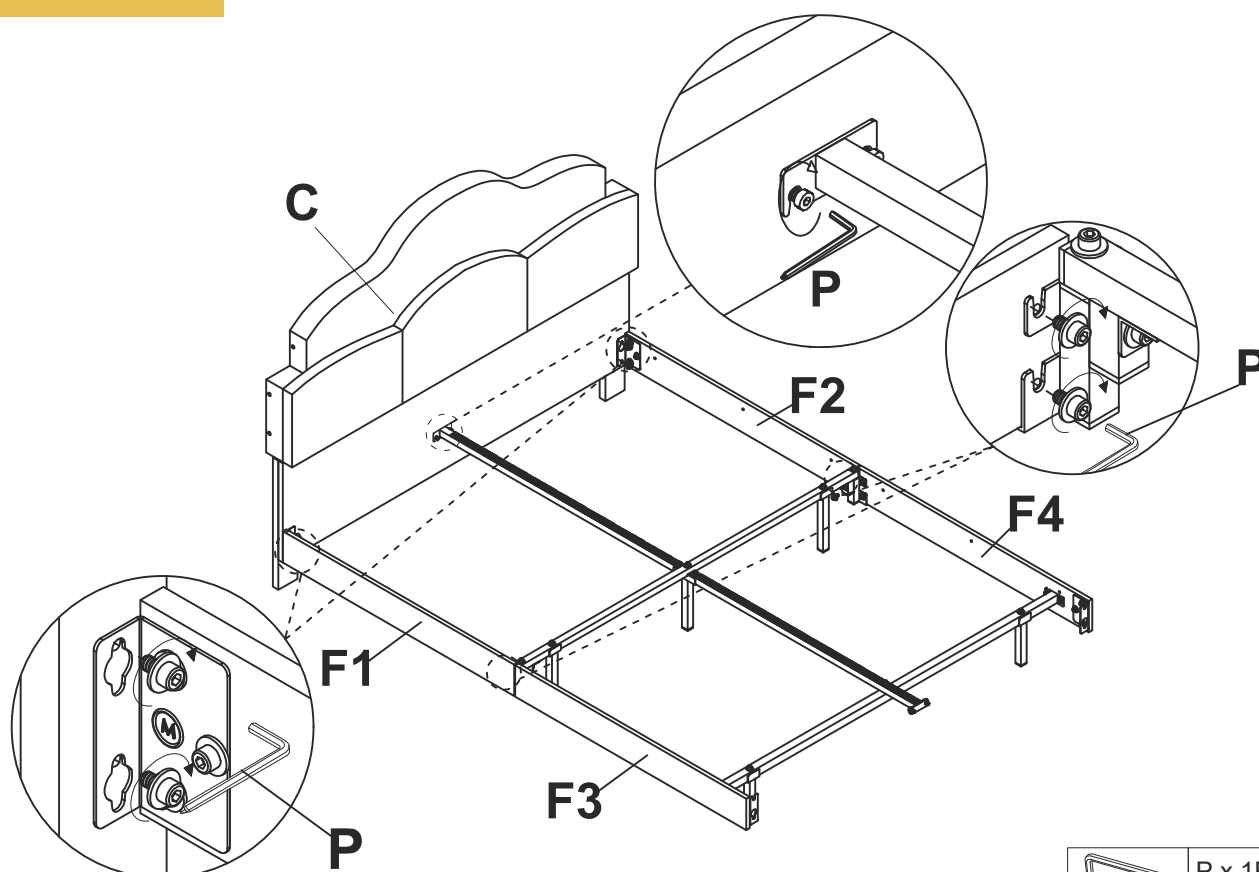
Allentare la vite del gambo laterale del testiera, appendere la staffa e serrare le viti interne.



	P x 1PC
--	---------

Passo 13

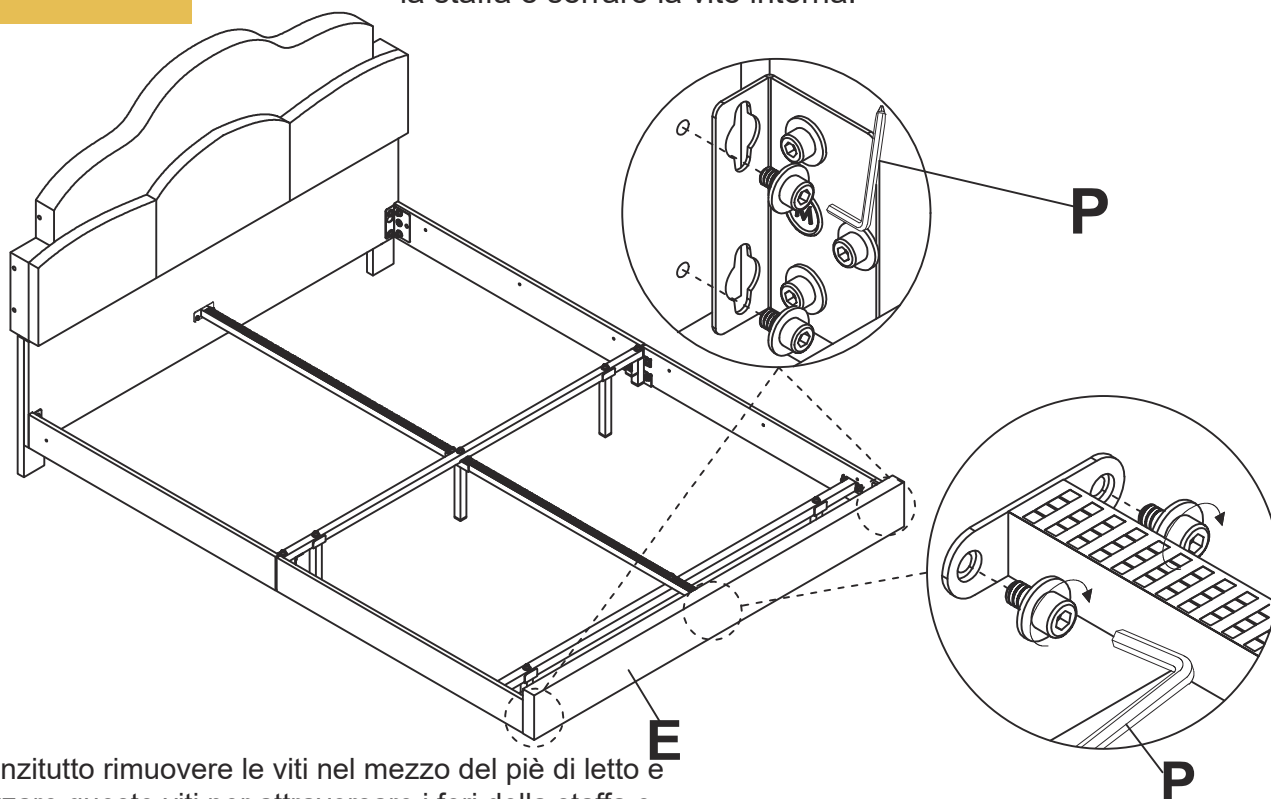
Allentare la vite alle due estremità del piè di letto, appendere la staffa e serrare la vite interna.



Innanzitutto rimuovere le viti nel mezzo del piè di letto e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa.


 P x 1PC

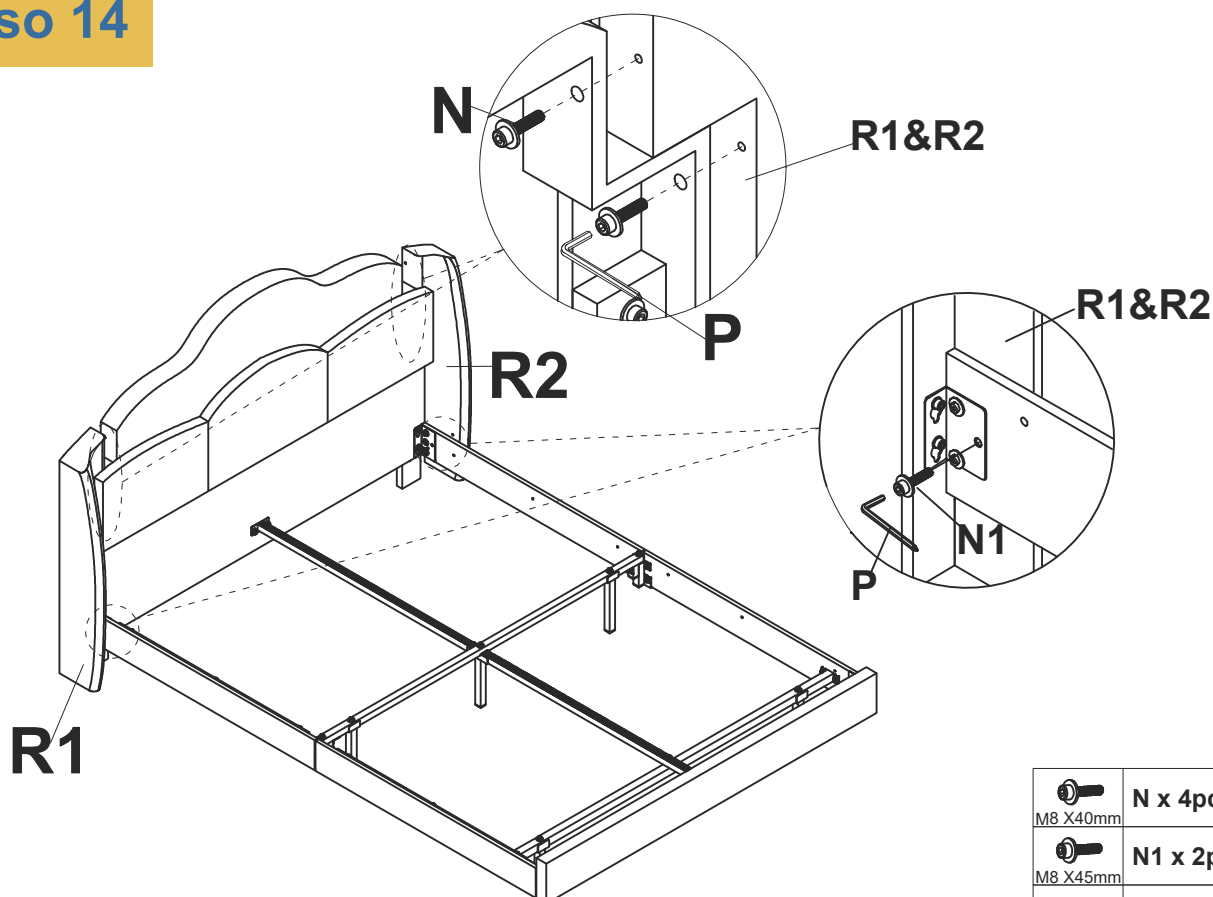Passo 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


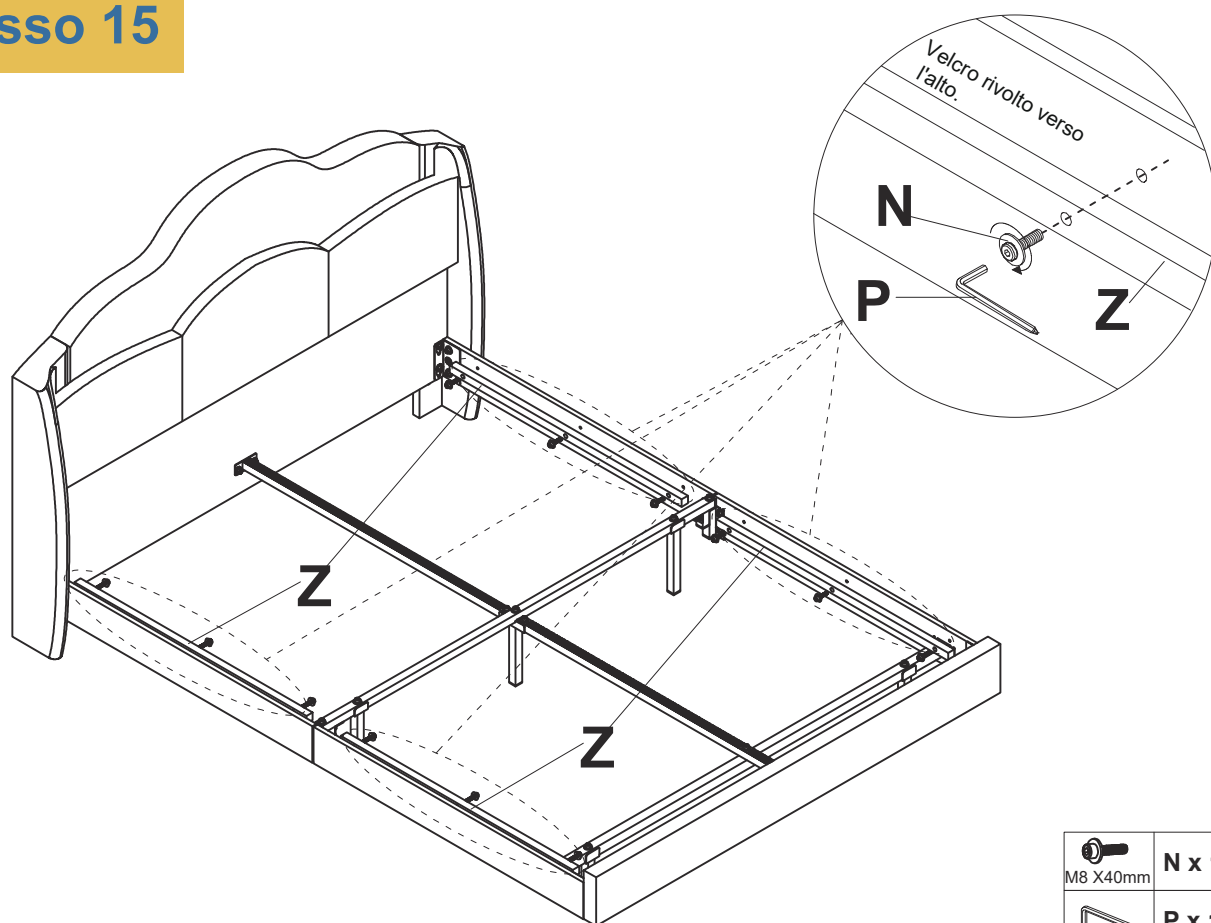
Passo 15




Passo 16

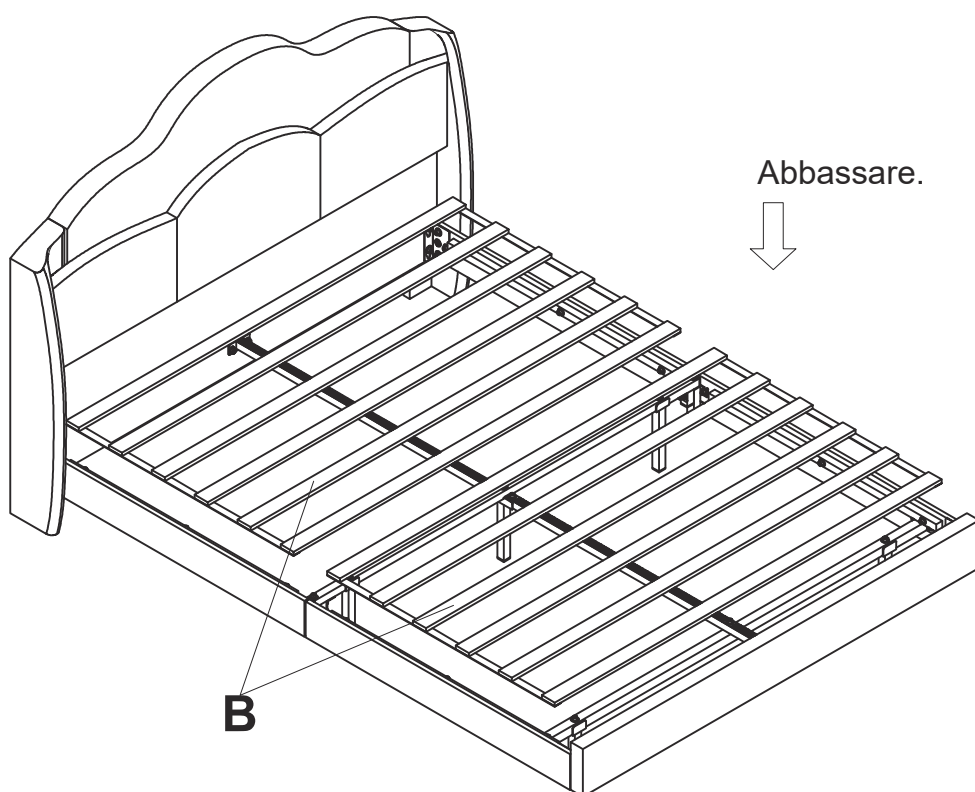

Passo 17

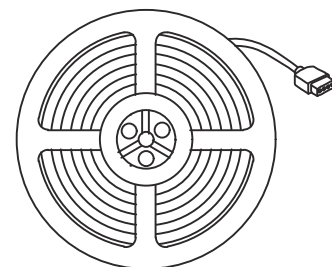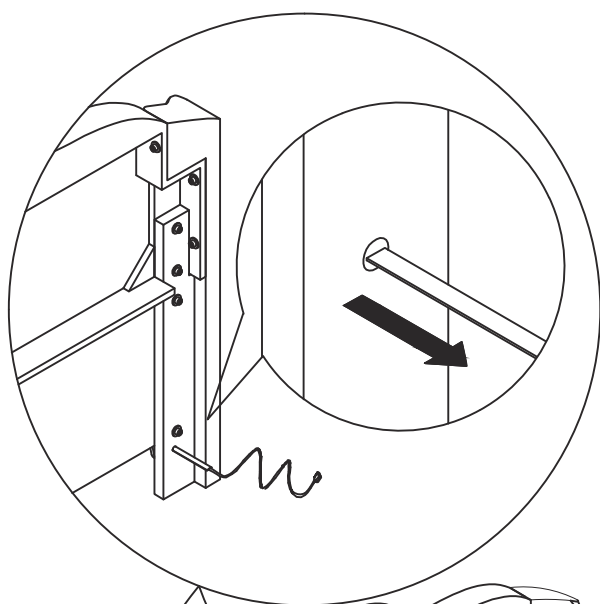


Light Strip

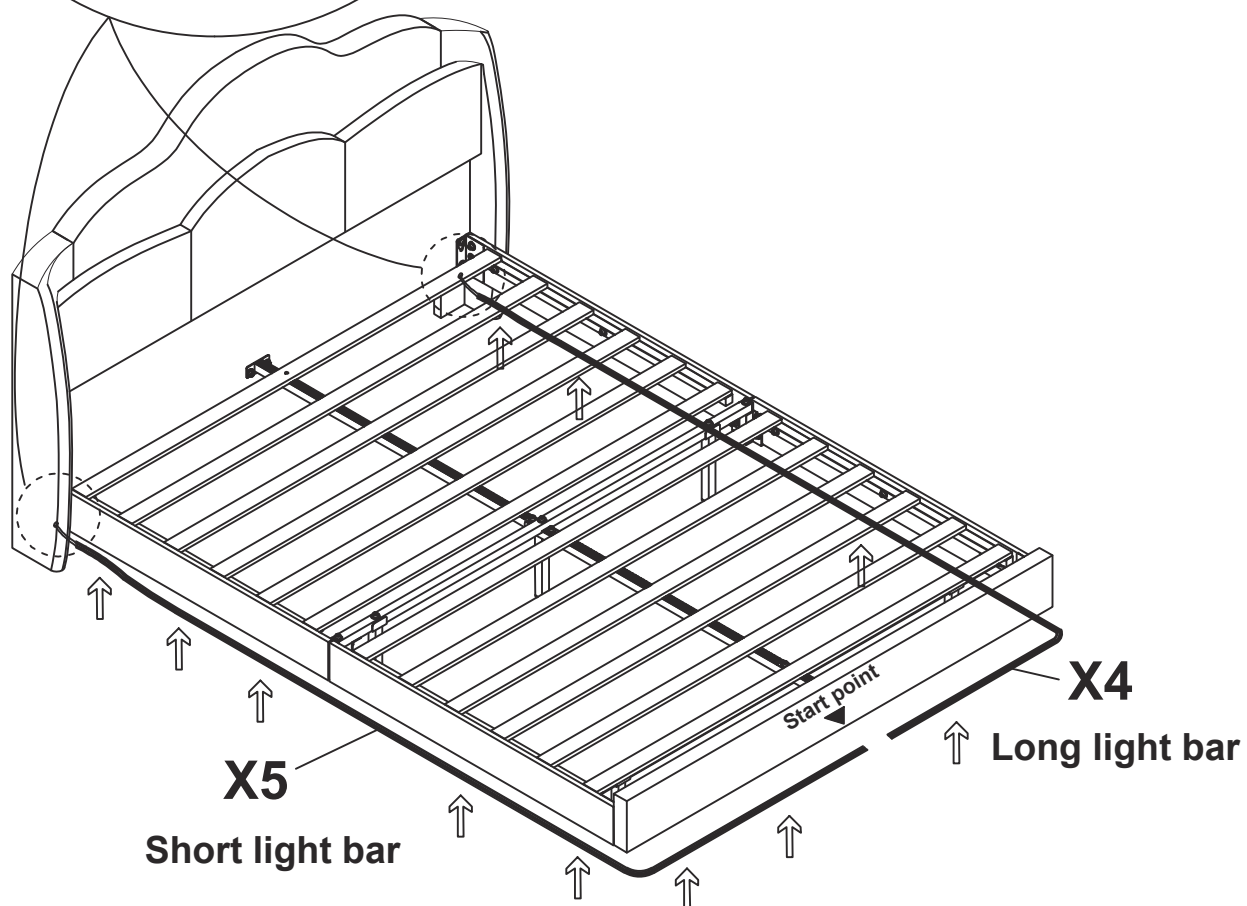


Fare passare la striscia LED attraverso il foro inferiore del gambo laterale della testiera e attaccarla sul lato del letto.

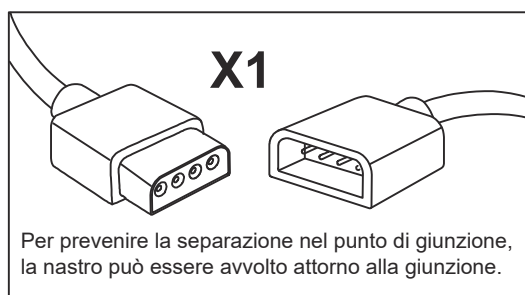Passo 18



NOTA: La parte nera del ricevitore (X1) deve essere esposta all'aria per controllare meglio la luce LED.



Comando remoto

È possibile utilizzare il telecomando per controllare la luce. La lampada LED può essere utilizzata solo dopo il collegamento all'alimentazione.

Per favore scannerizzare il codice QR sul manuale/controllore e installare l'applicazione.















Passo 1: Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato.

Passo 2: La luce LED si conetterà automaticamente all'APP.














	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

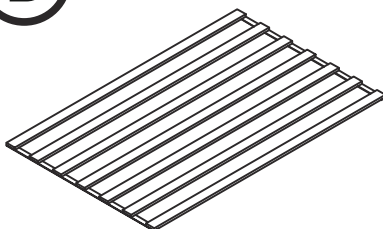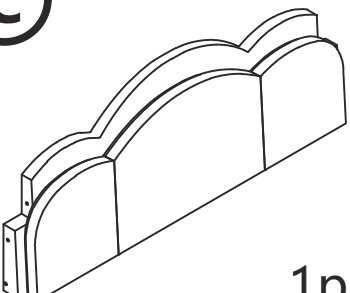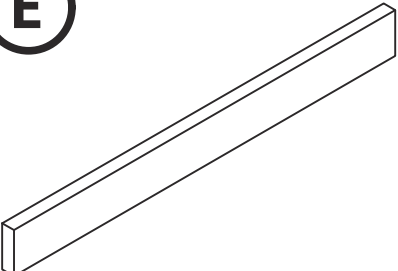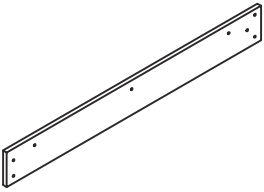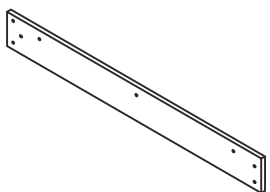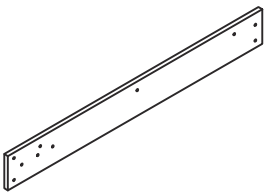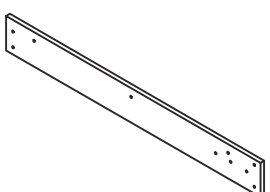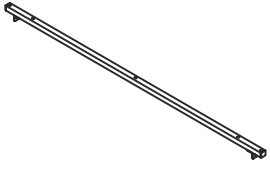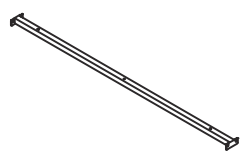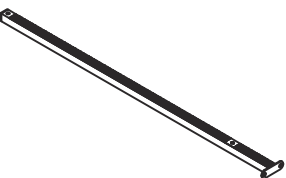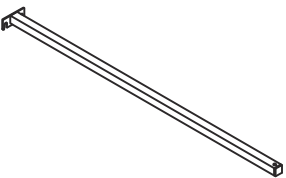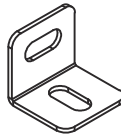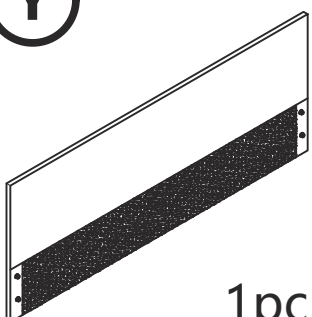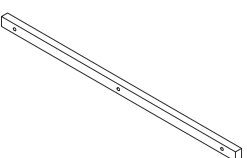Lista de piezas del armazón de la cama


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

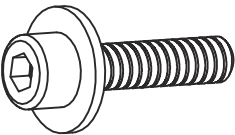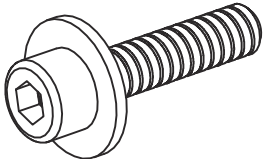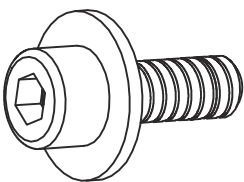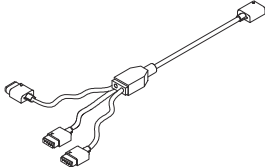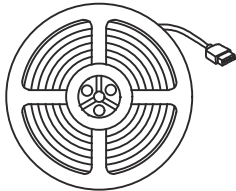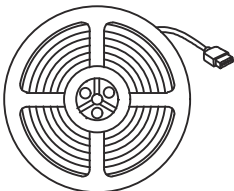Lista de piezas de montaje

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	

Paso 1

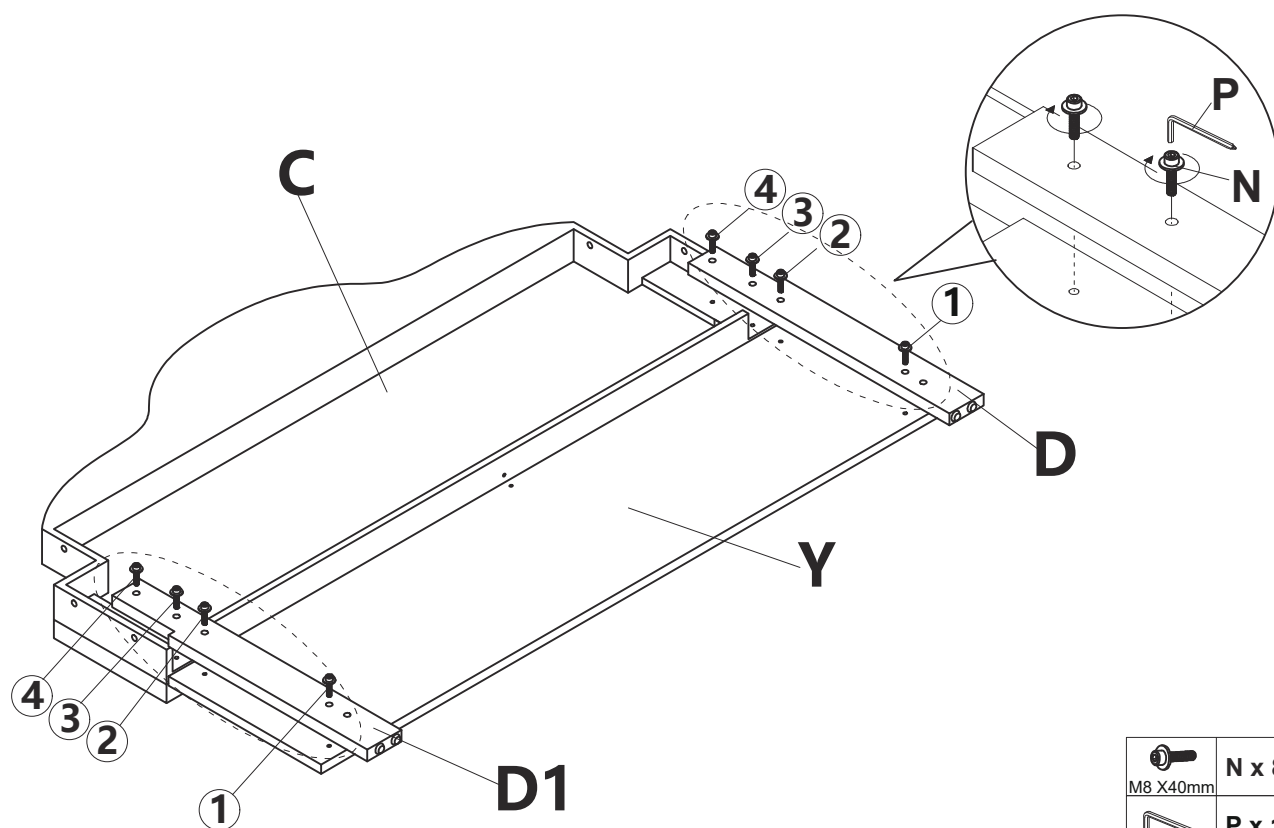
Primero apriete los números 1 y 2, luego apriete los números 3 y 4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


Paso 2

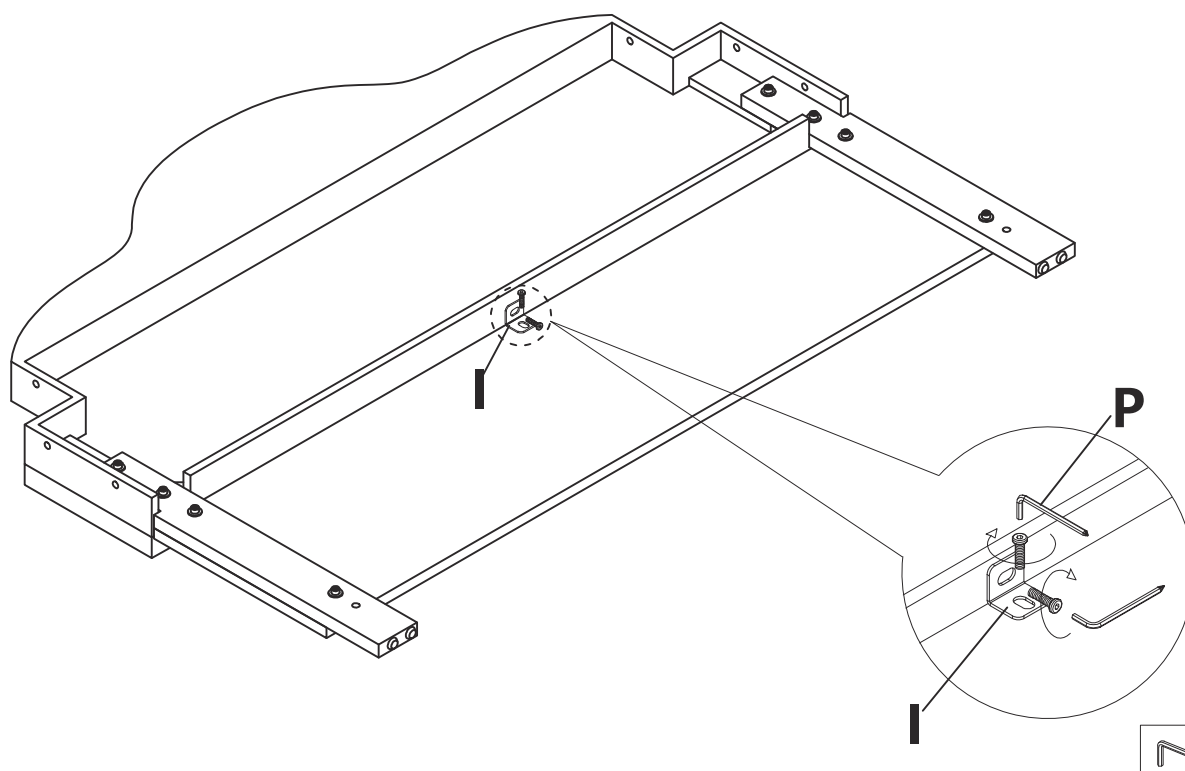Primero afloje los tornillos, alinee los agujeros y apriete los tornillos para refuerzo.




	P x 1pc
---	---------

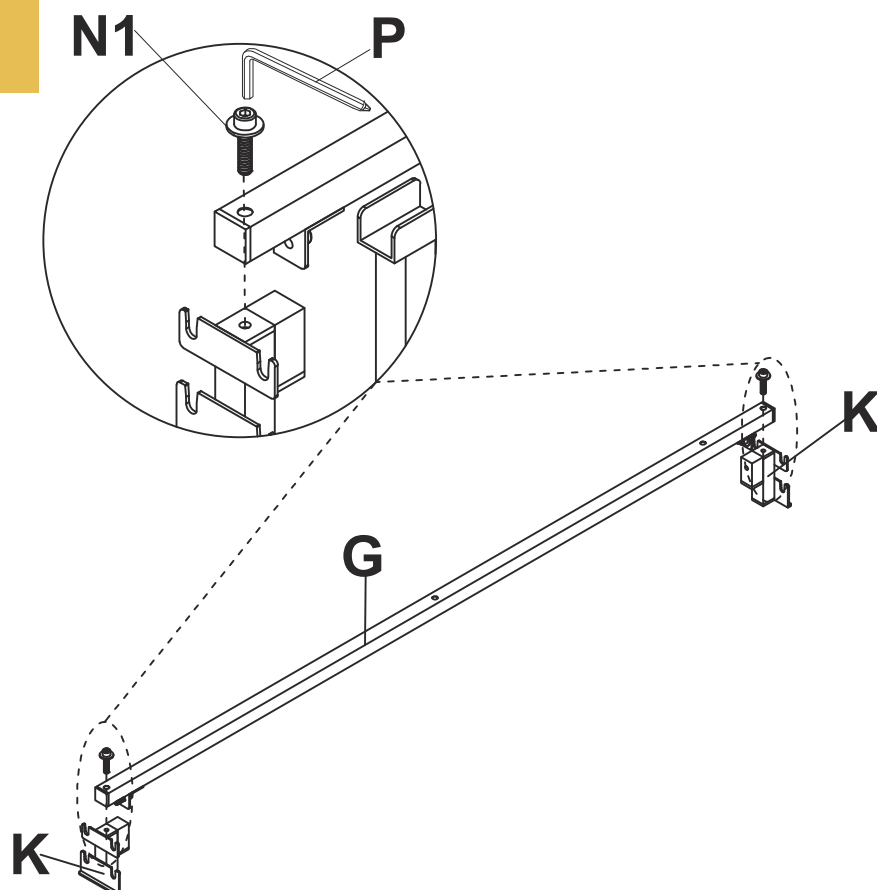Paso 3




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

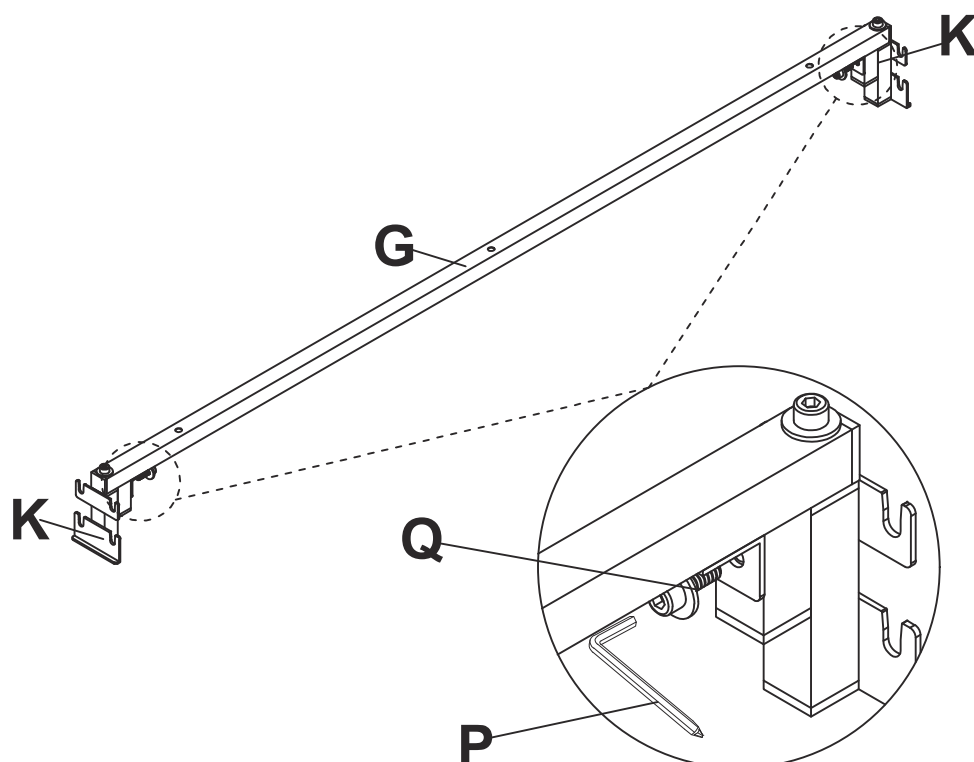Paso 4



	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

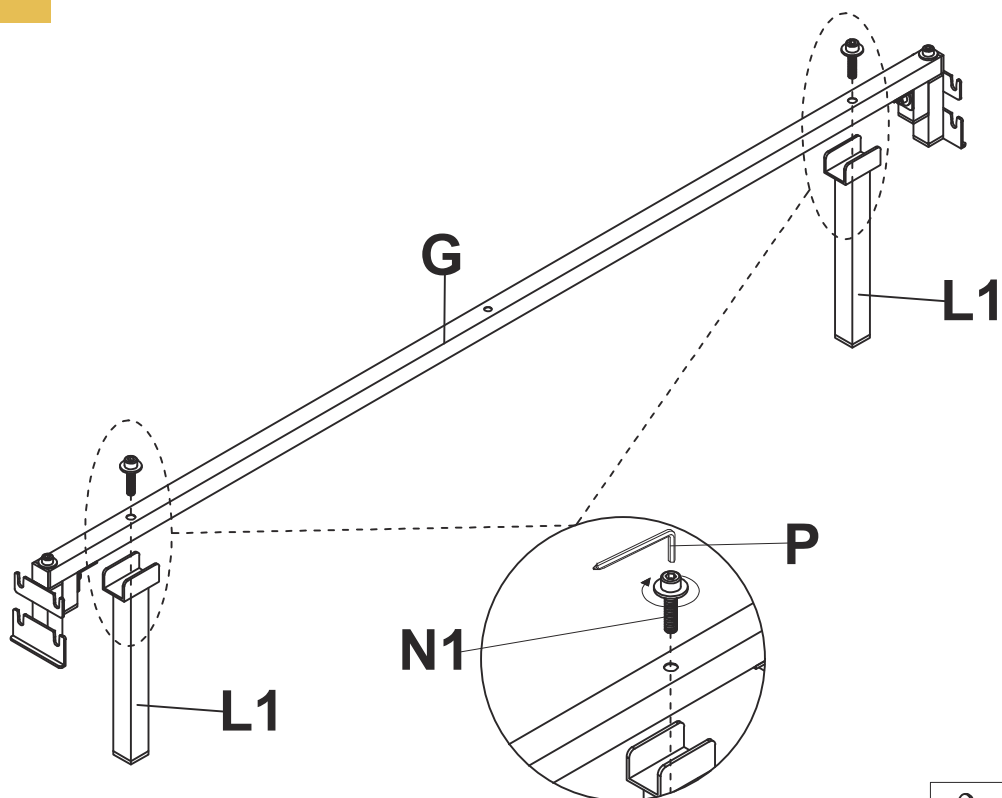
Paso 5



 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Paso 6

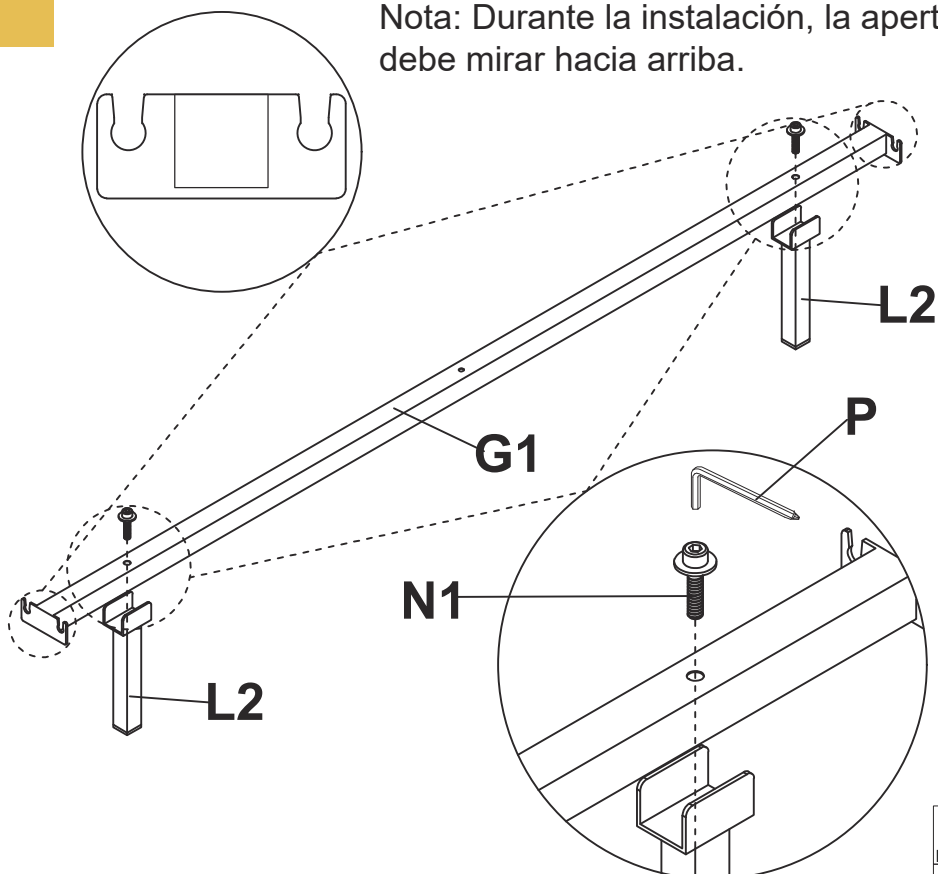
Nota: Durante la instalación, la apertura debe mirar hacia arriba.




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Paso 7

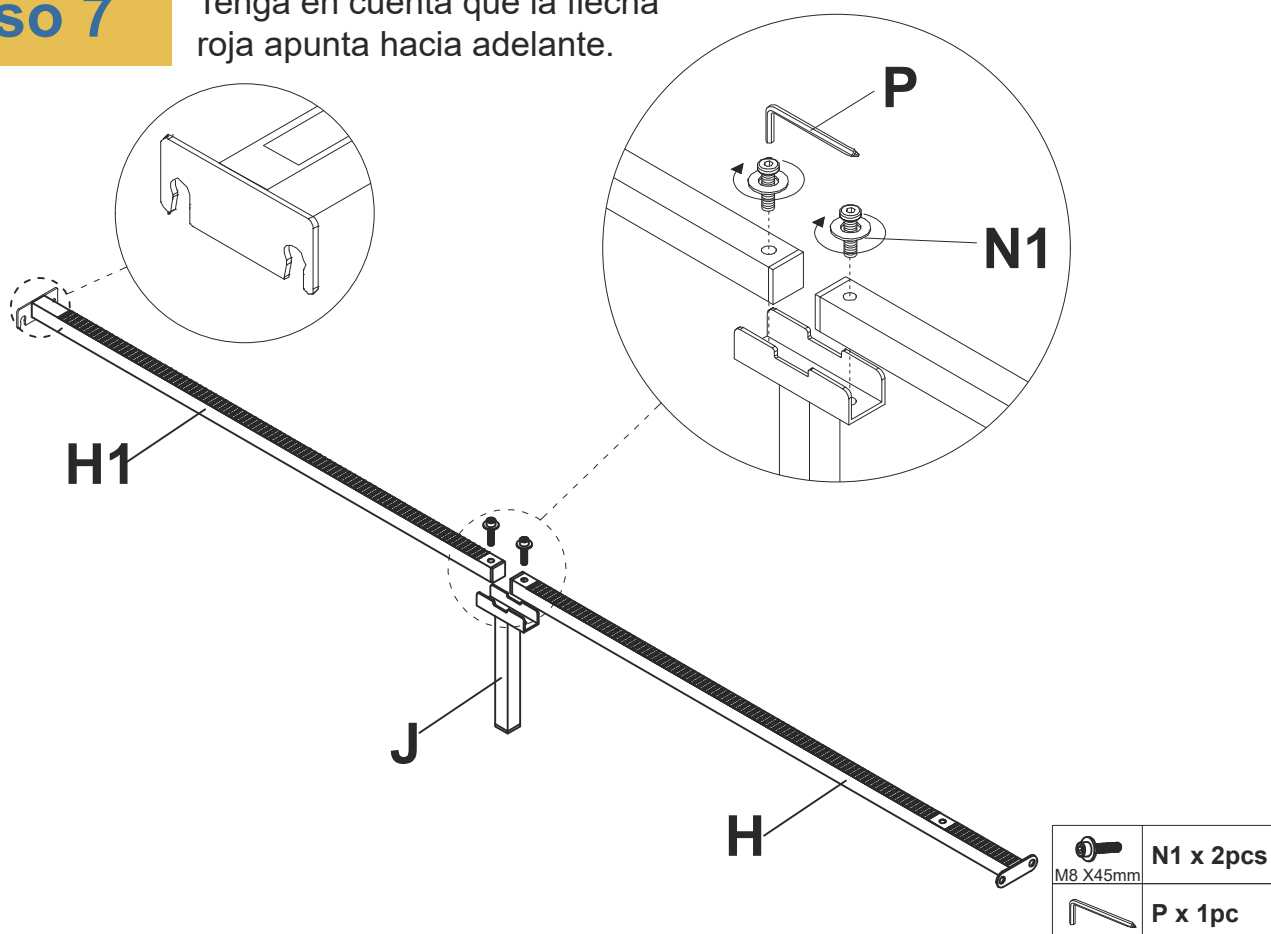
Tenga en cuenta que la flecha roja apunta hacia adelante.



Paso 8

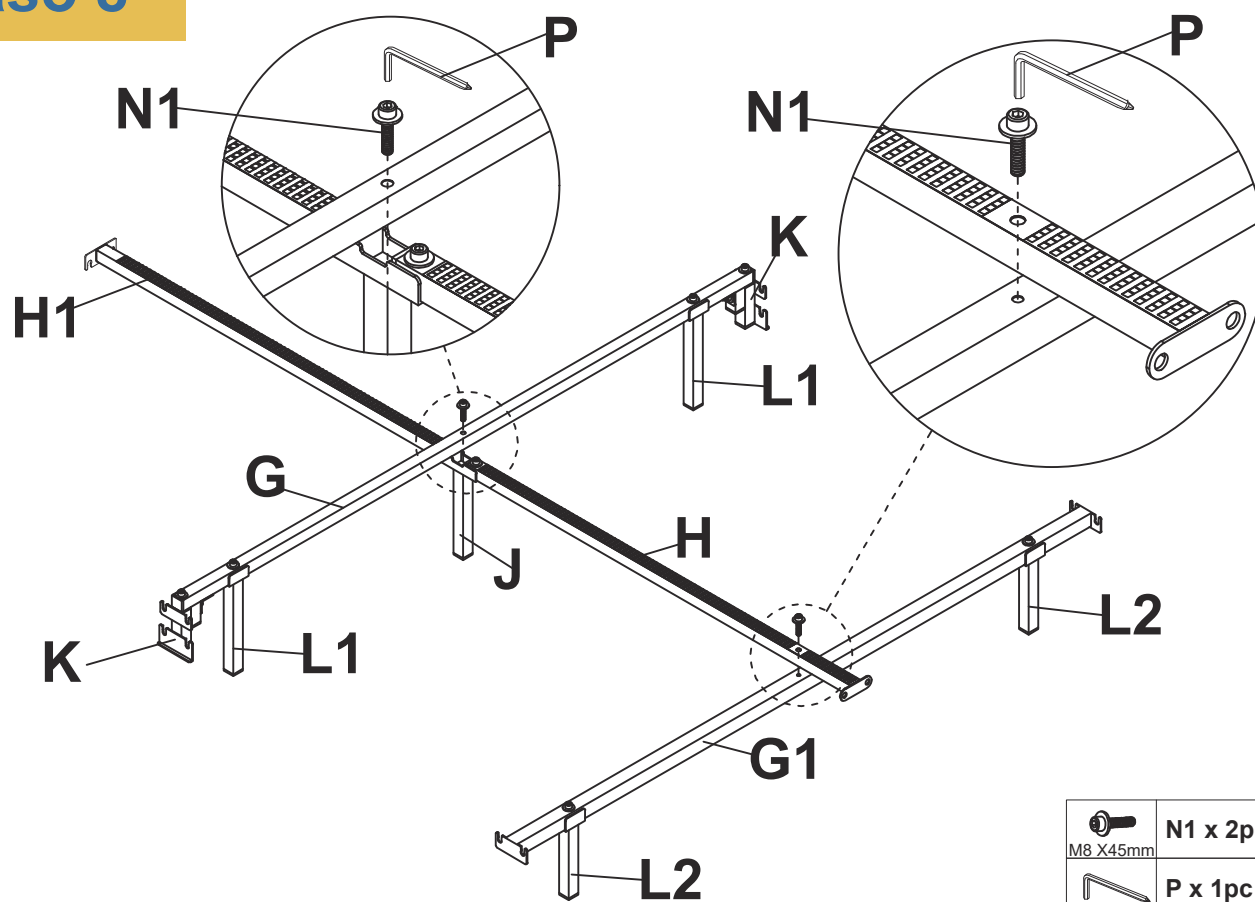

Paso 9

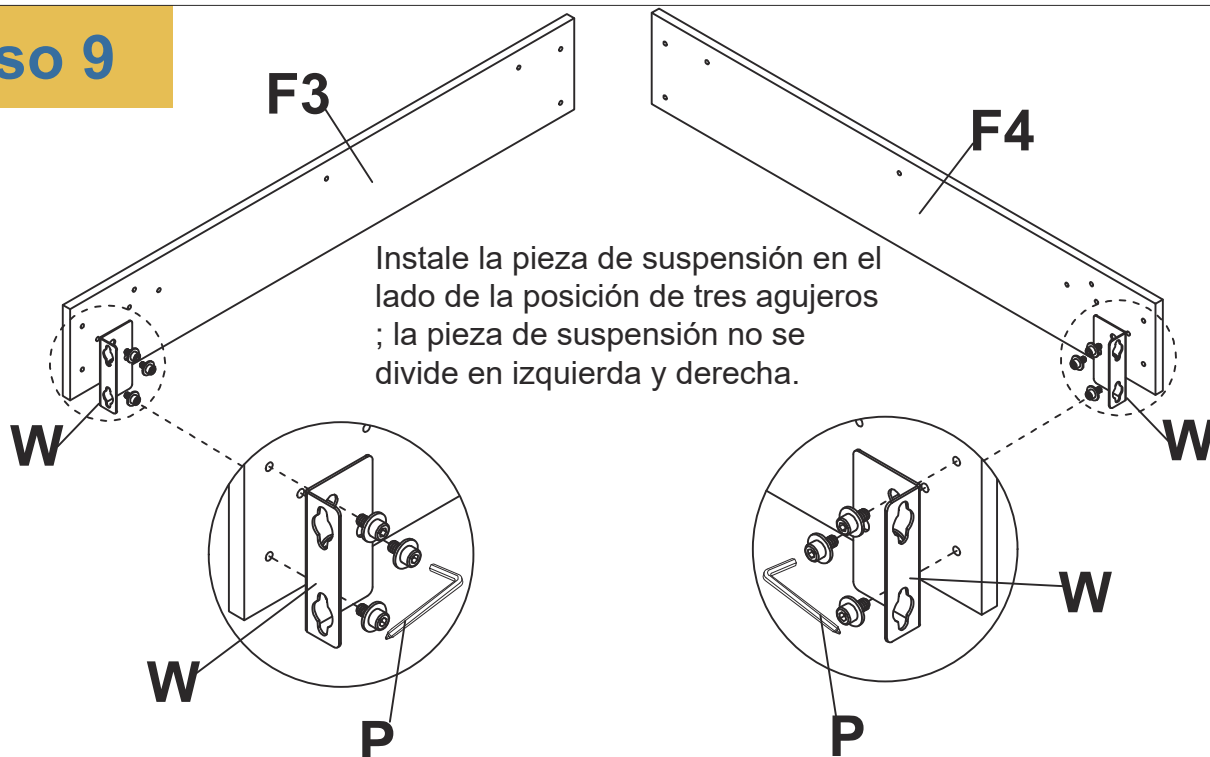


Retire primero los tornillos pre-instalados en el panel y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket.

Nota: La dirección de instalación es como se muestra en la imagen.


	W x 2PCS
	P x 1PC

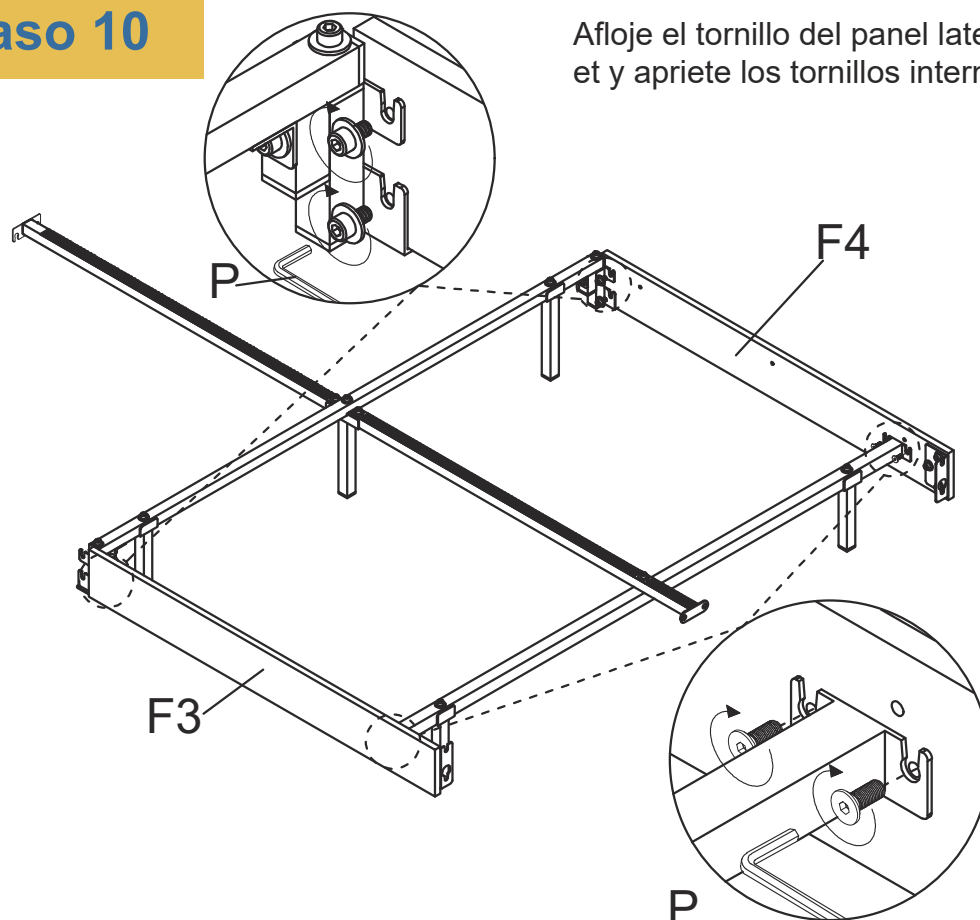Paso 10



	P x 1PC
--	---------

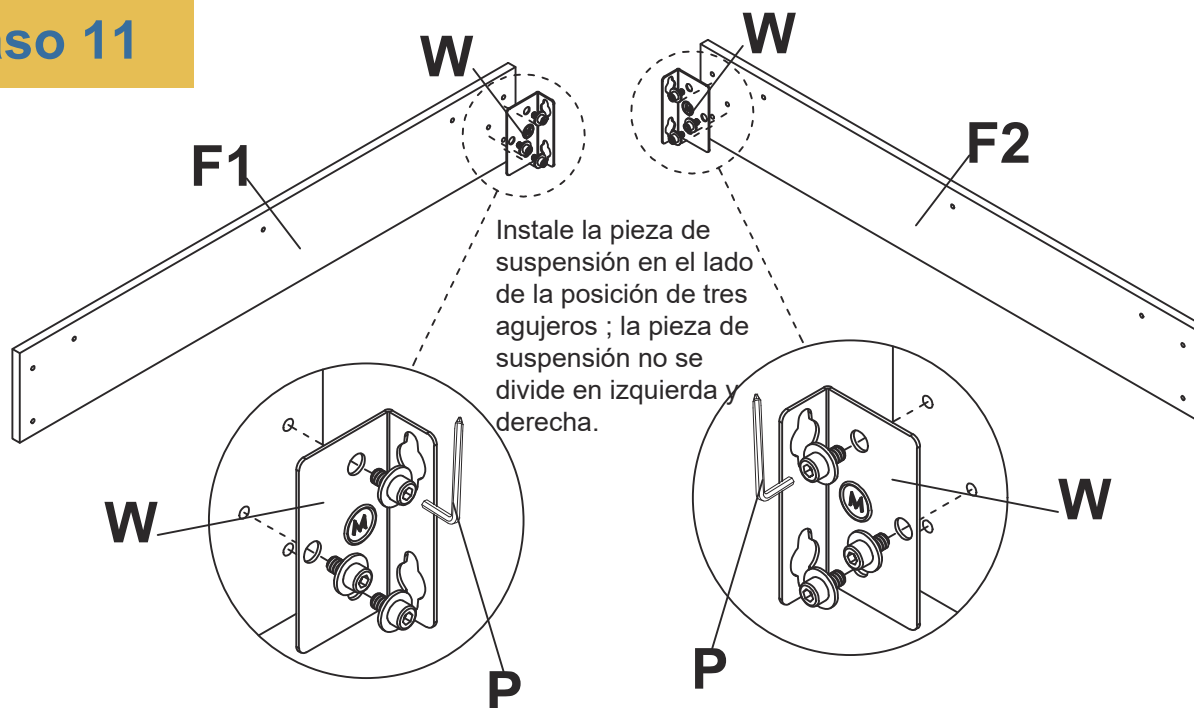Paso 11




Retire primero los tornillos pre-instalados en el panel y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket.

Nota: La dirección de instalación es como se muestra en la imagen.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Paso 12

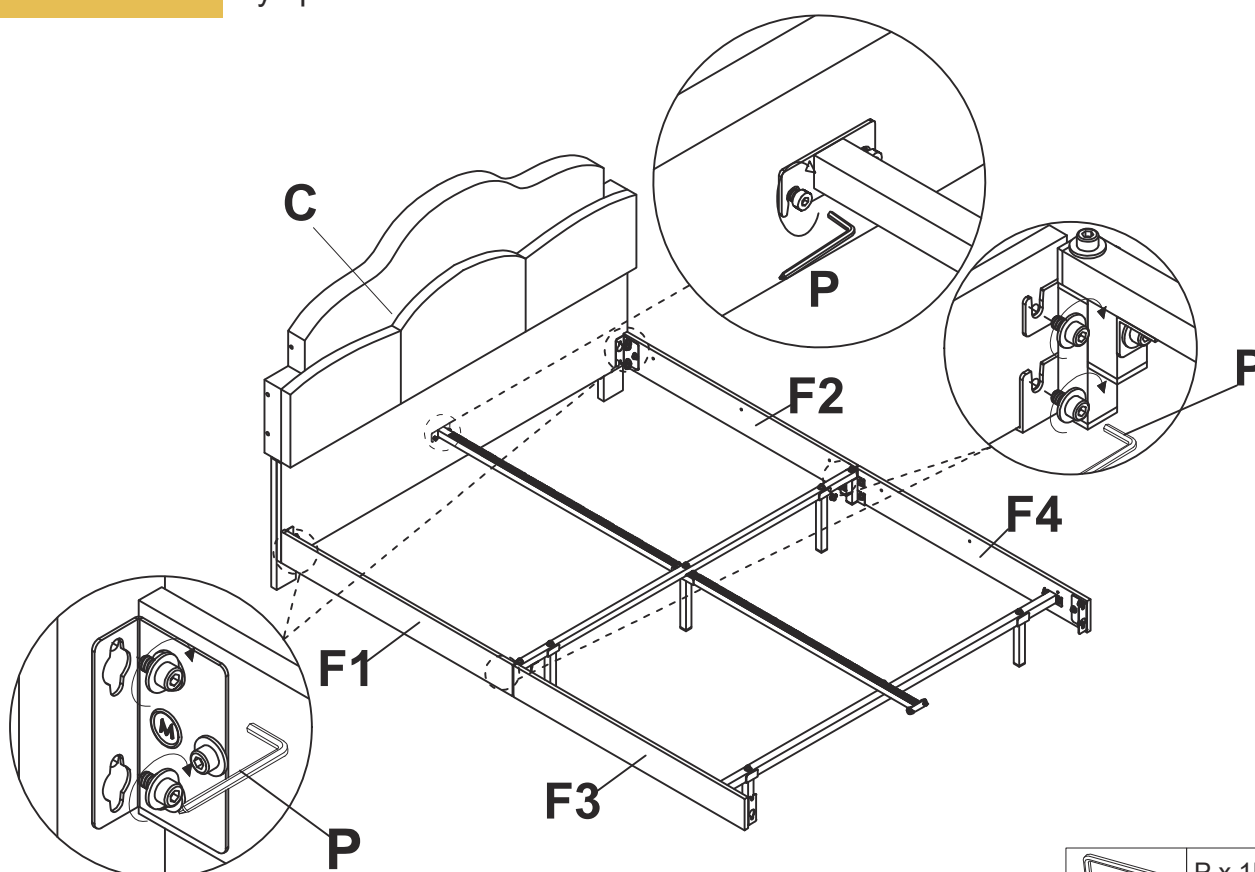
Afloje el tornillo de la pata lateral del cabecero, coloque la bracket y apriete los tornillos internos.



	P x 1PC
--	---------

Paso 13

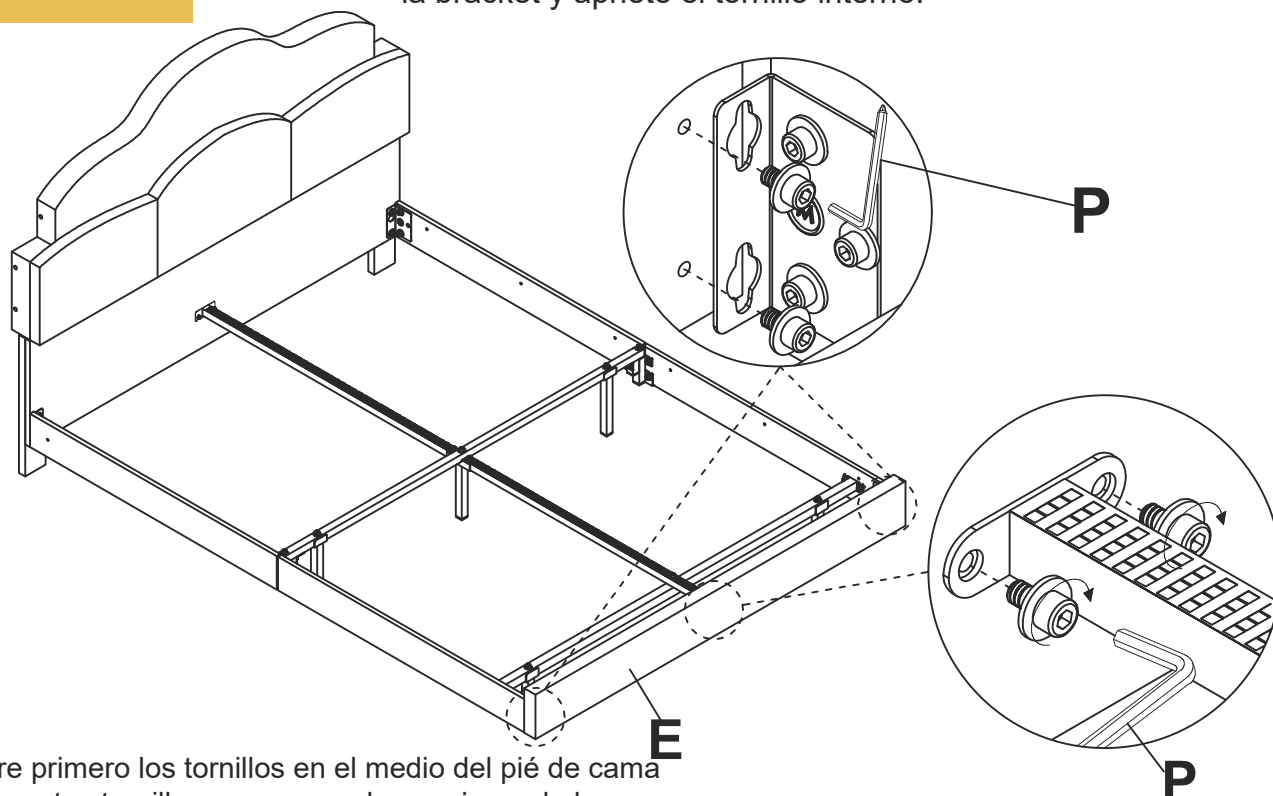
Afloje el tornillo en ambos extremos del pié de cama, coloque la bracket y apriete el tornillo interno.



Retire primero los tornillos en el medio del pié de cama y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket.


 P x 1PC

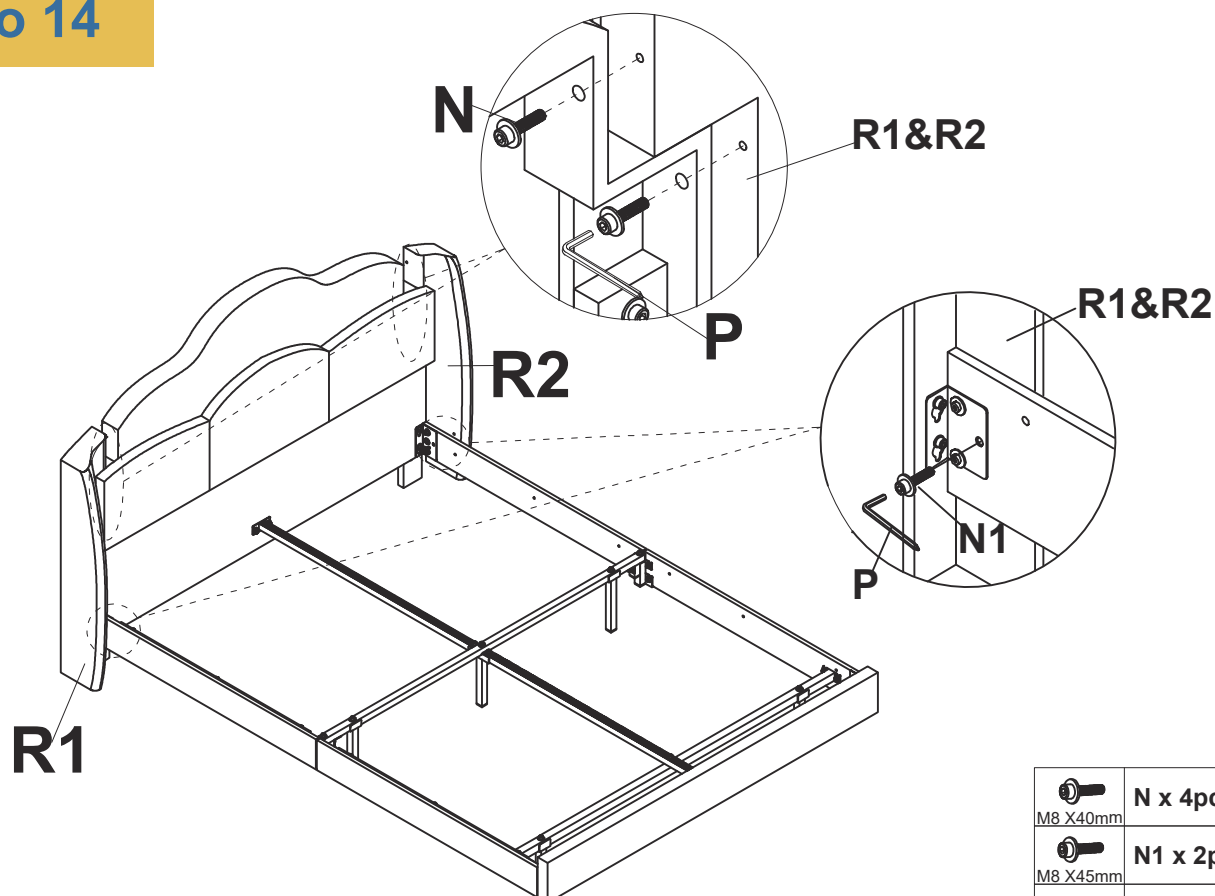Paso 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


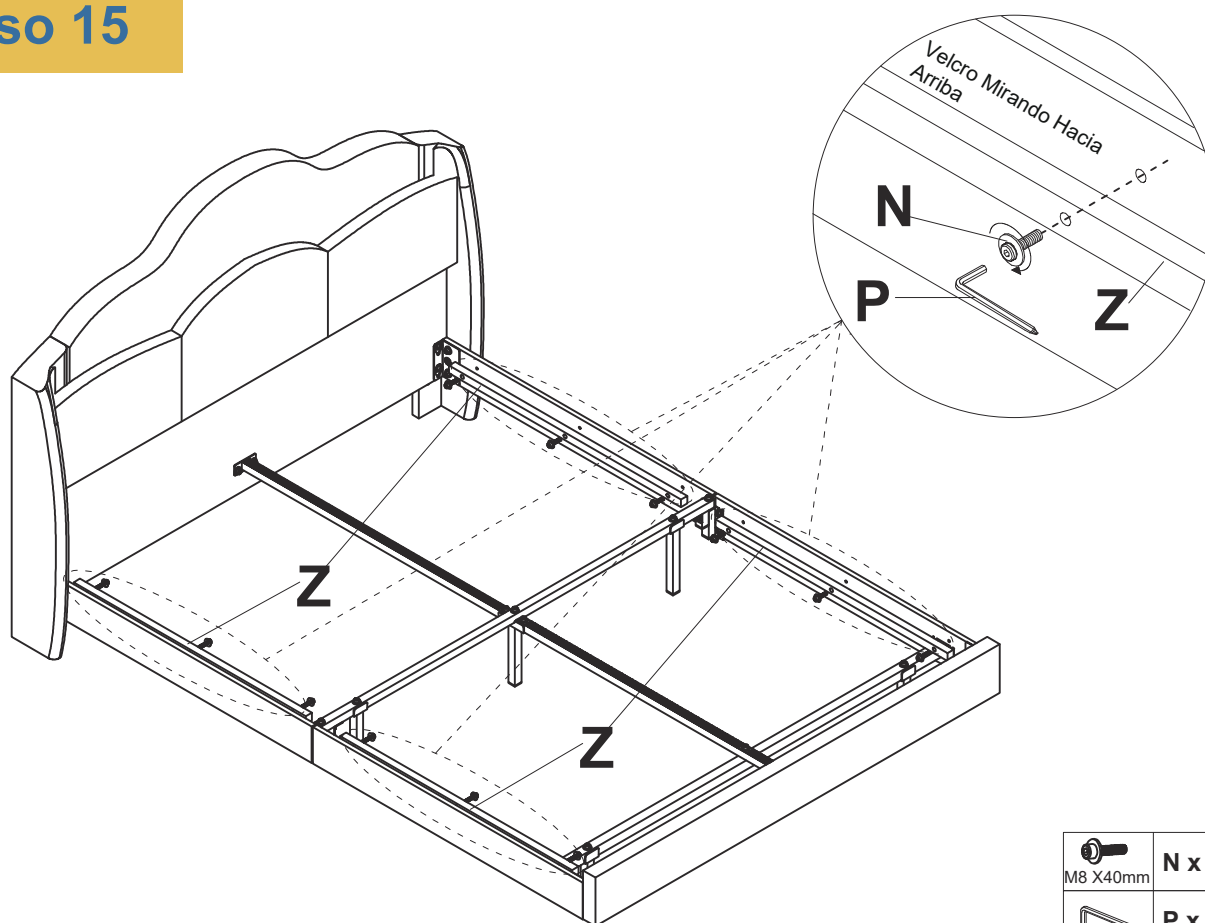
Paso 15




Paso 16

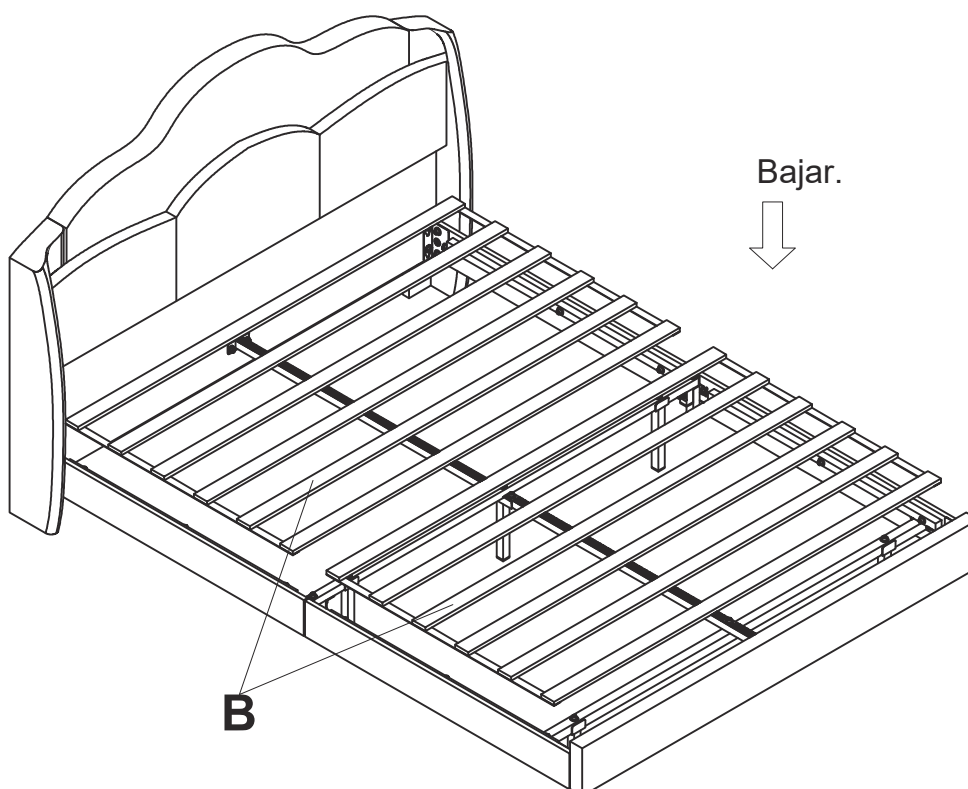

Paso 17

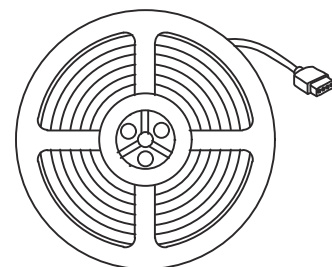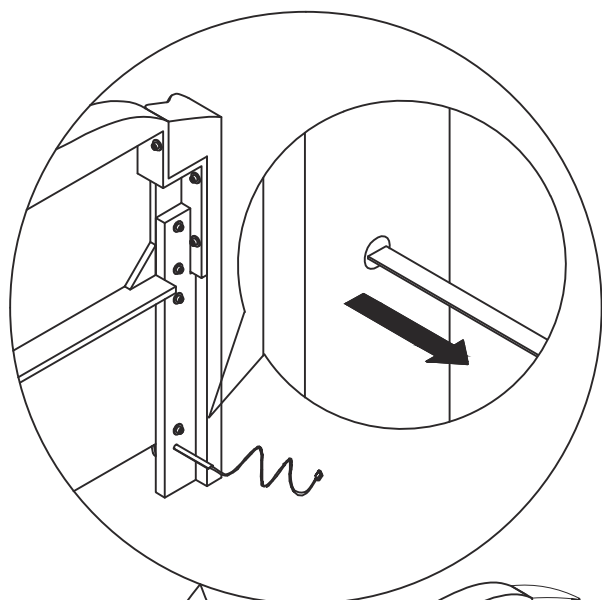


Light Strip


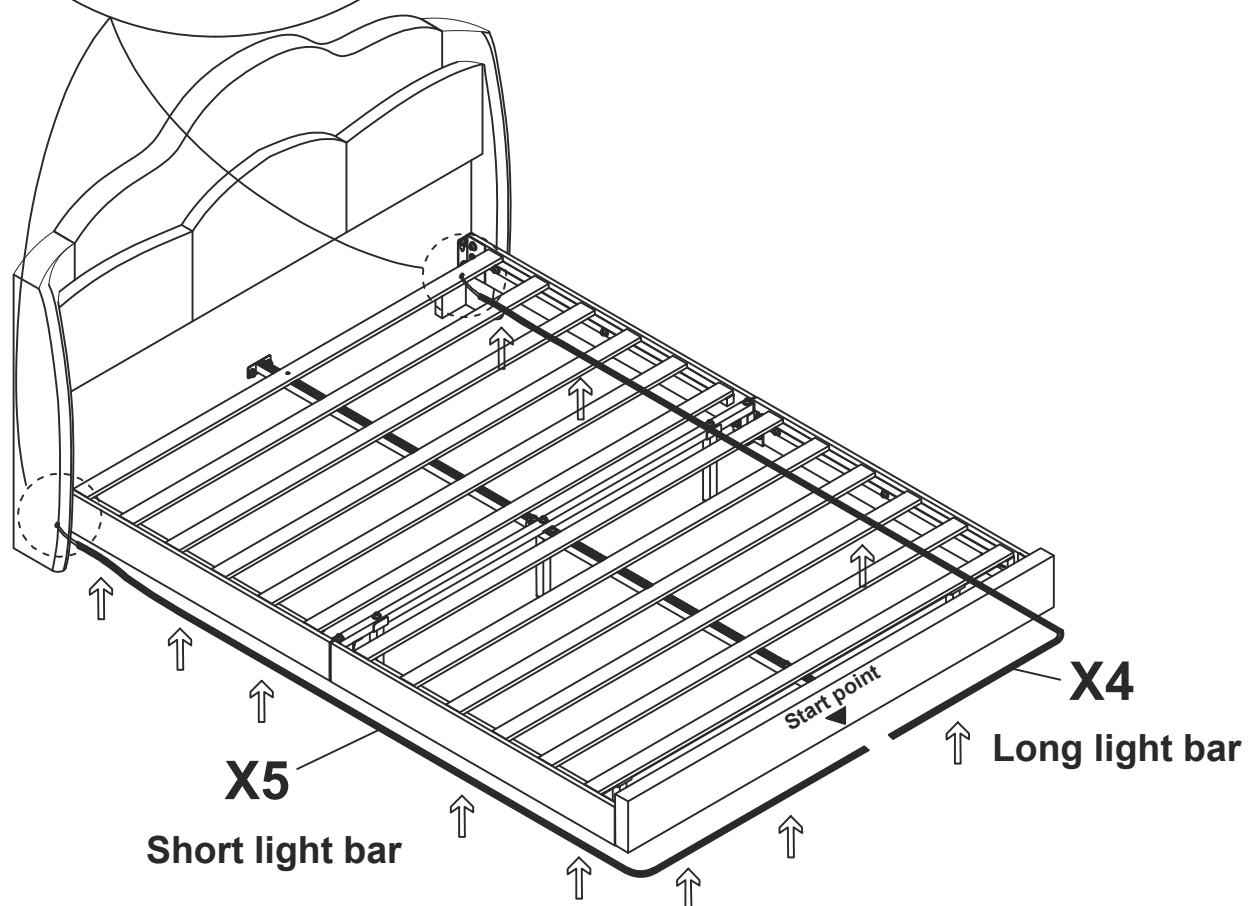


Pase la tira LED por el agujero inferior de la pata lateral del cabecero y péguela en el costado de la cama.

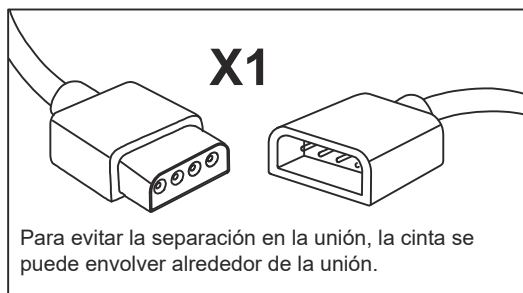Paso 18



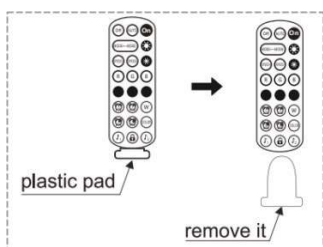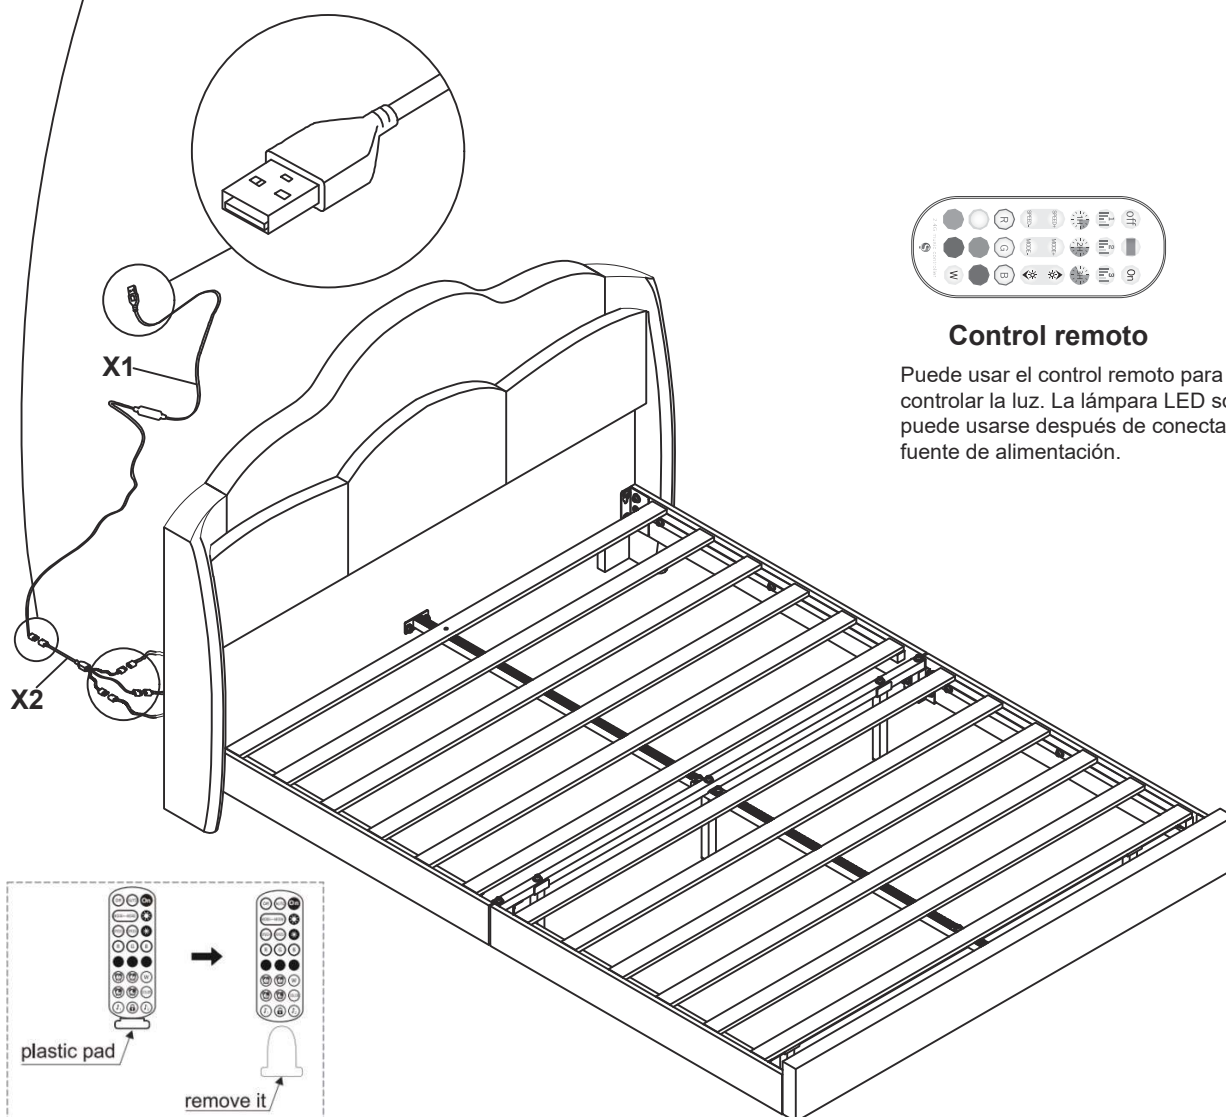NOTA: La parte negra del receptor (X1) debe estar expuesta al aire para controlar mejor la luz LED.



Por favor escanee el código QR del manual/controlador e instale la aplicación.















Paso 1: Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

Paso 2: La luz LED se conectará automáticamente a la APP.















	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

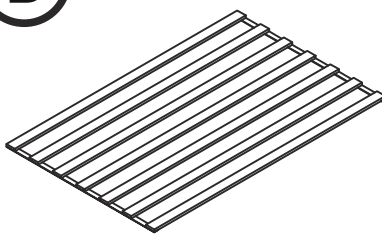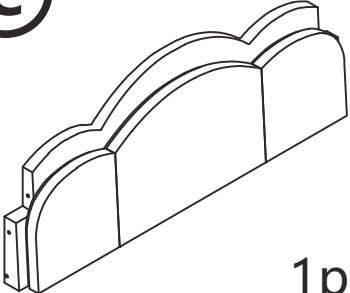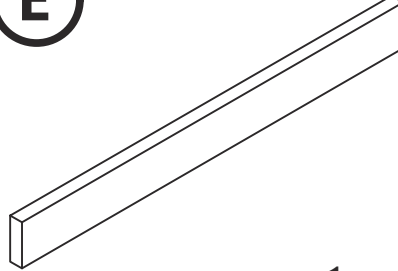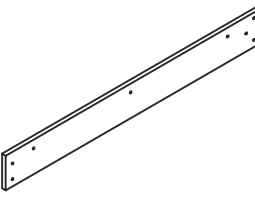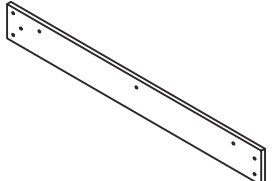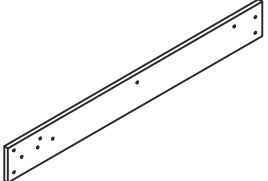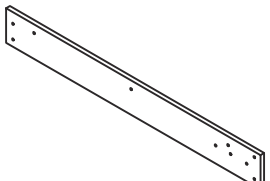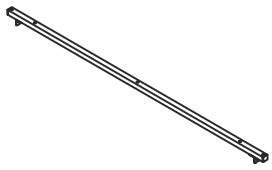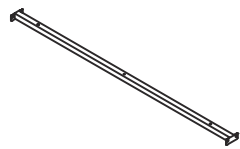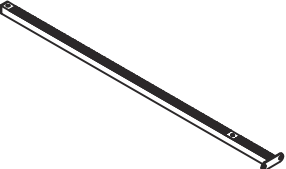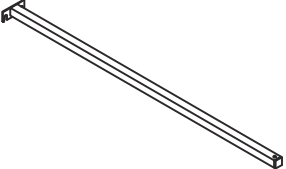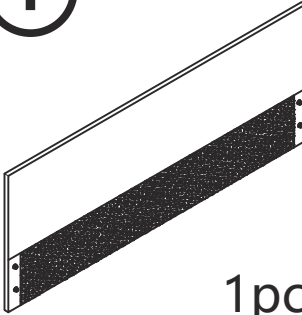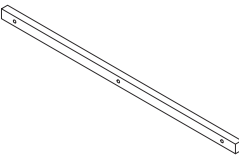Lijst van bedframeonderdelen


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	G  1pc
G1  1pc	H  1pc	H1  1pc	I  1pc
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

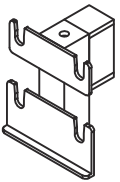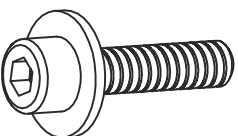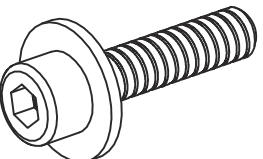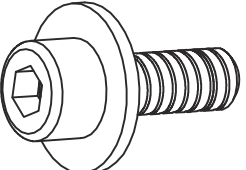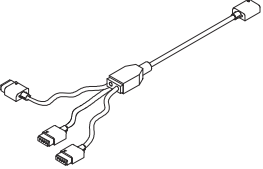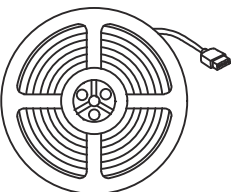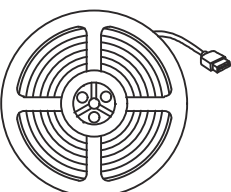Lijst van montageonderdelen

(J)  1pc	(K)  2pcs	(L1)  2pcs
(L2)  2pcs	(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 12pcs
(P)  M8 Spanner 1pc	(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs
(W1)  1pc	(X1)  1pc	(X2)  1pc
(X4) Long  1pc	(X5) Short  1pc	

Stap 1

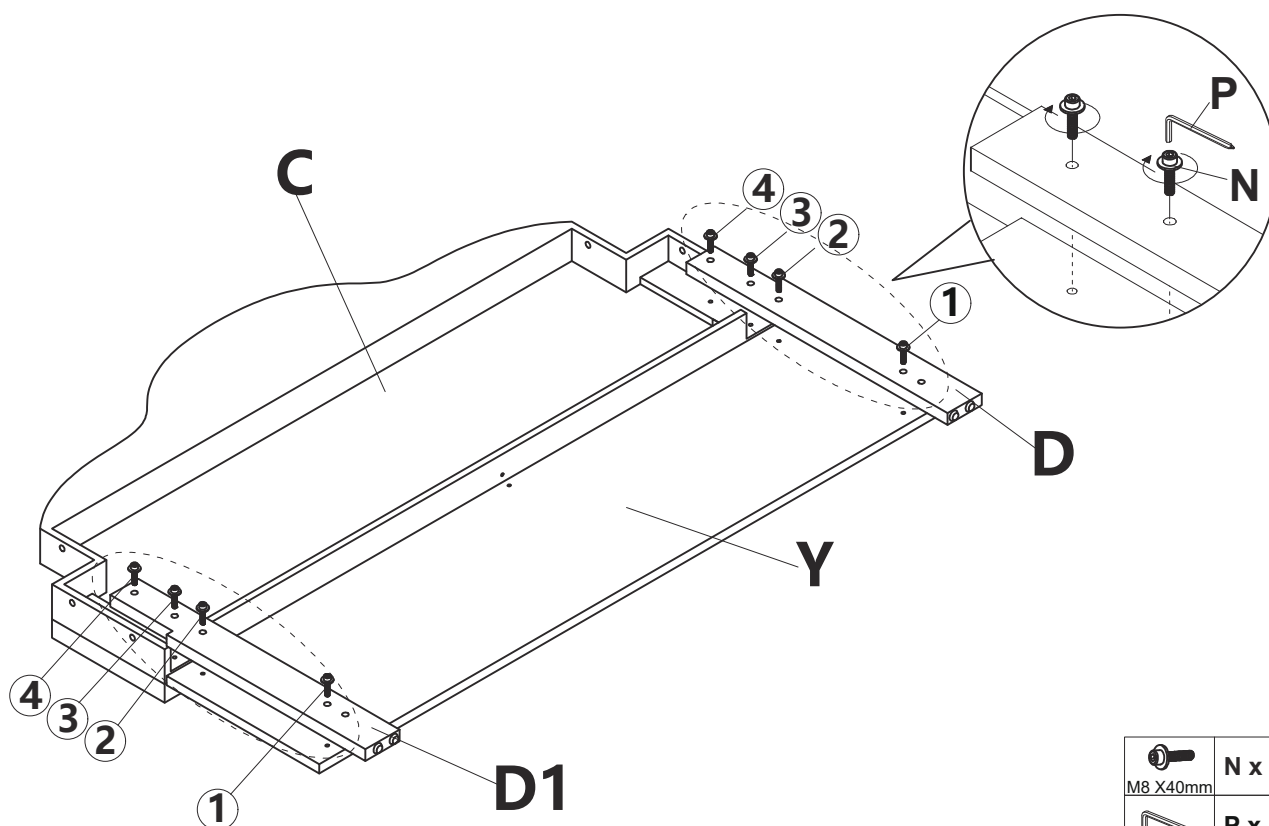
Eerst vastdraaien van Nr. 1 & Nr. 2, daarna vastdraaien van Nr. 3 & Nr. 4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


Stap 2

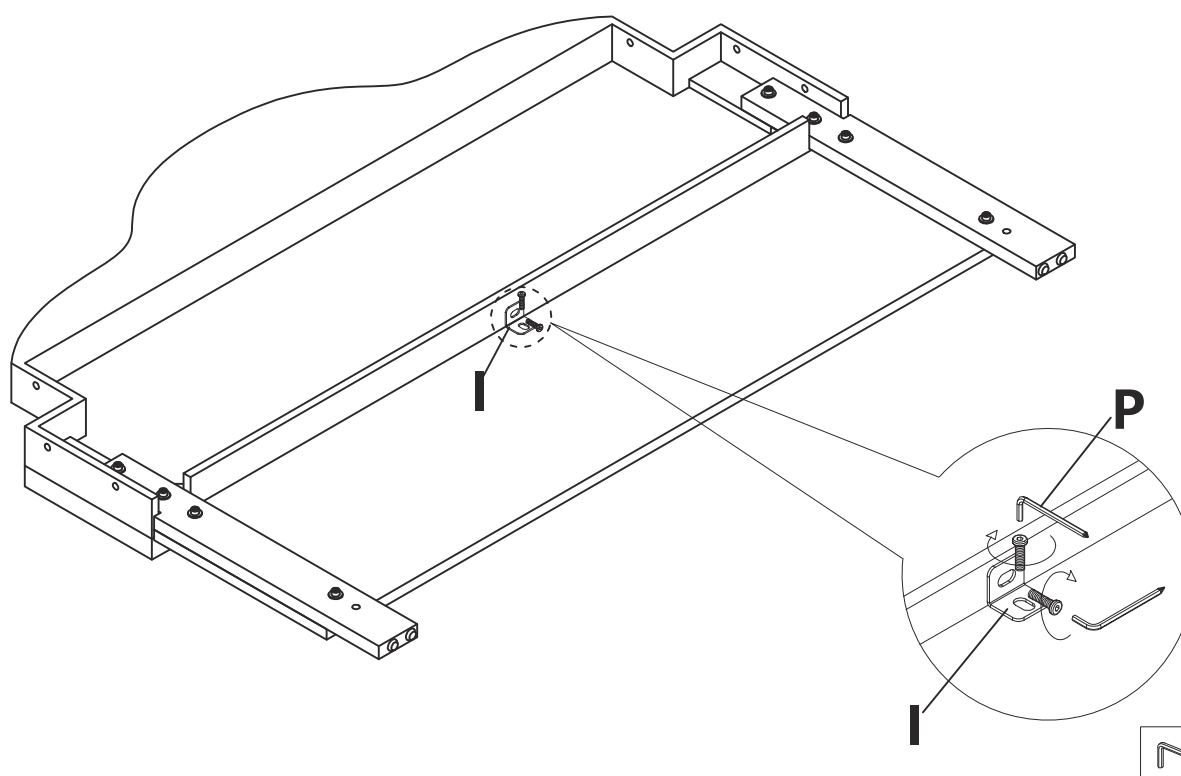Eerst de schroeven losmaken, de gaten uitlijnen en de schroeven vastdraaien voor versterking.




	P x 1pc
---	---------

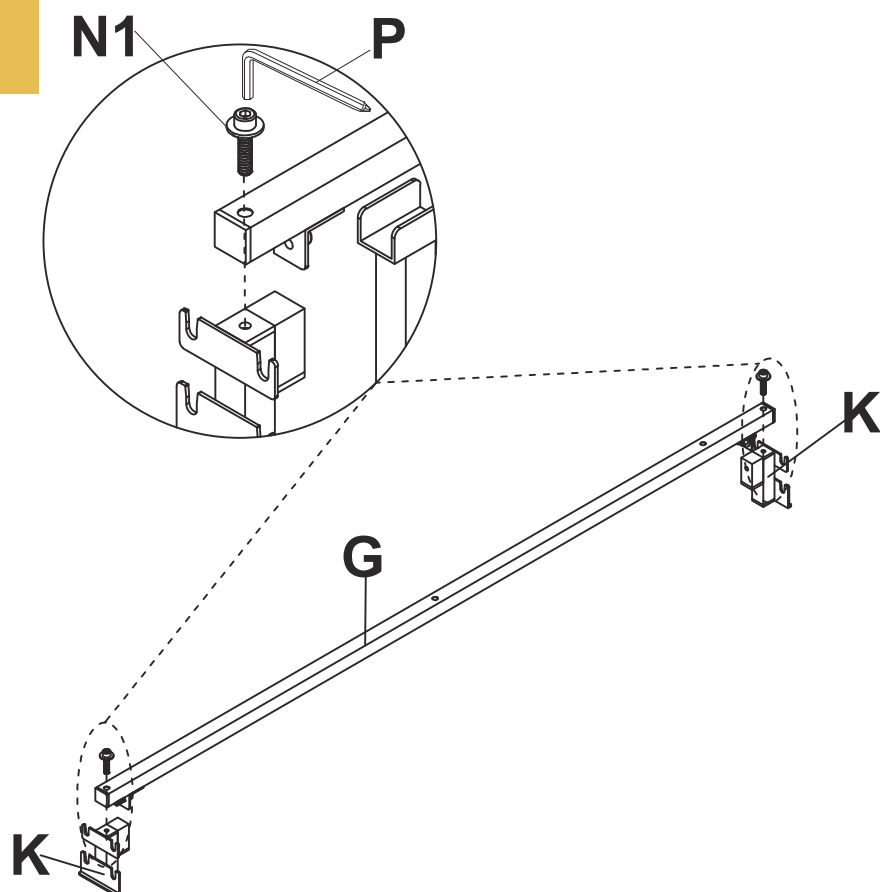Stap 3




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

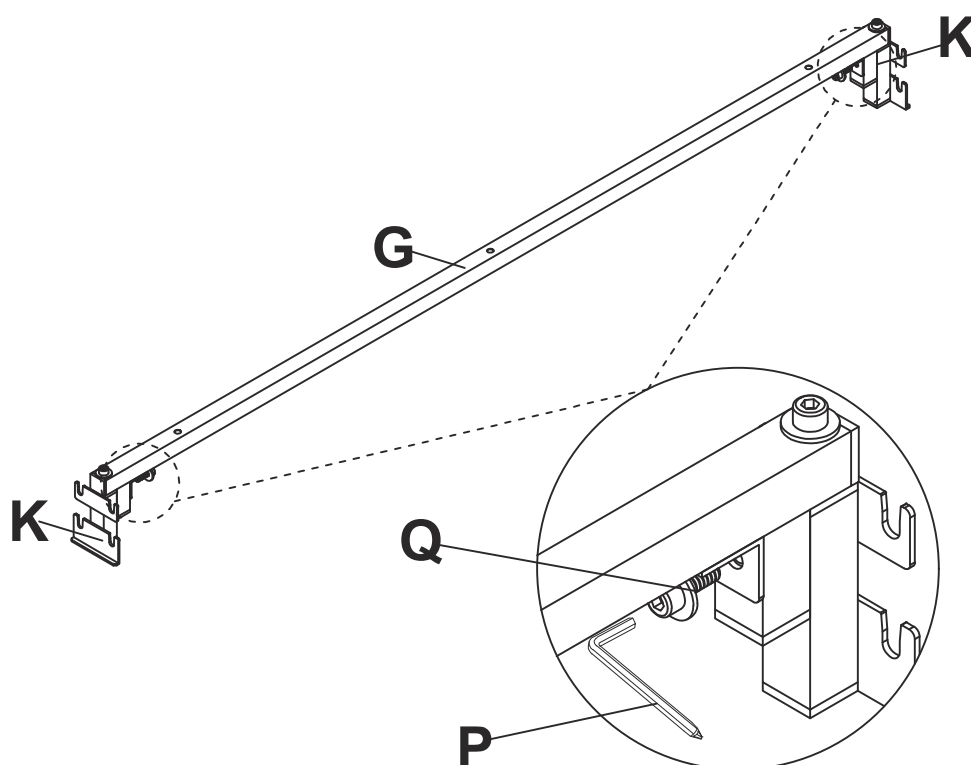Stap 4



	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

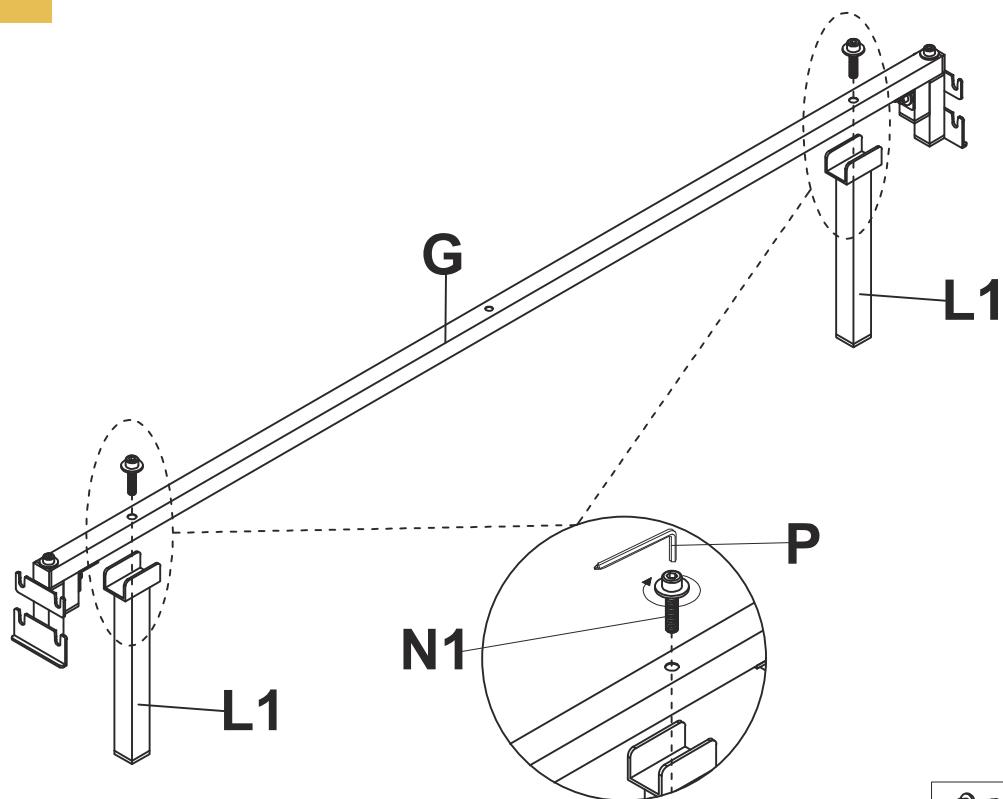
Stap 5



 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Stap 6

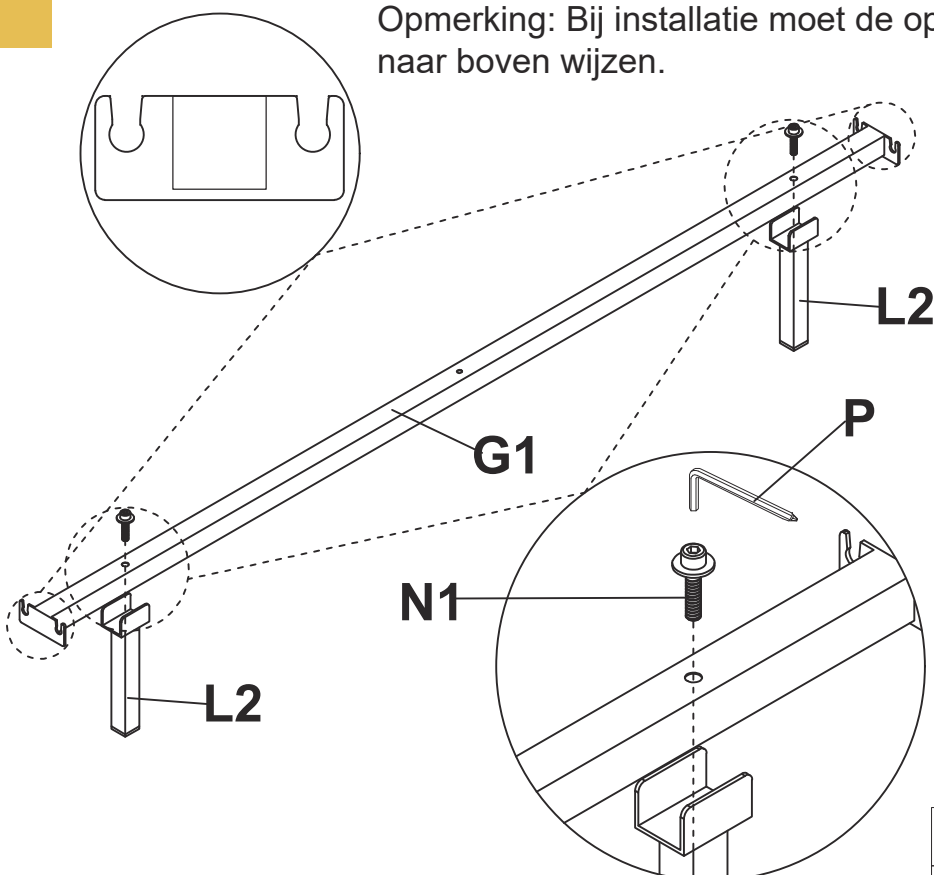
Opmerking: Bij installatie moet de opening naar boven wijzen.




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

Stap 7

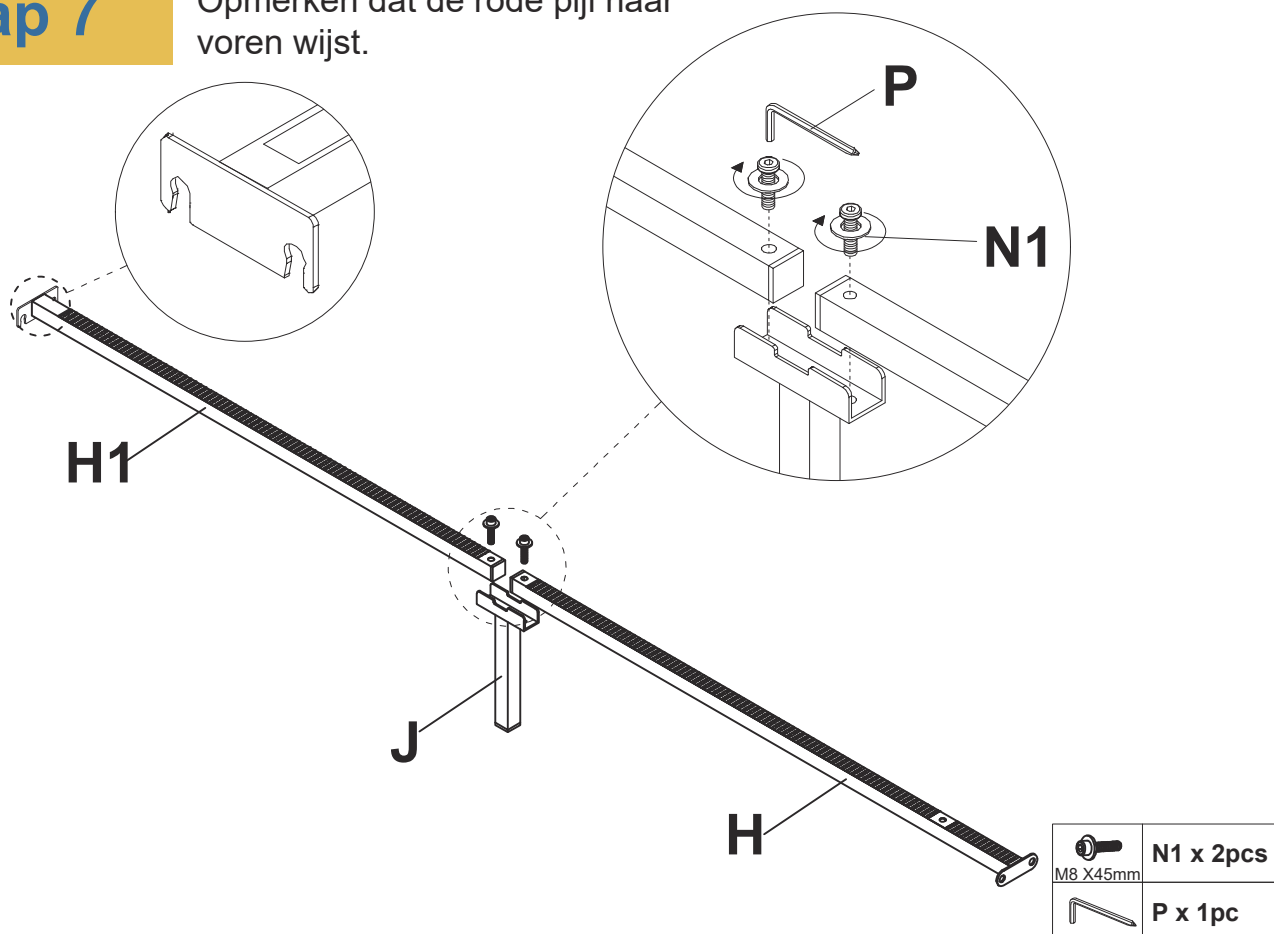
Opmerken dat de rode pijl naar voren wijst.



Stap 8

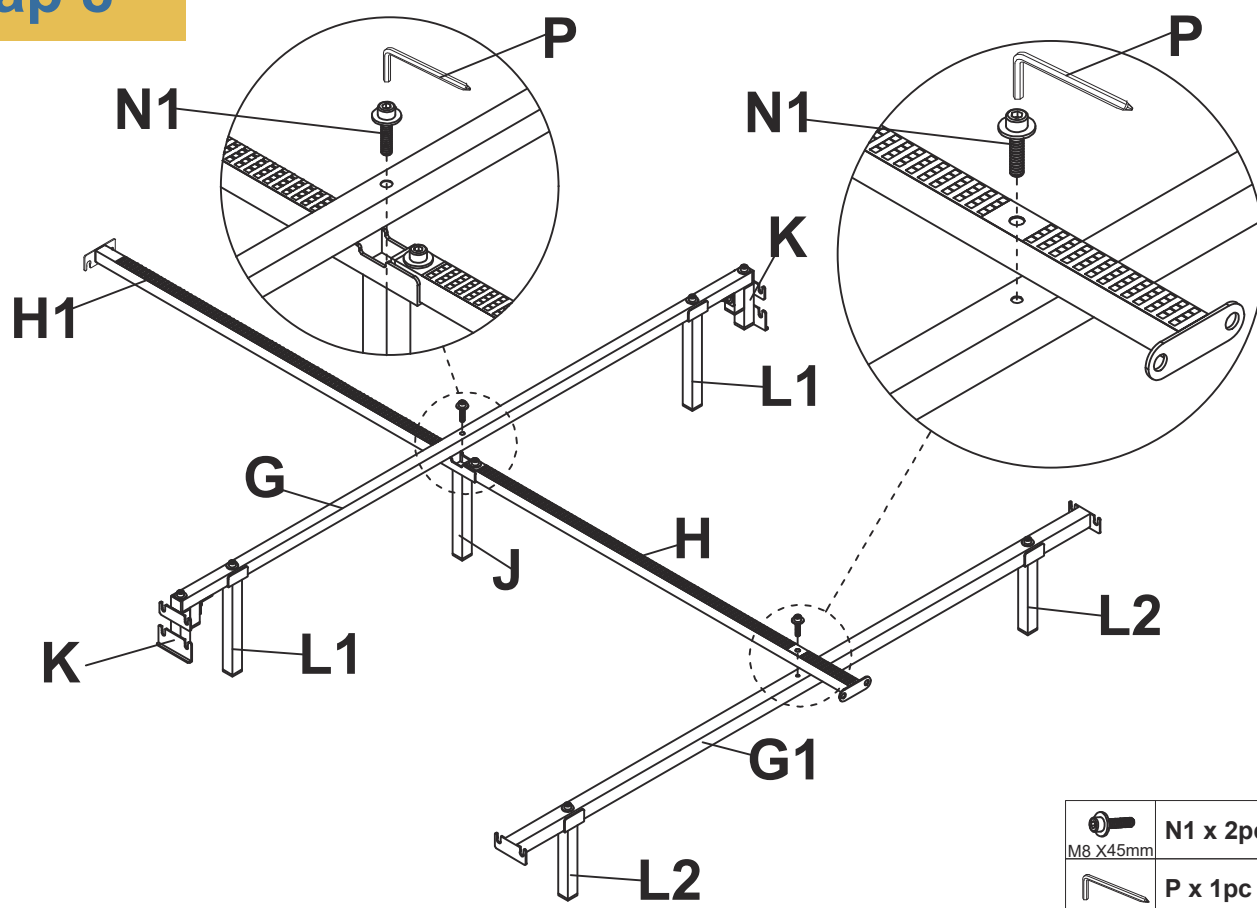

Stap 9

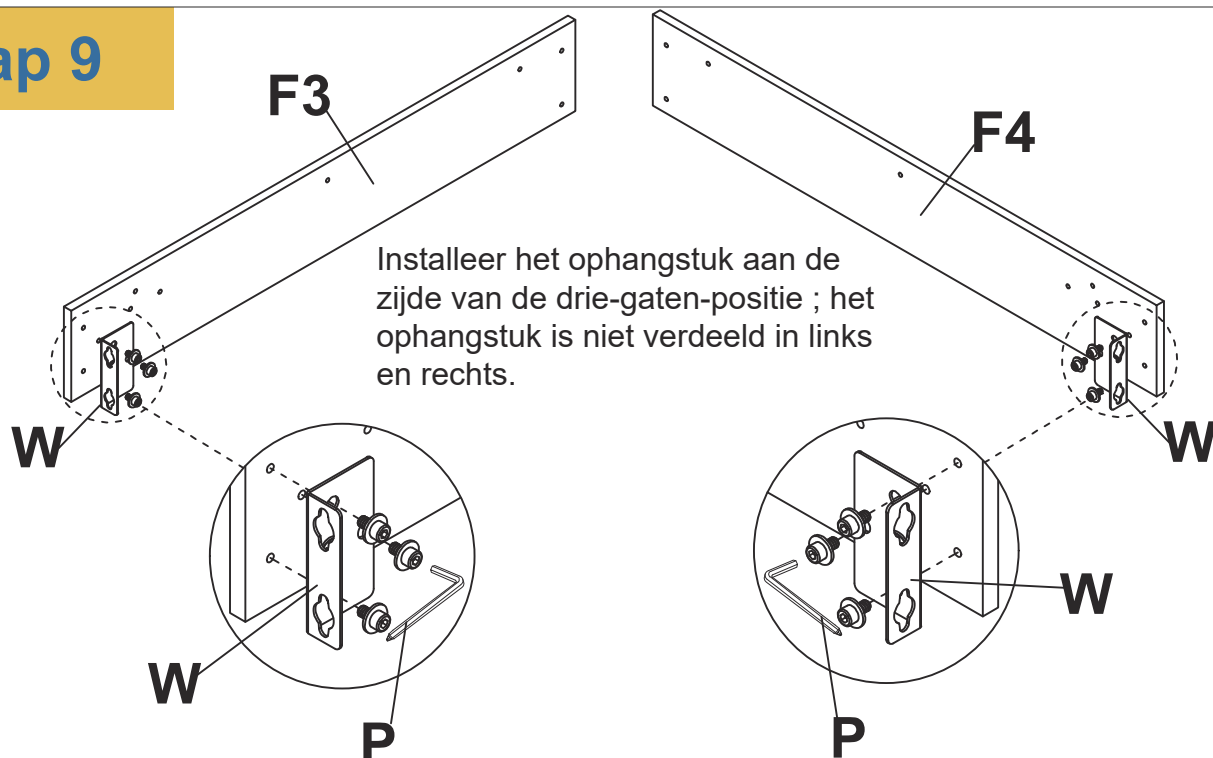


Eerst de voorgeboorde schroeven op het paneel verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen.

Opmerking: De installatierichting is zoals in de afbeelding


	W x 2PCS
	P x 1PC

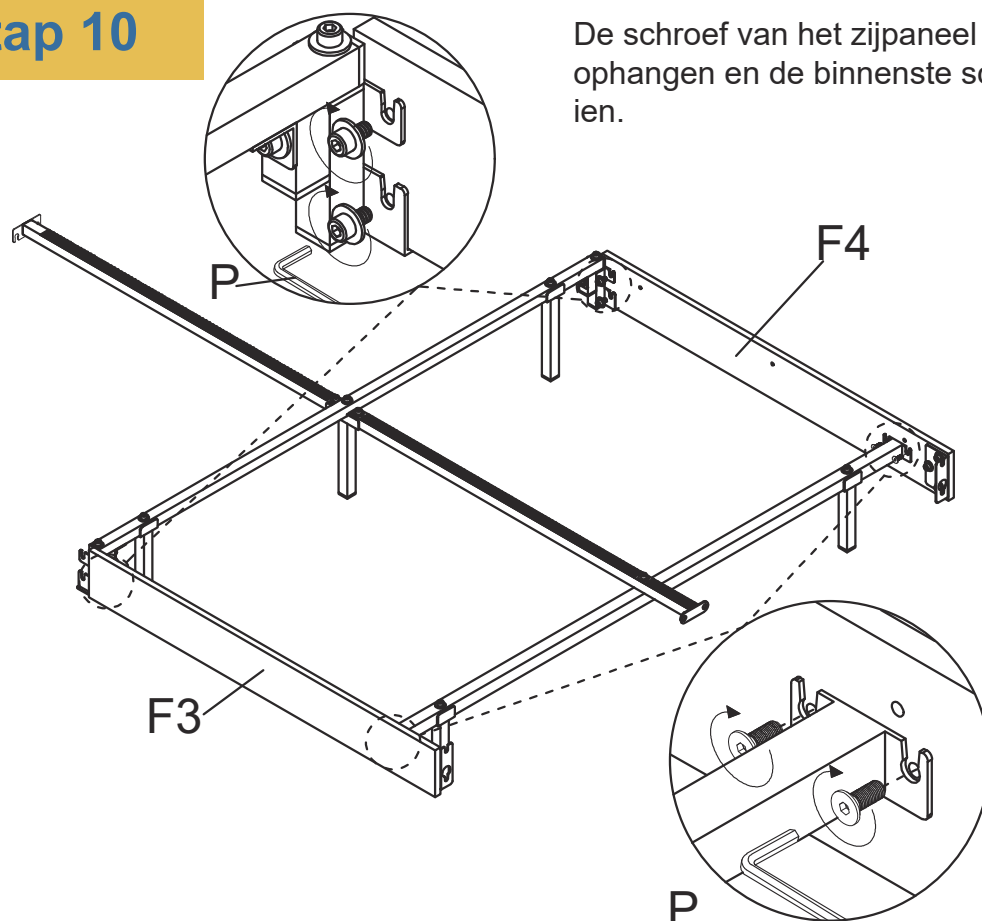Stap 10



	P x 1PC
---	---------

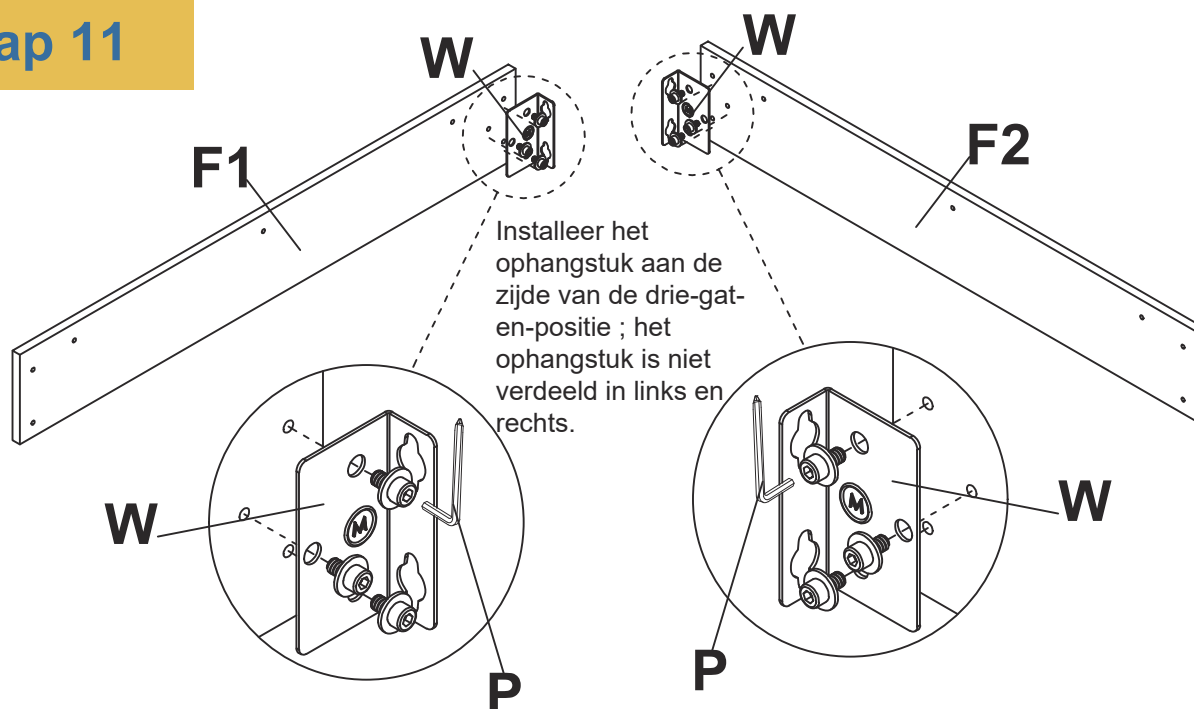Stap 11




Eerst de voorgeboorde schroeven op het paneel verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen.

Opmerking: De installatierichting is zoals in de afbeelding

	W x 2PCS
	P x 1PC

Stap 12

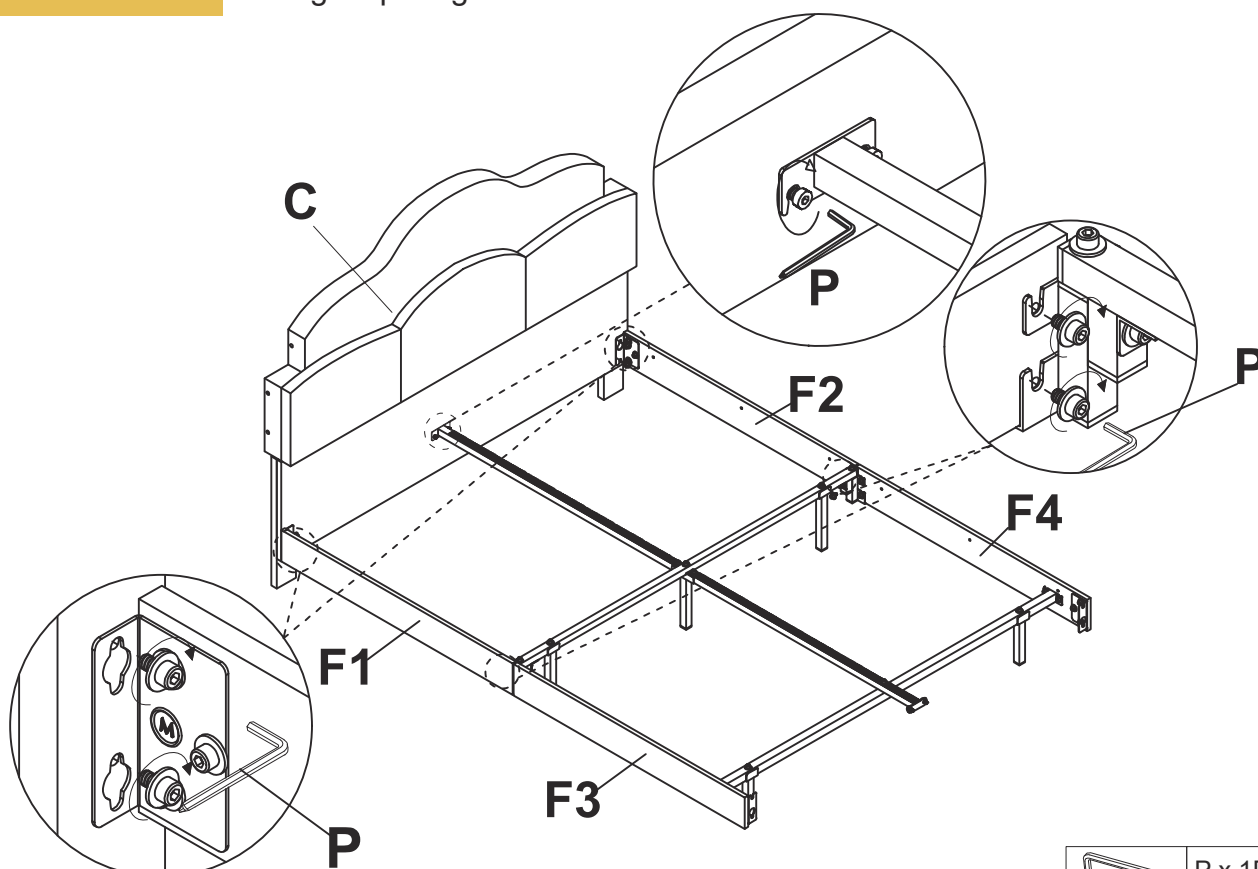
De schroef van de zijpoot van de hoofdbord verwijderen, de beugel ophangen en de binnenste schroeven vastdraaien.



	P x 1PC
---	---------

Stap 13

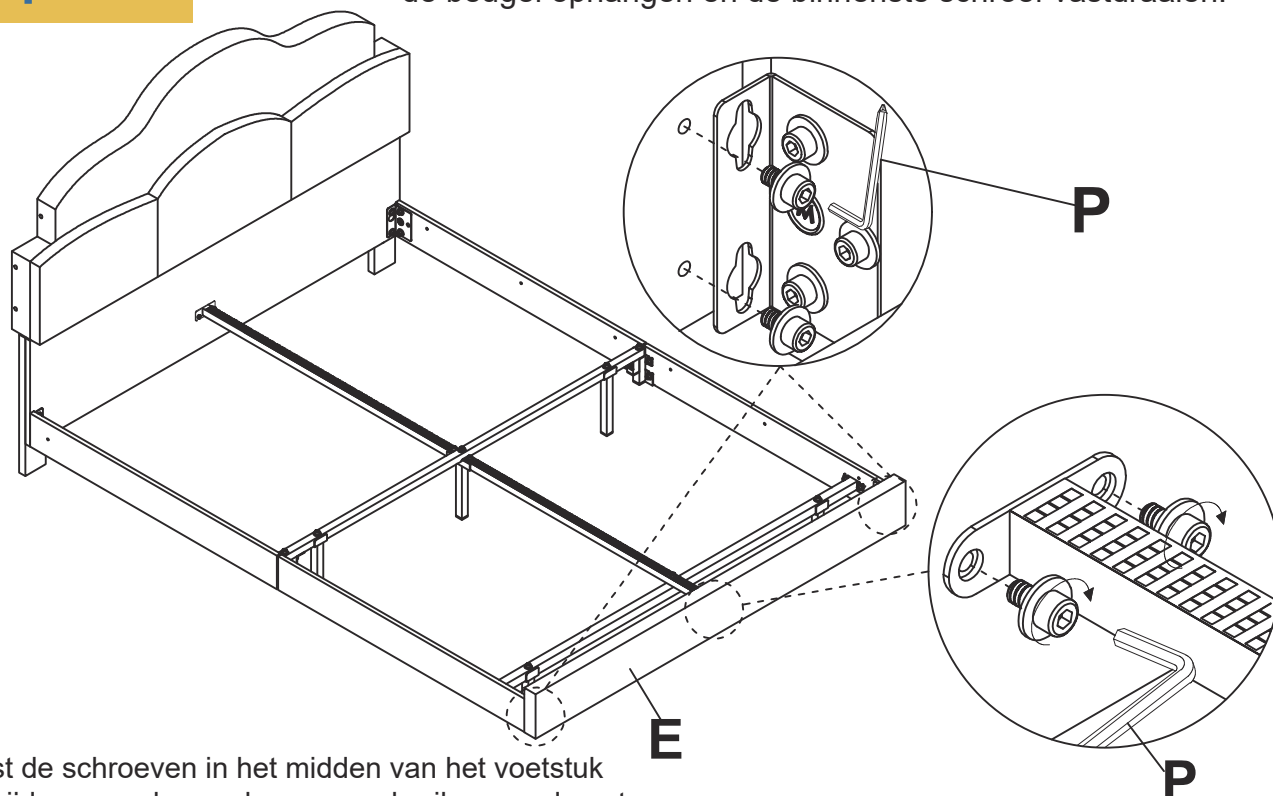
De schroeven aan beide uiteinden van de voetstuk losmaken, de beugel ophangen en de binnenste schroef vastdraaien.



Eerst de schroeven in het midden van het voetstuk verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen.


 P x 1PC

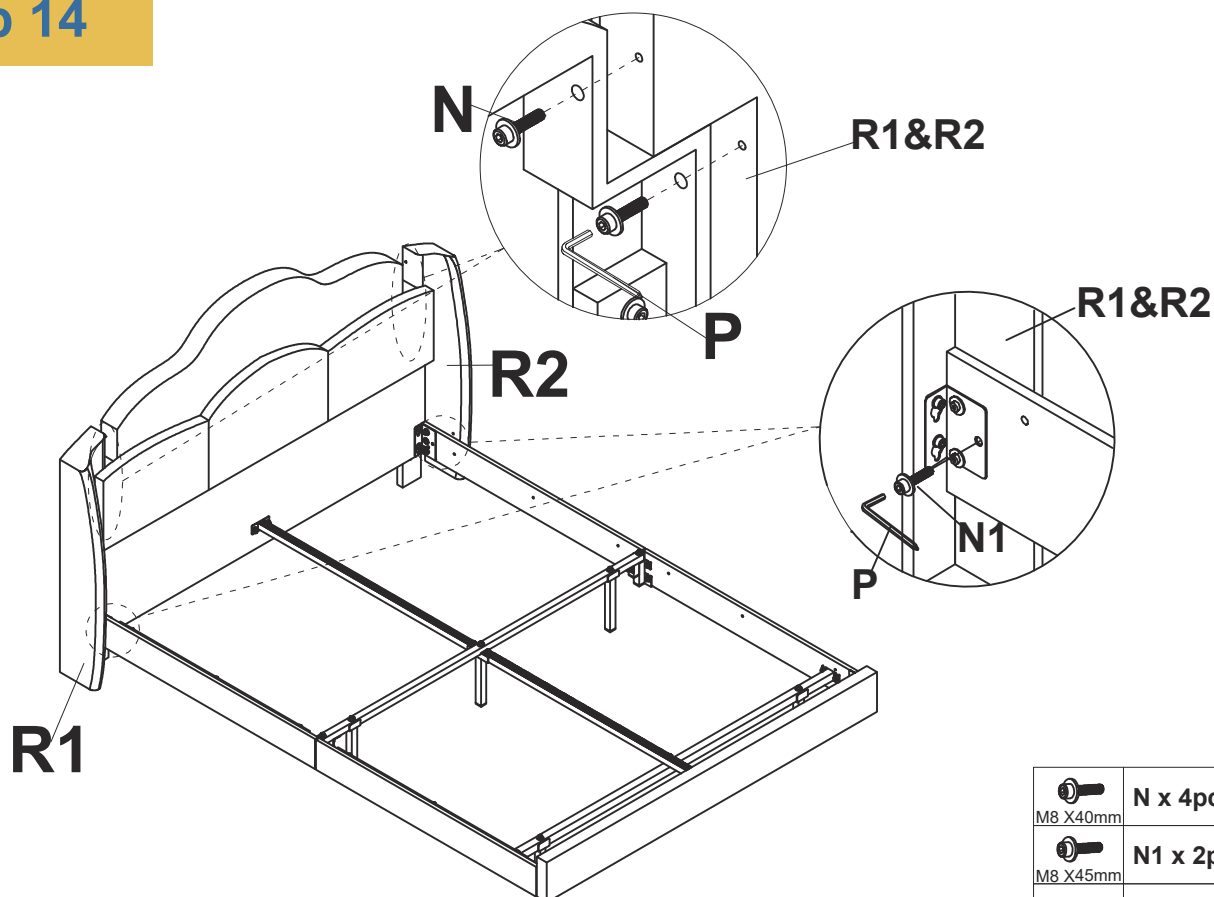Stap 14




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


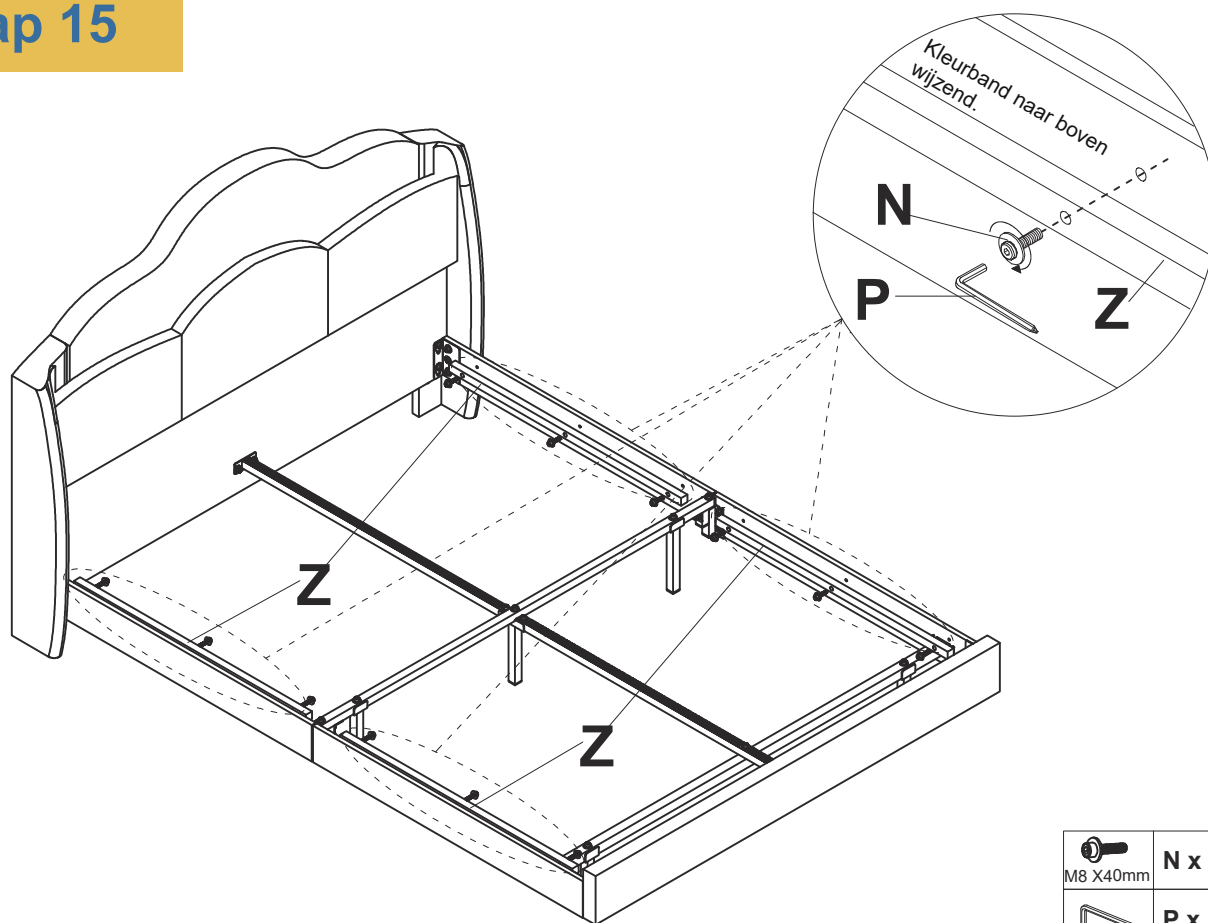
Stap 15




Stap 16

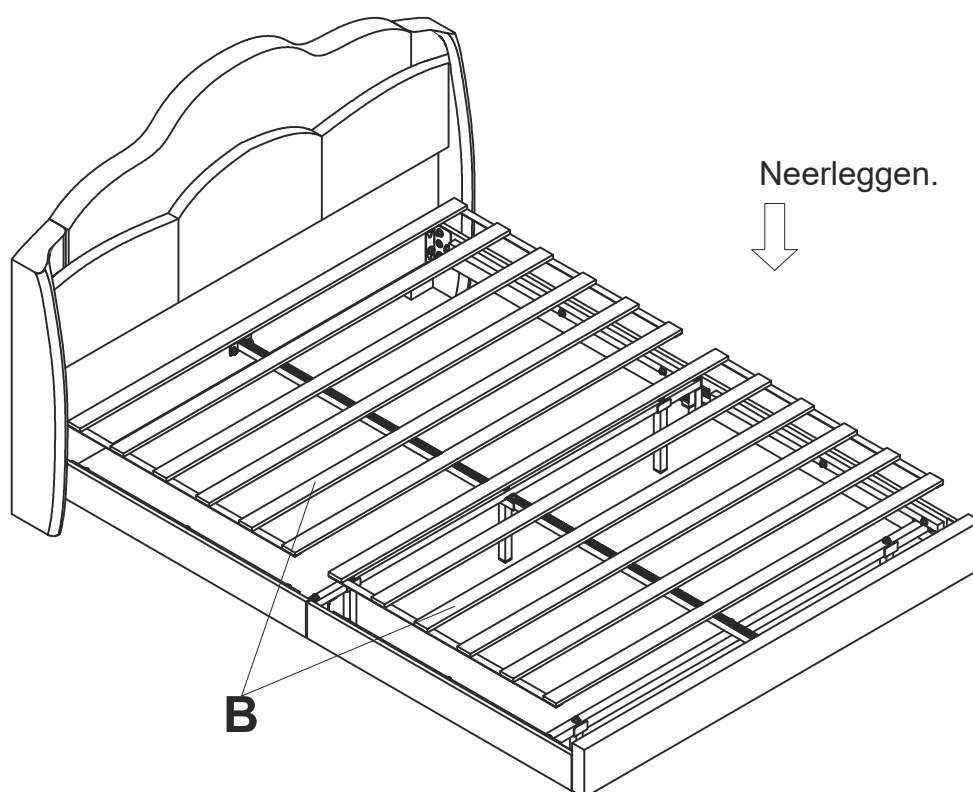

Stap 17

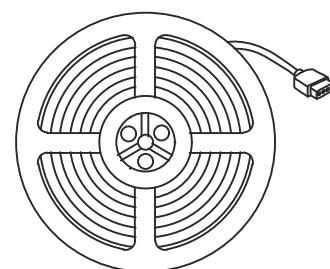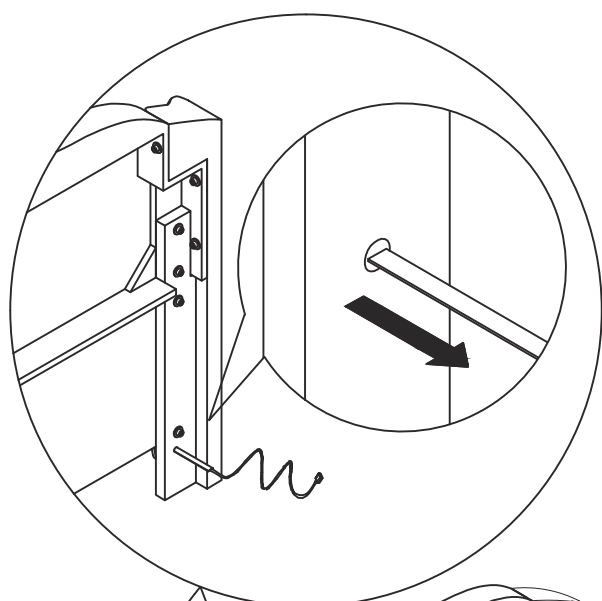


Light Strip

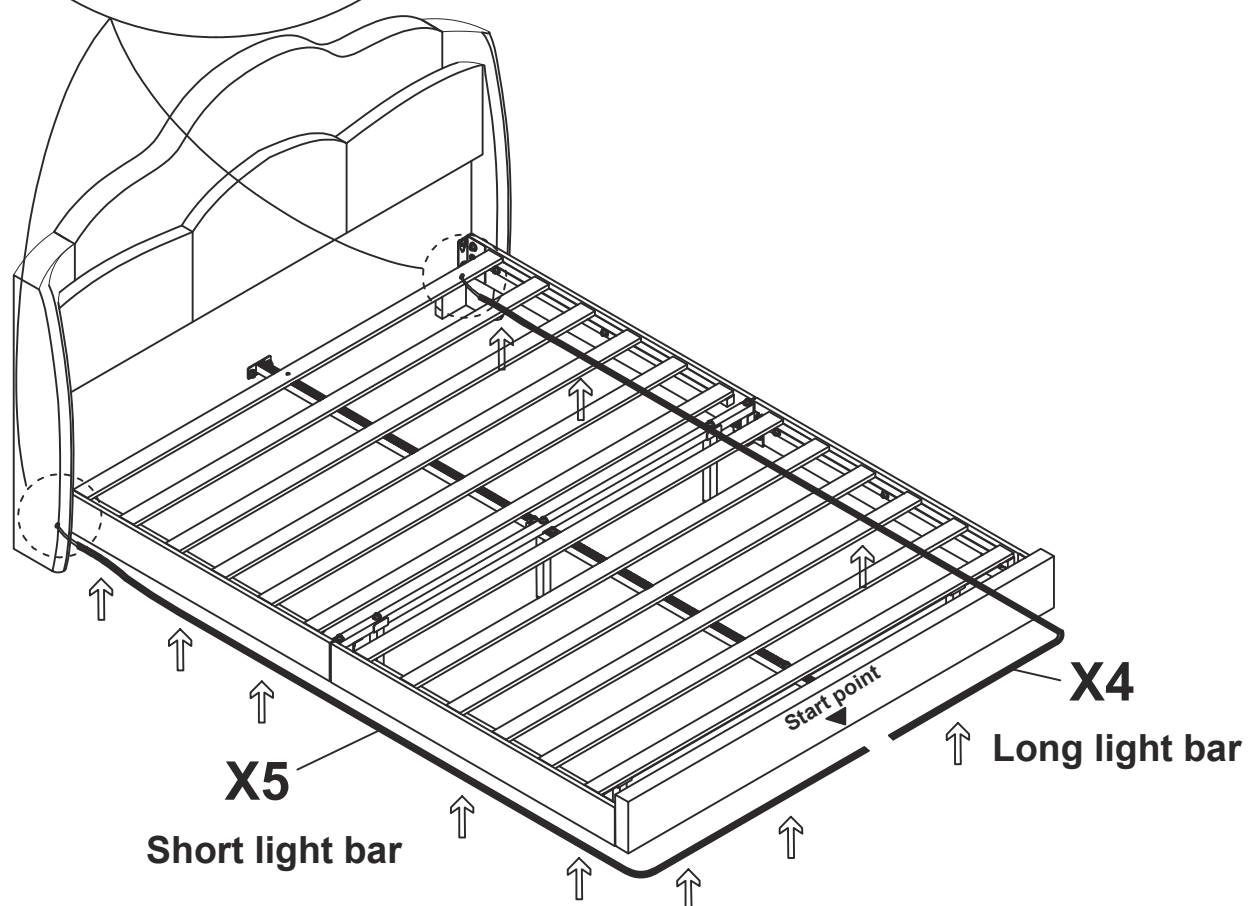


Laat de LED-strip door het onderste gat van de zijpoot van de hoofdbord gaan en plak deze aan de zijkant van het bed.

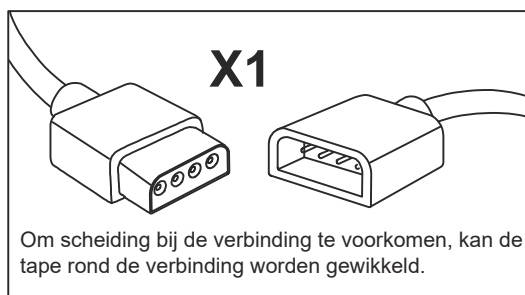Stap 18



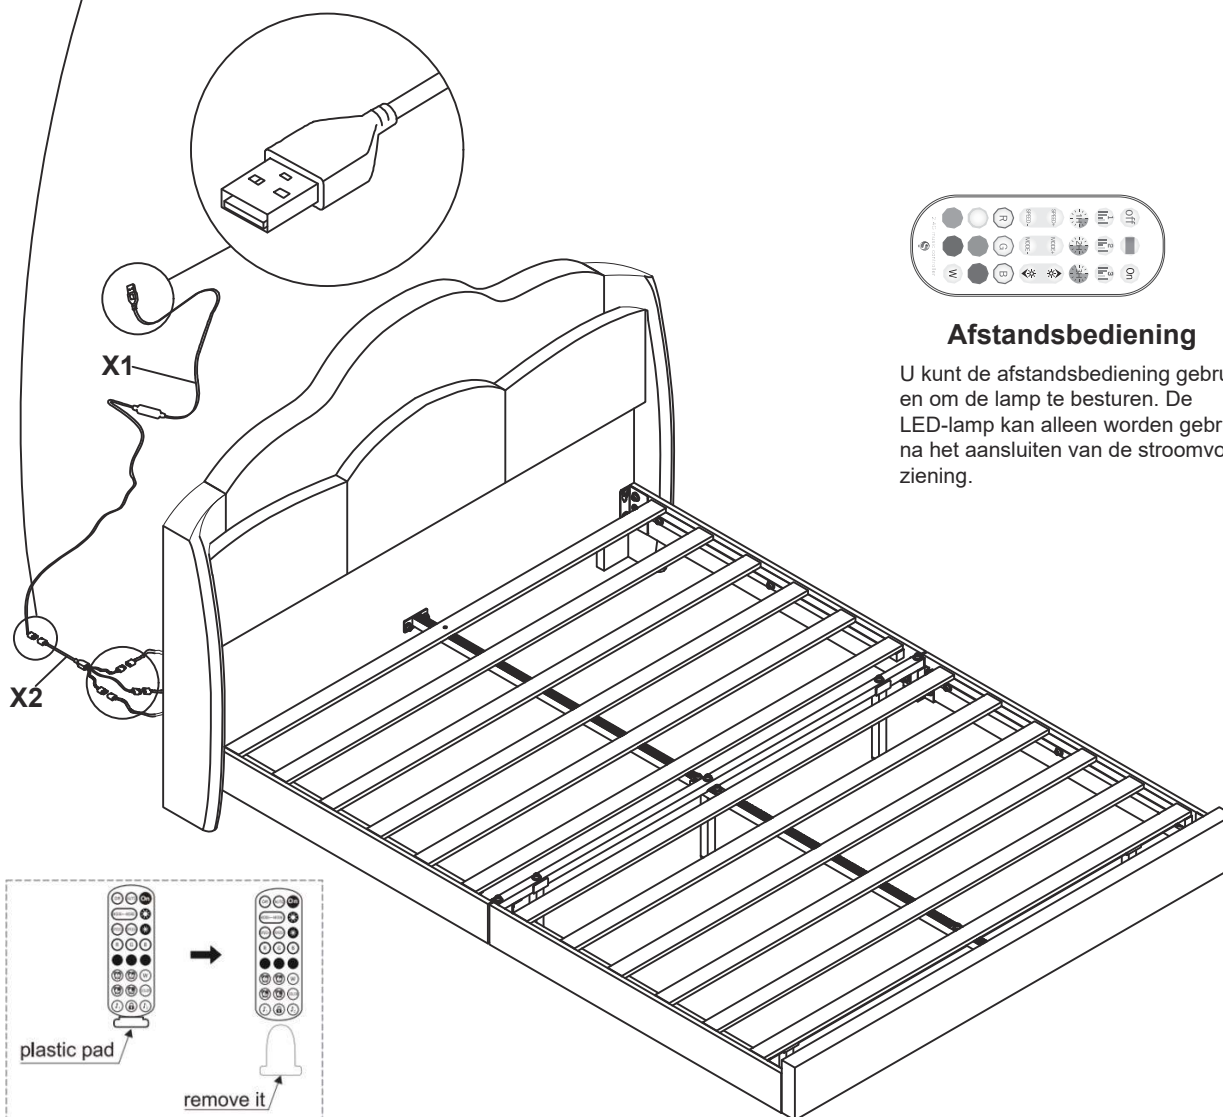OPMERKING: Het zwarte deel van de ontvanger (X1) moet aan de lucht worden blootgesteld om de LED-lamp beter te kunnen besturen.



Scan de QR-code in de handleiding/besturingseenheid en installeer de applicatie.

Stap 1: Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

Stap 2: De LED-lamp verbindt automatisch met de APP.



	X1 x 1PC
	X2 x 1PC