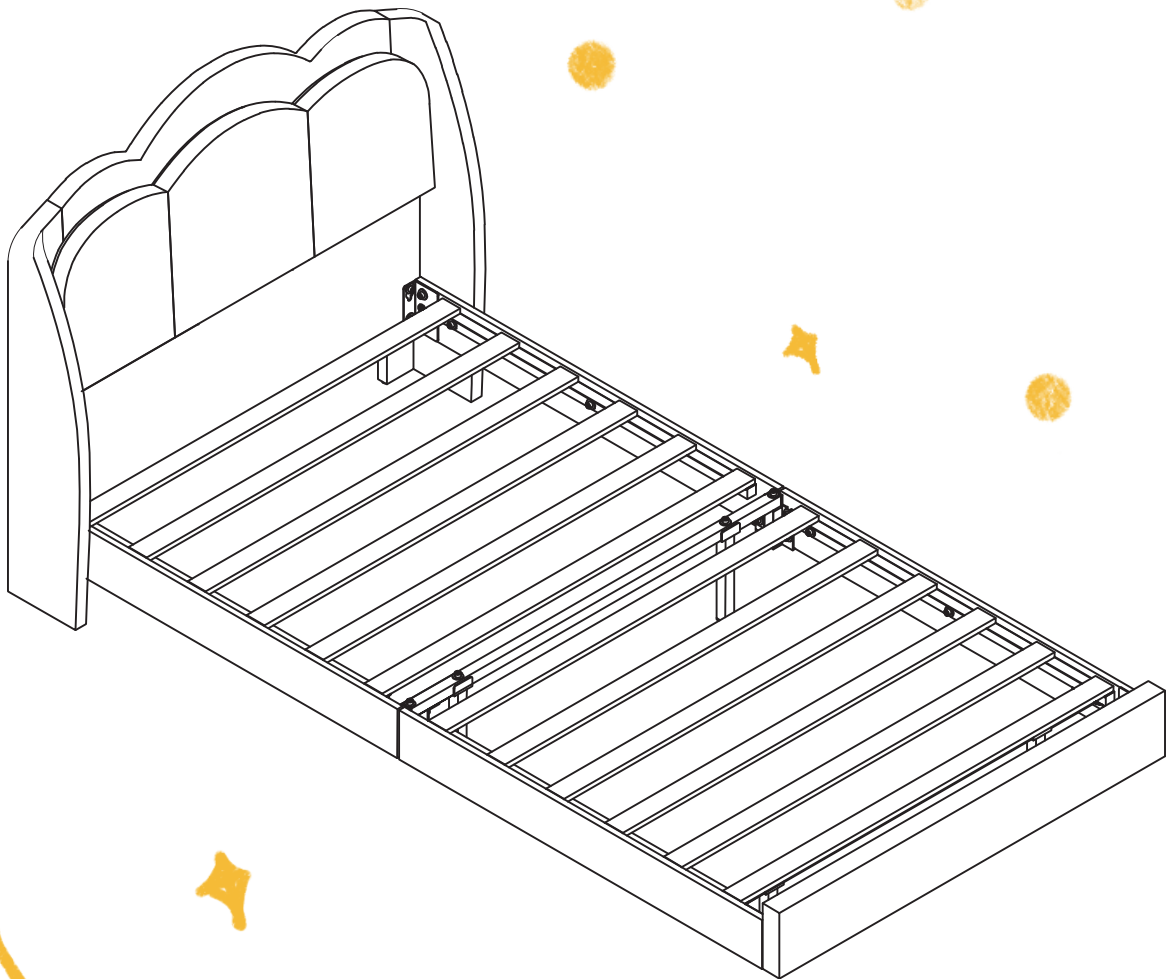


User's Manual

Children's Bed

BD-C01-90



Supporting Child's Joyful Childhood & Sweet Dreams.

CONTENTS

EN-----01

DE-----12

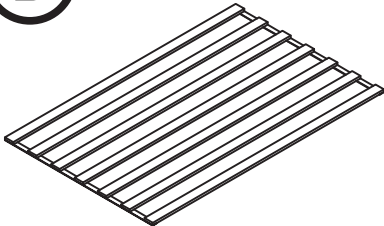
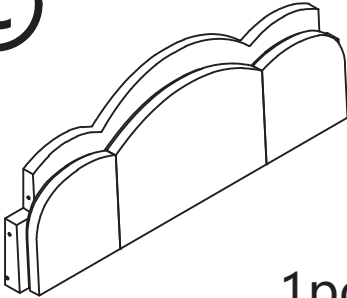
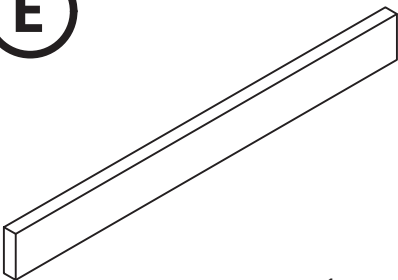
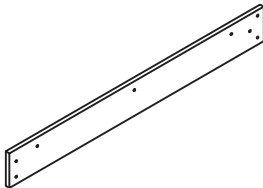
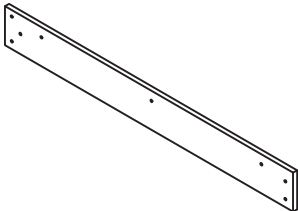
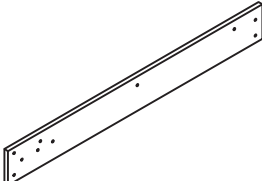
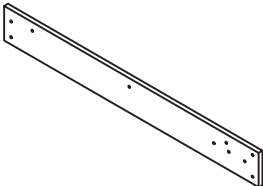
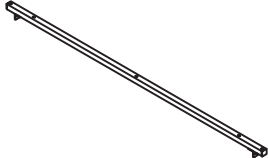
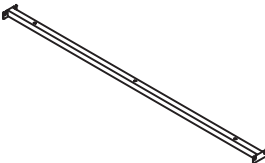

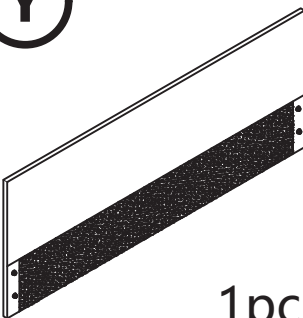
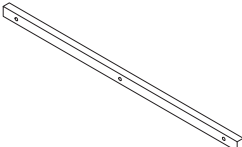
FR-----23

IT-----34











ES-----45

NL-----56

BED FRAME PARTS LIST


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

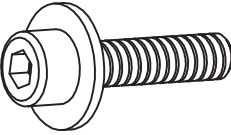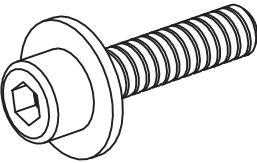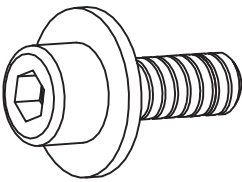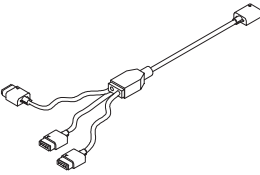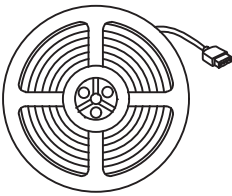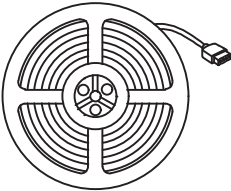FITTING PARTS LIST

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		

STEP 1

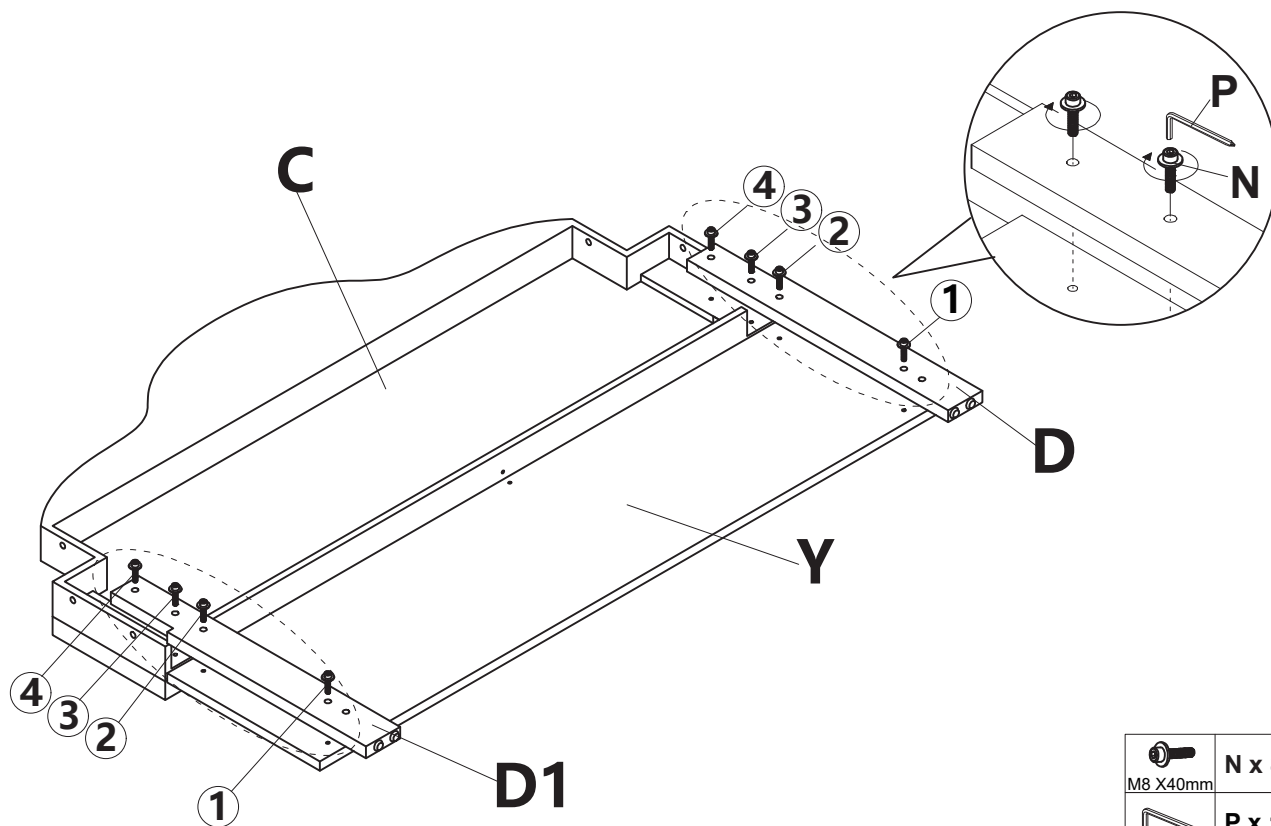
Tighten the NO.1 & NO.2 first ,then tighten NO.3 & NO.4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


STEP 2

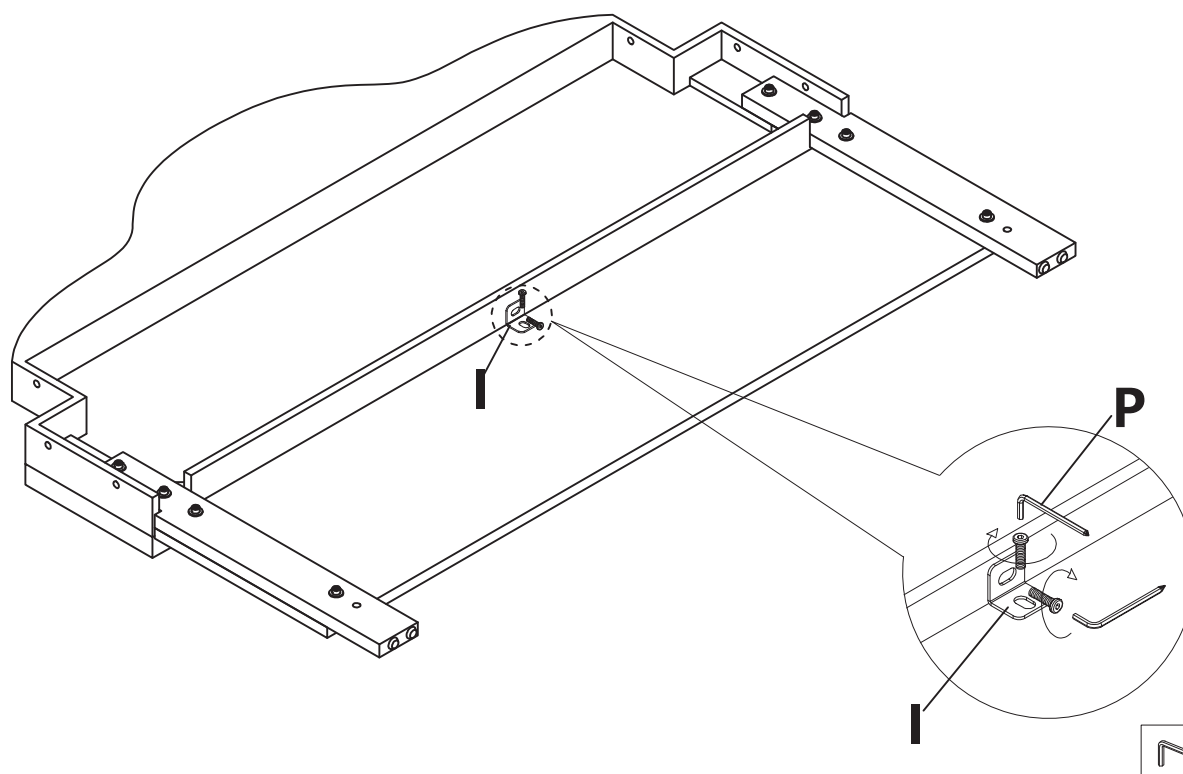First loosen the screws, align the holes and tighten the screws for reinforcement.




	P x 1pc
---	---------

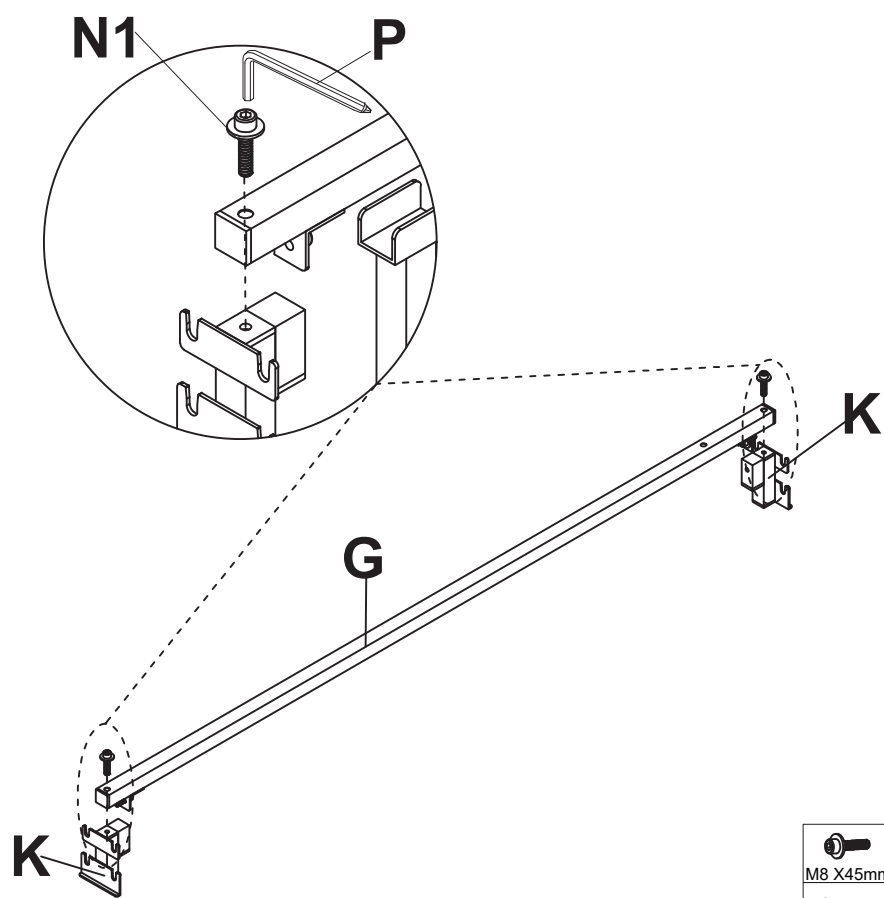STEP 3




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

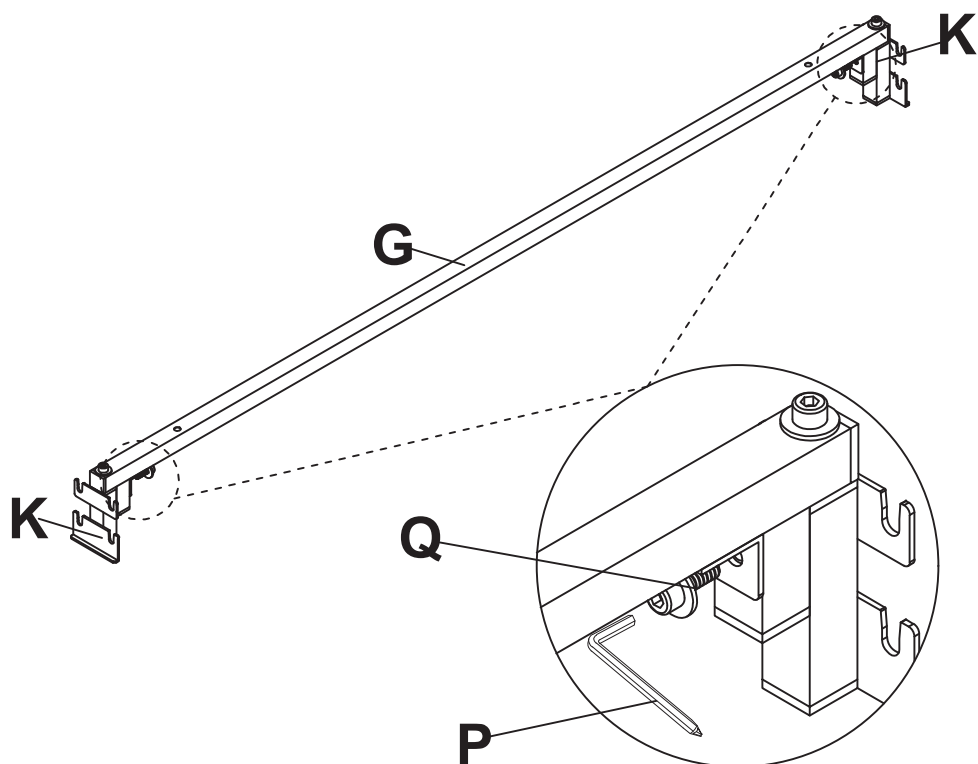STEP 4




	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

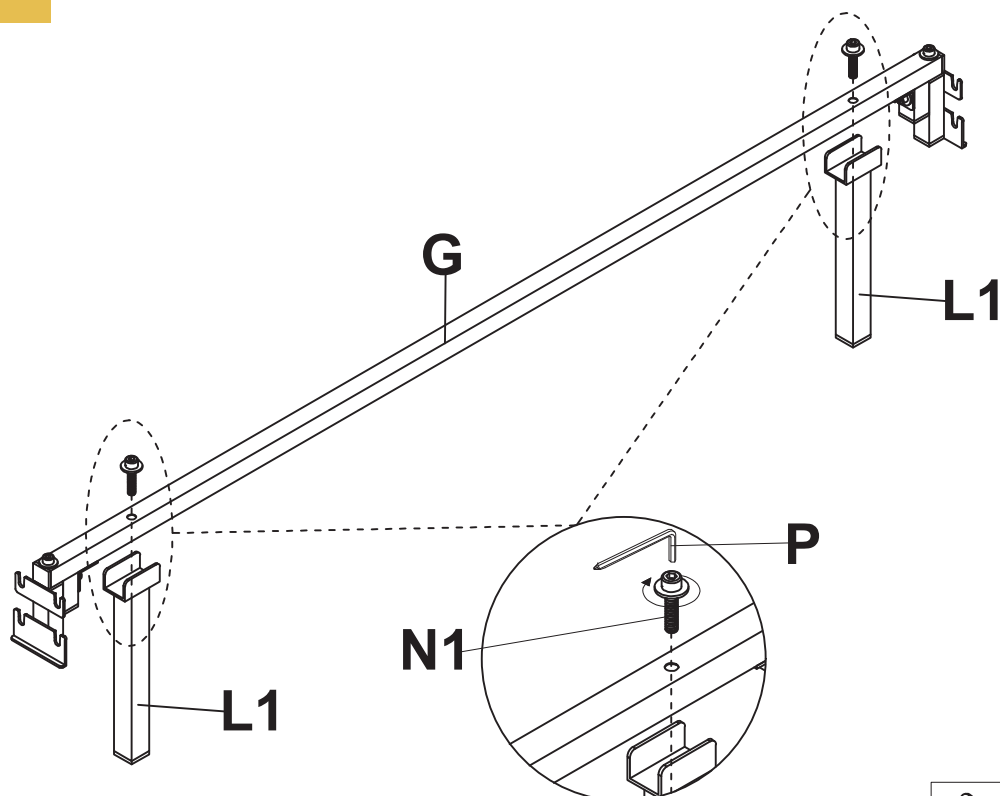STEP 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

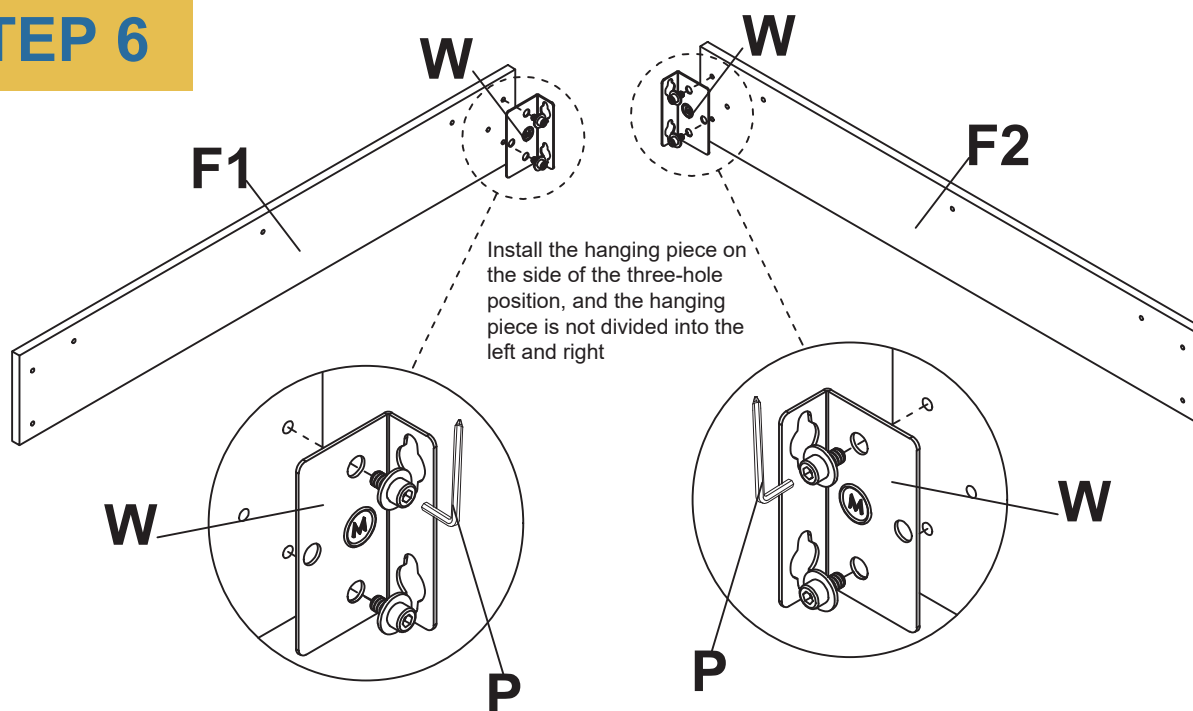STEP 6




Remove the pre-screwed screws on the panel first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.

Note: The installation direction is as shown in the picture.

	W x 2PCS
	P x 1PC

STEP 7

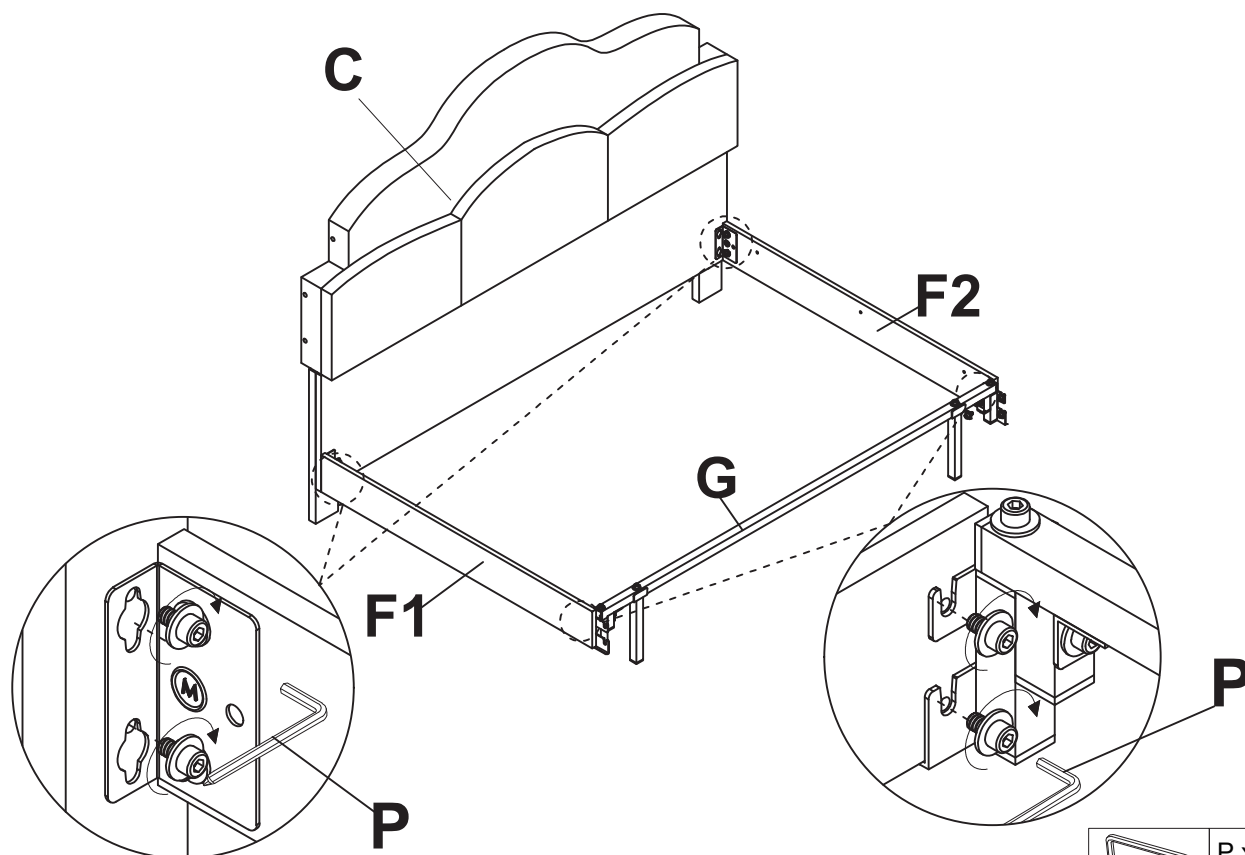
Loosen the screw of headboard side leg, then hang the bracket on and tighten the inner screws.



 P x 1PC


STEP 8

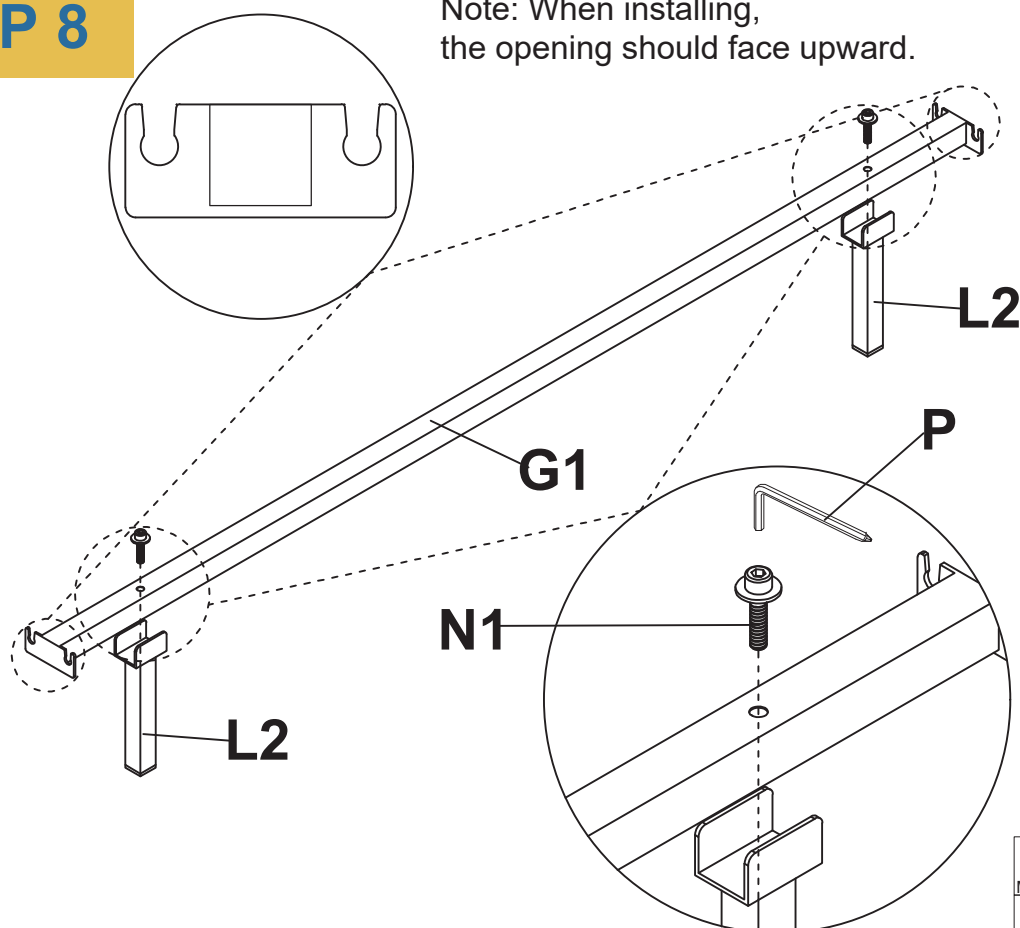Note: When installing, the opening should face upward.



 N1 x 2pcs
M8 X45mm
 P x 1pc

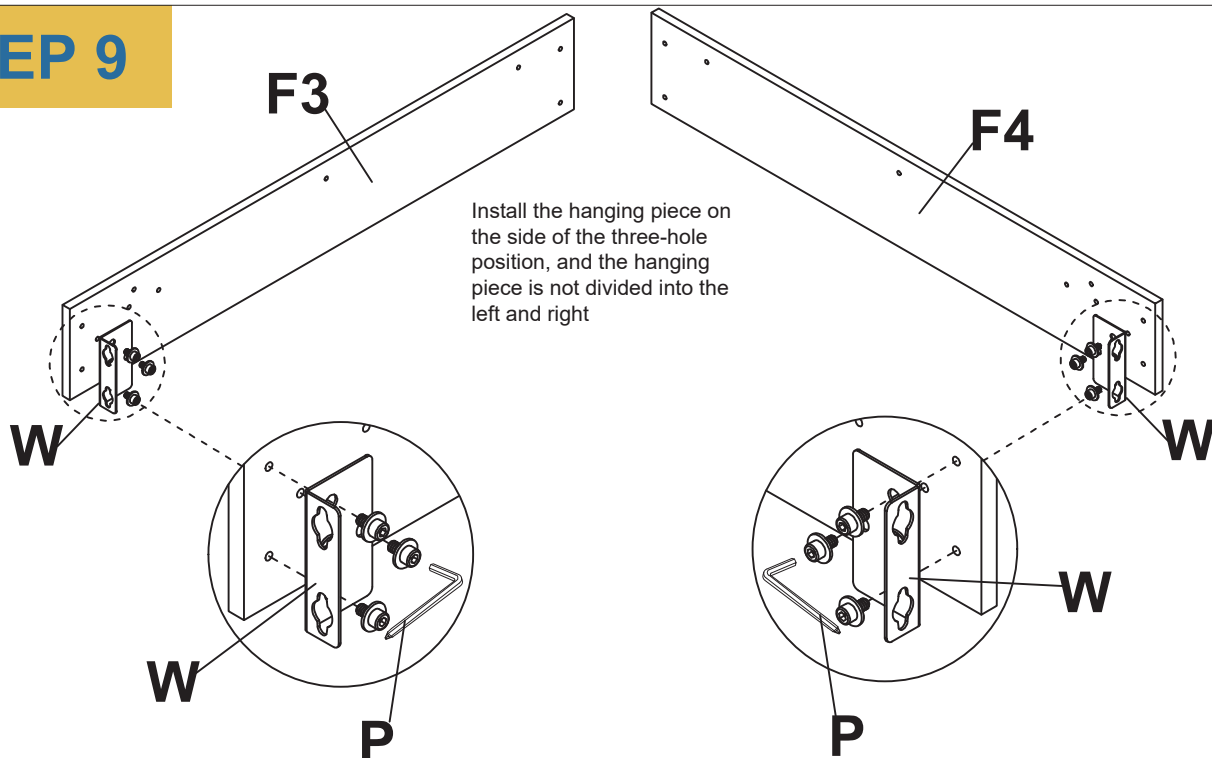STEP 9




Remove the pre-screwed screws on the panel first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.

Note: The installation direction is as shown in the picture.

	W x 2PCS
	P x 1PC

STEP 10

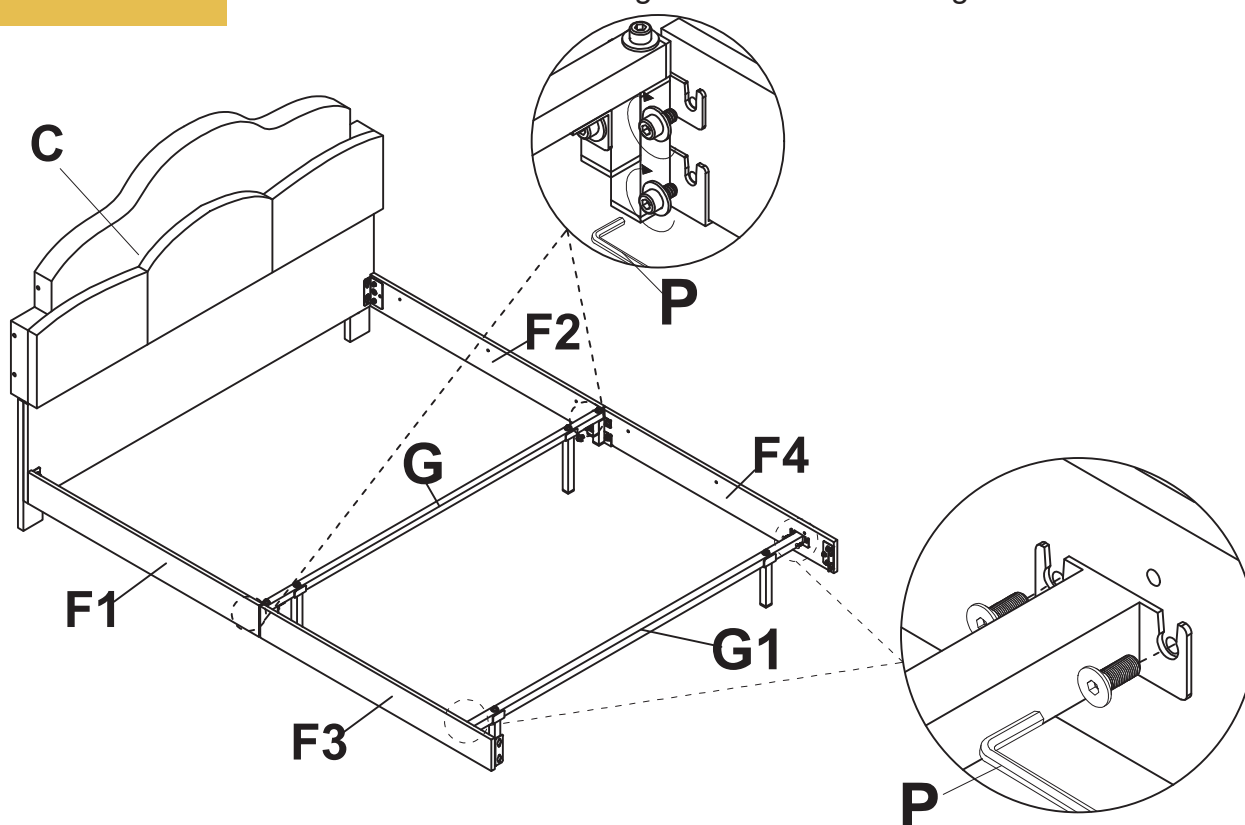
Loosen the screw of headboard side leg, then hang the bracket on and tighten the inner screws.



	P x 1PC
--	---------

STEP 11

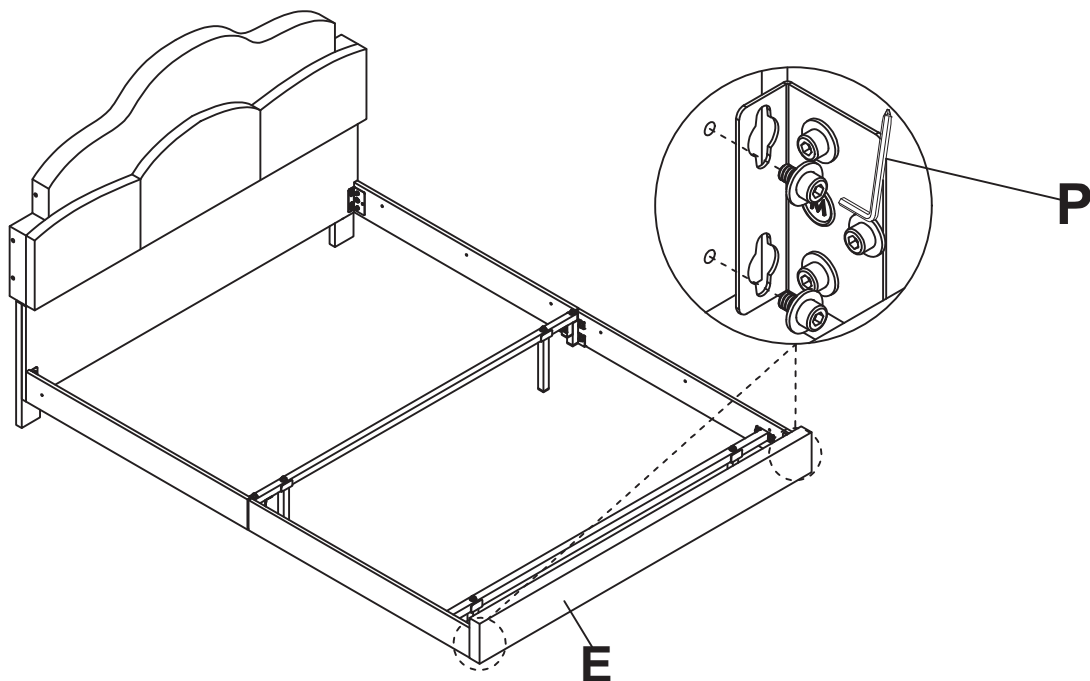
Loosen the screw in both end of the footboard, then hang the bracket on and tighten the inner screw.



Remove the screws in the middle of the footboard first, and using these screws to cross the holes on the bracket and tighten the inner screws to lock the bracket.


 P x 1PC

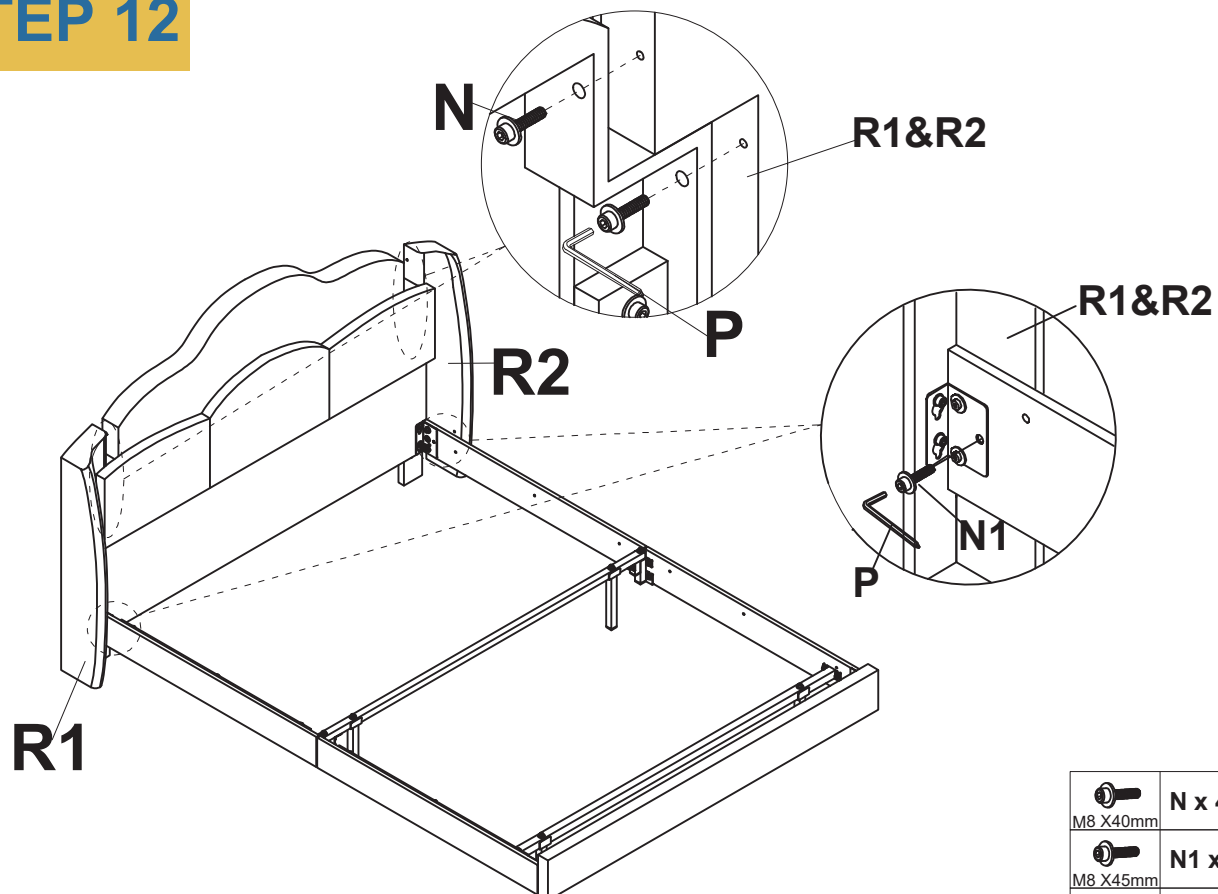STEP 12




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


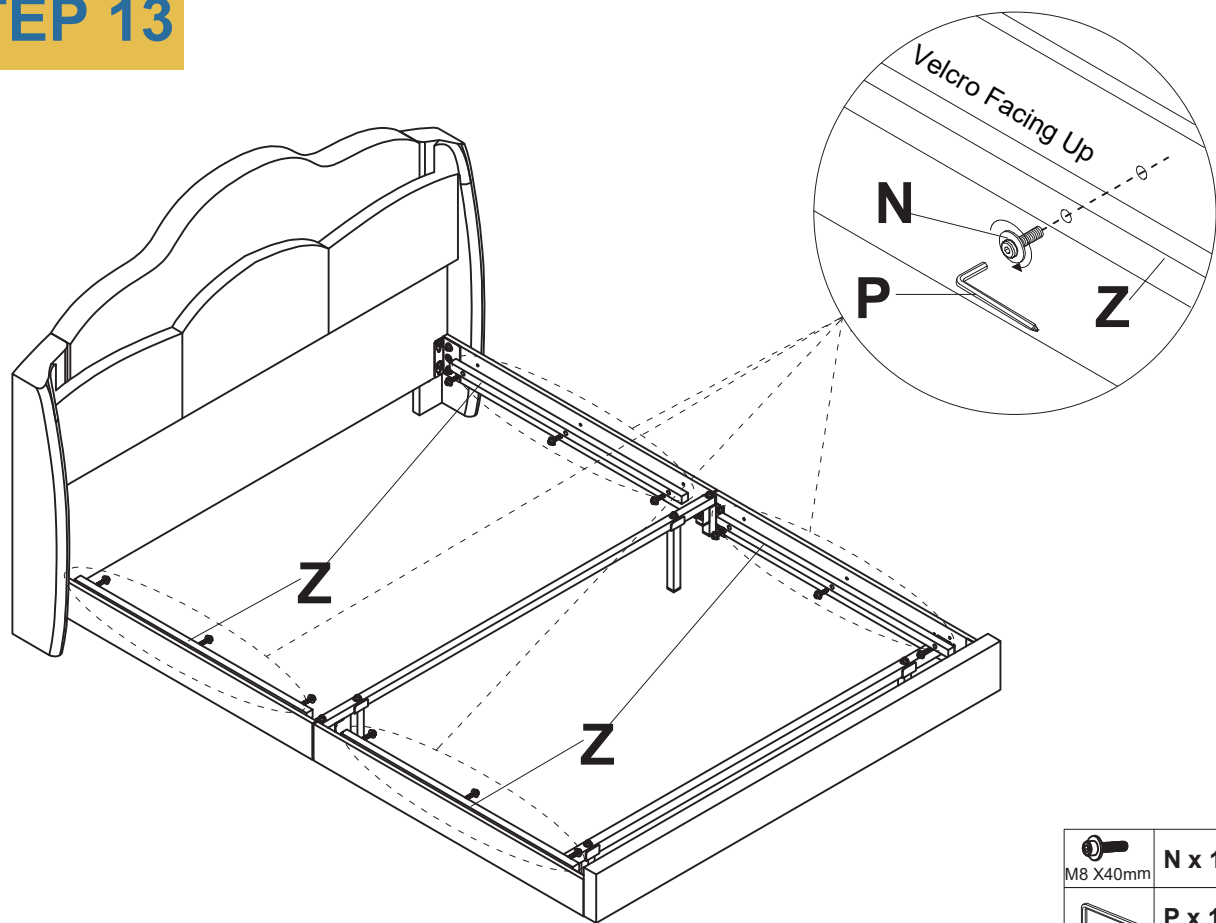
STEP 13



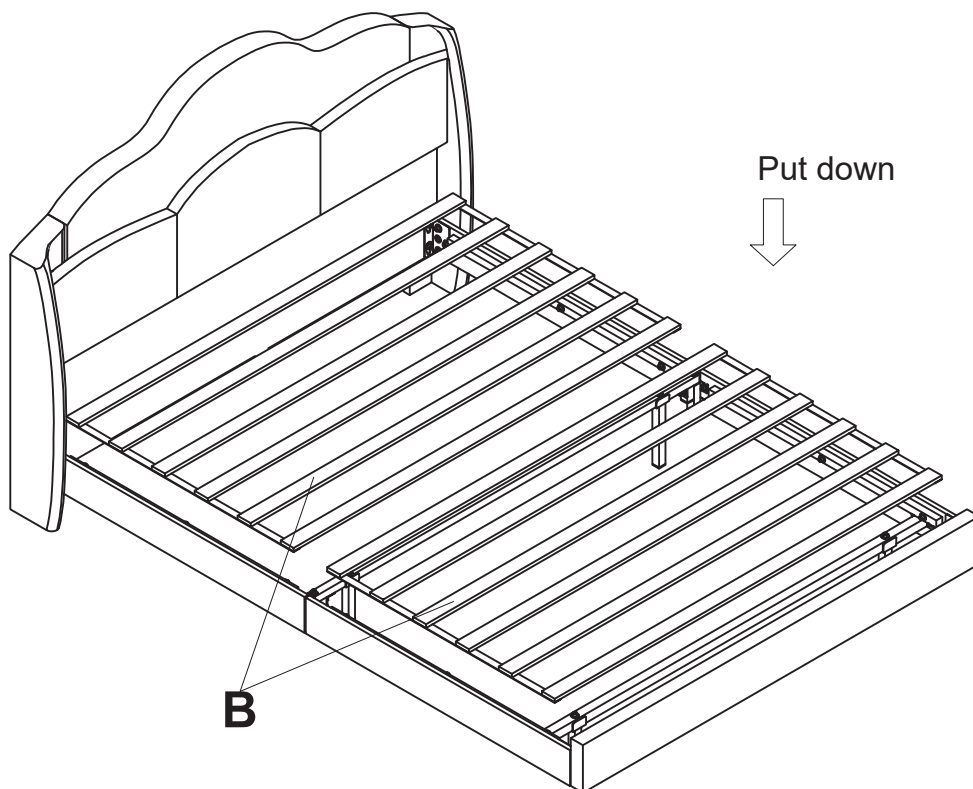
STEP 14



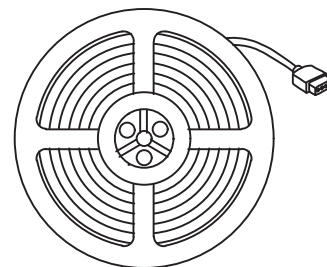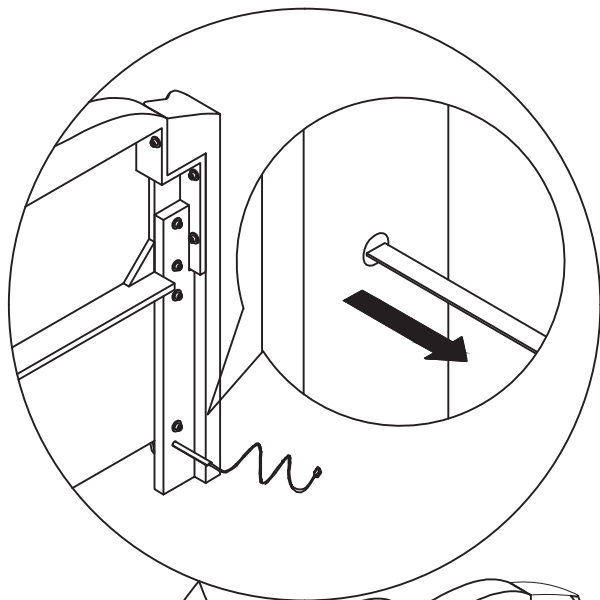STEP 15




Light Strip

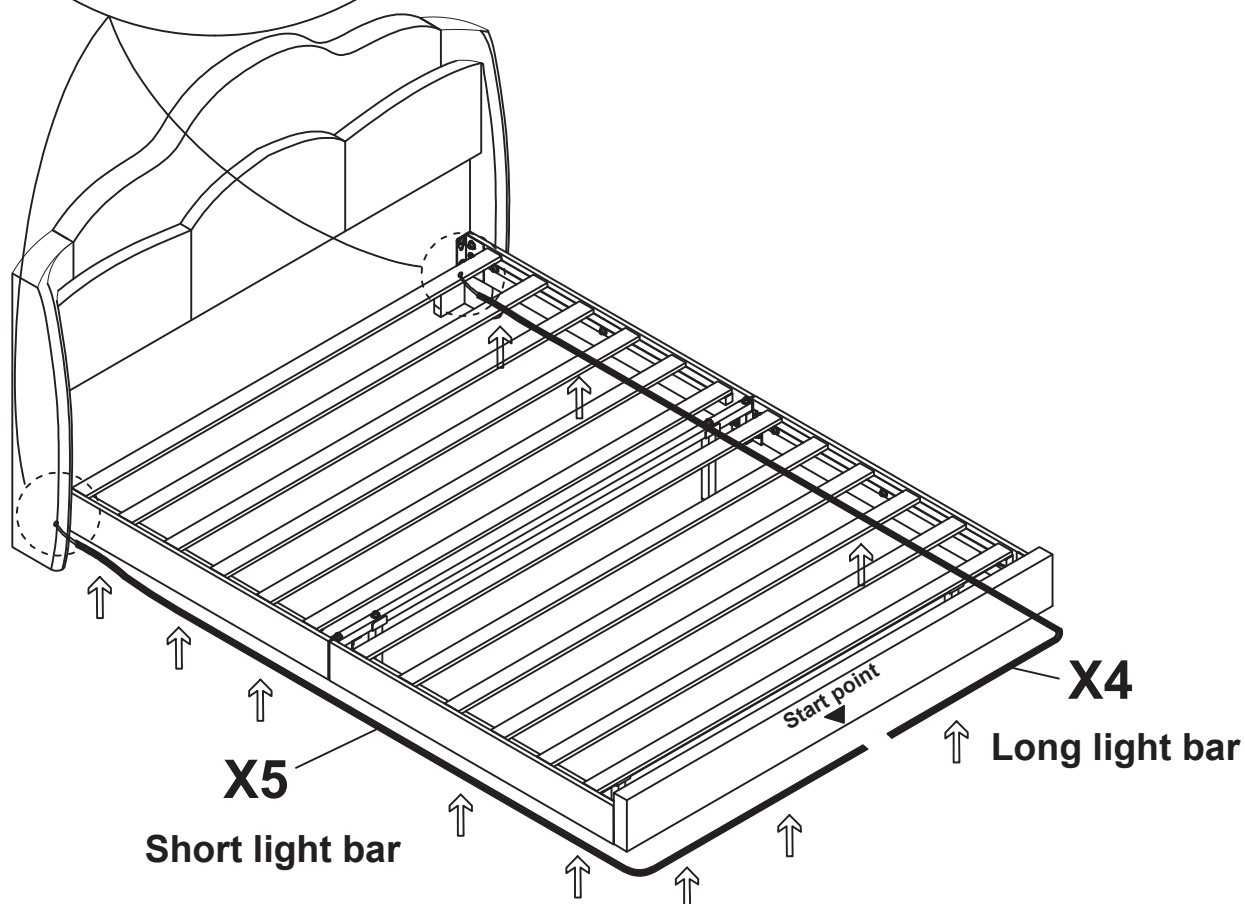


Put the light strip through the bottom hole of the headboard side leg, and stick it on the side of the bed.

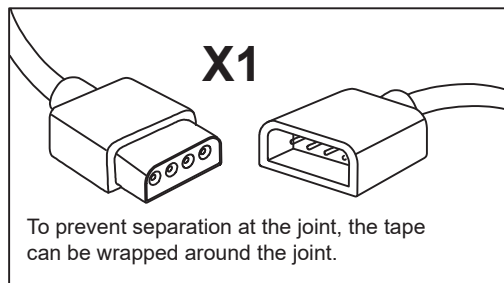STEP 16



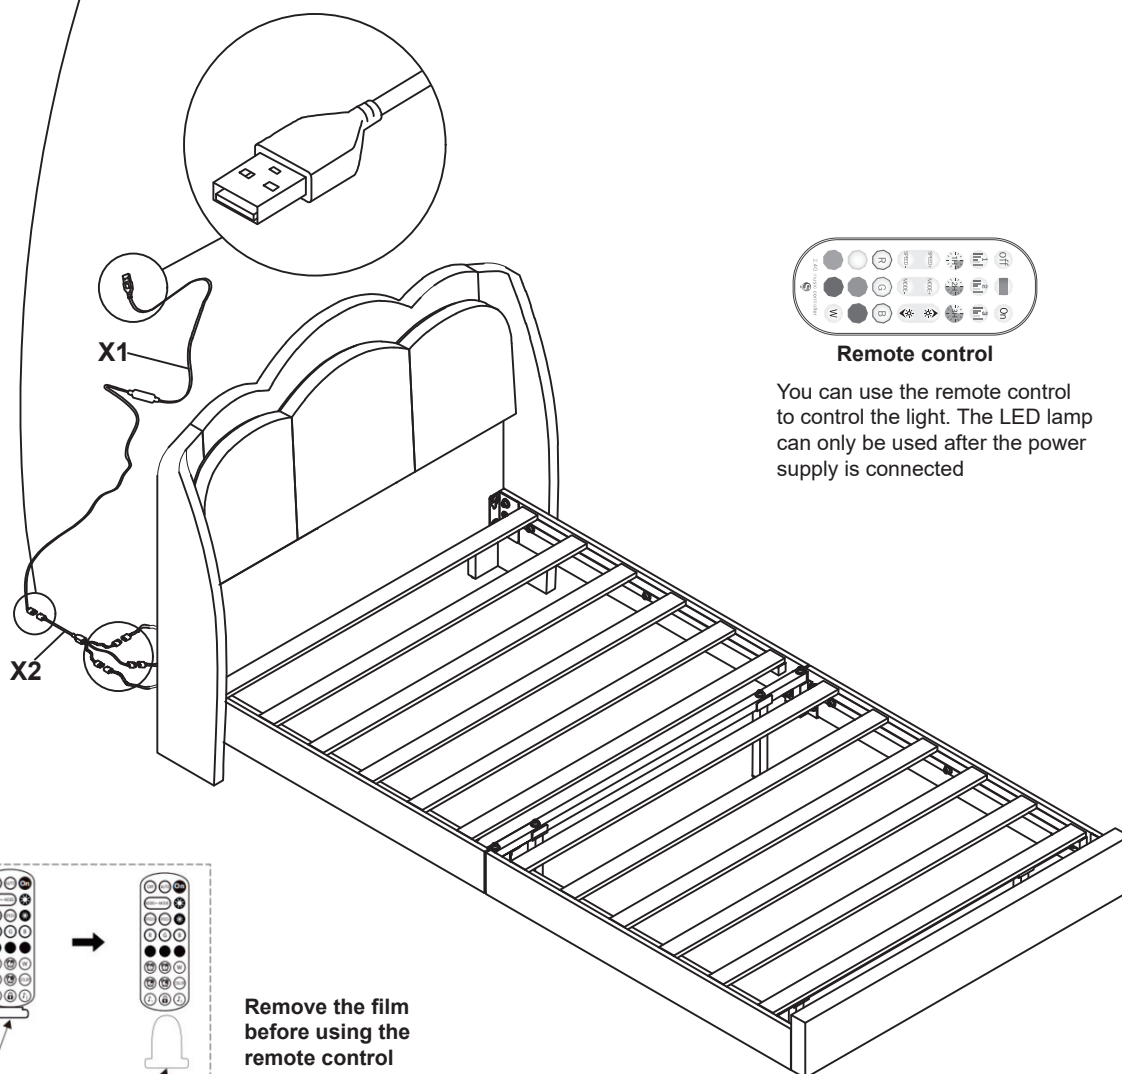NOTE: The black part of the receiver (X1) needs to be exposed to air in order to better control the LED light.



Please scan the QR code on the manual/controller and install the application.













Step1: Please make sure your phone has Bluetooth enabled.

Step2: The LED light will automatically connect to the APP.














	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

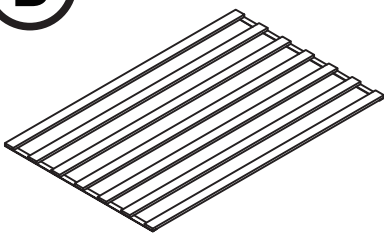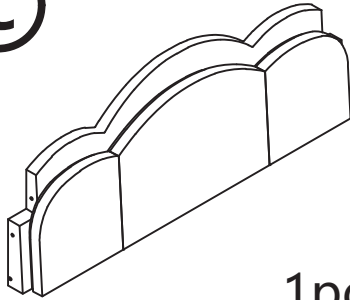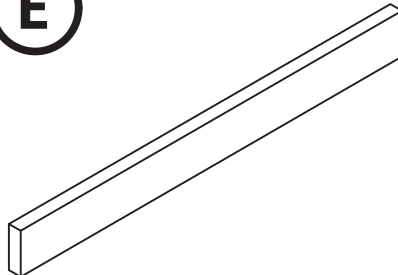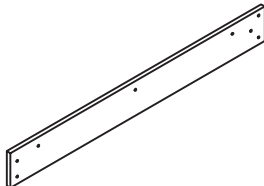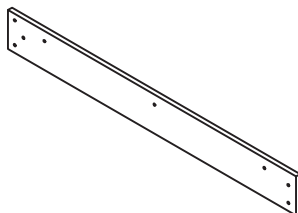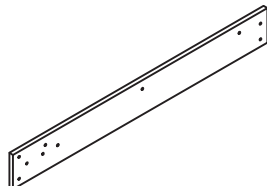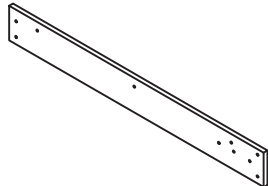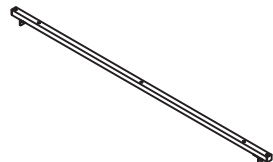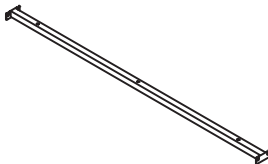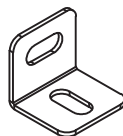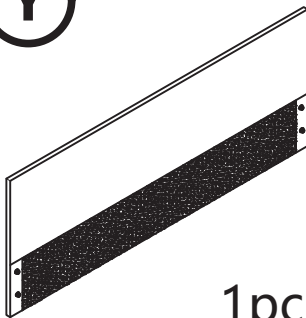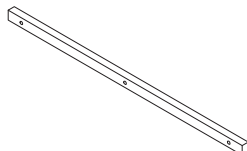Teilliste für Bettgestell


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

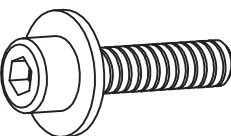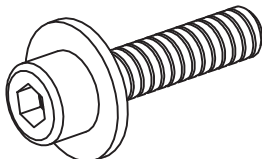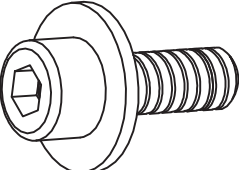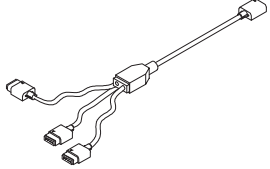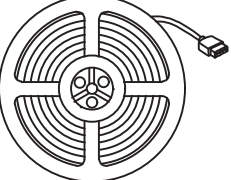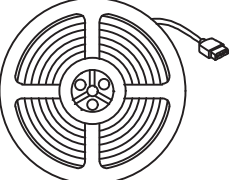Teilliste für Montageteile

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		

Schritt 1

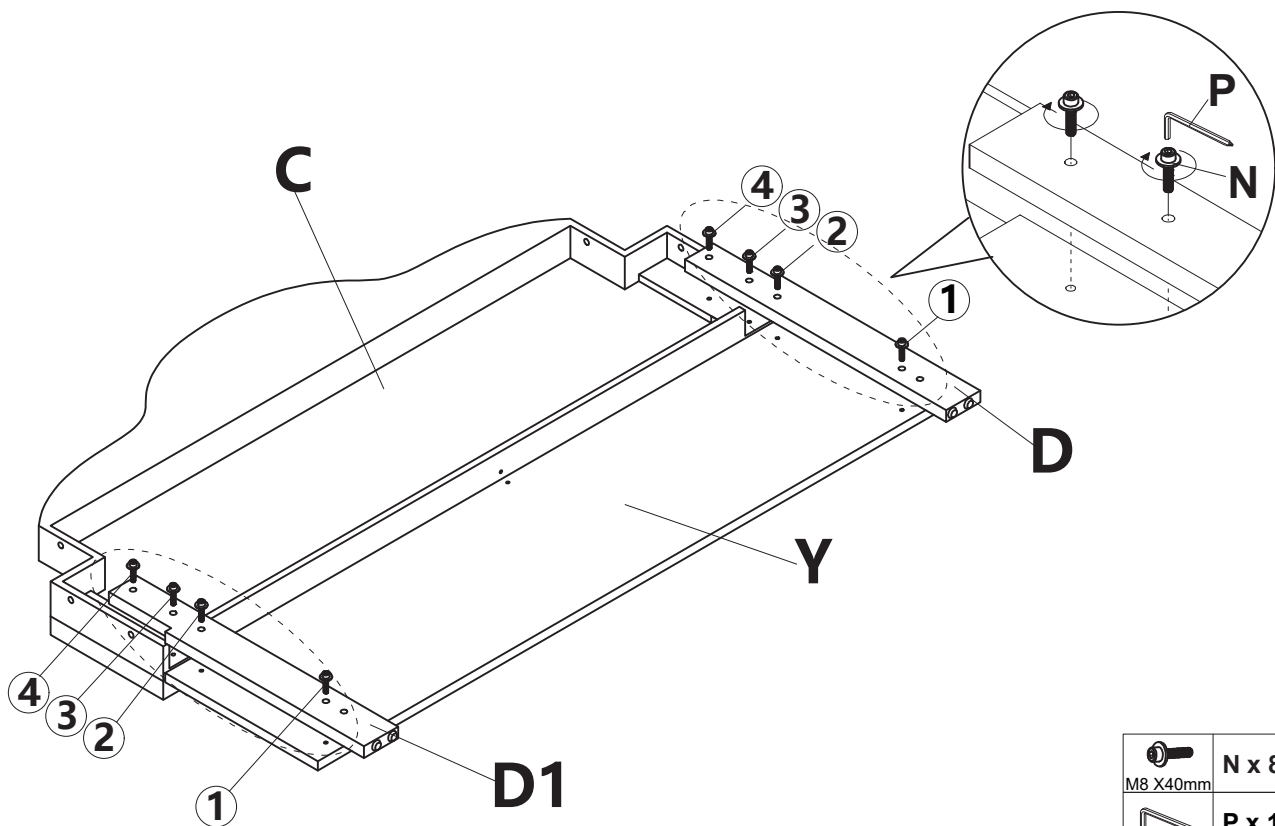
Zuerst Festziehen von Nr. 1 & Nr. 2, dann Festziehen von Nr. 3 & Nr. 4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


Schritt 2

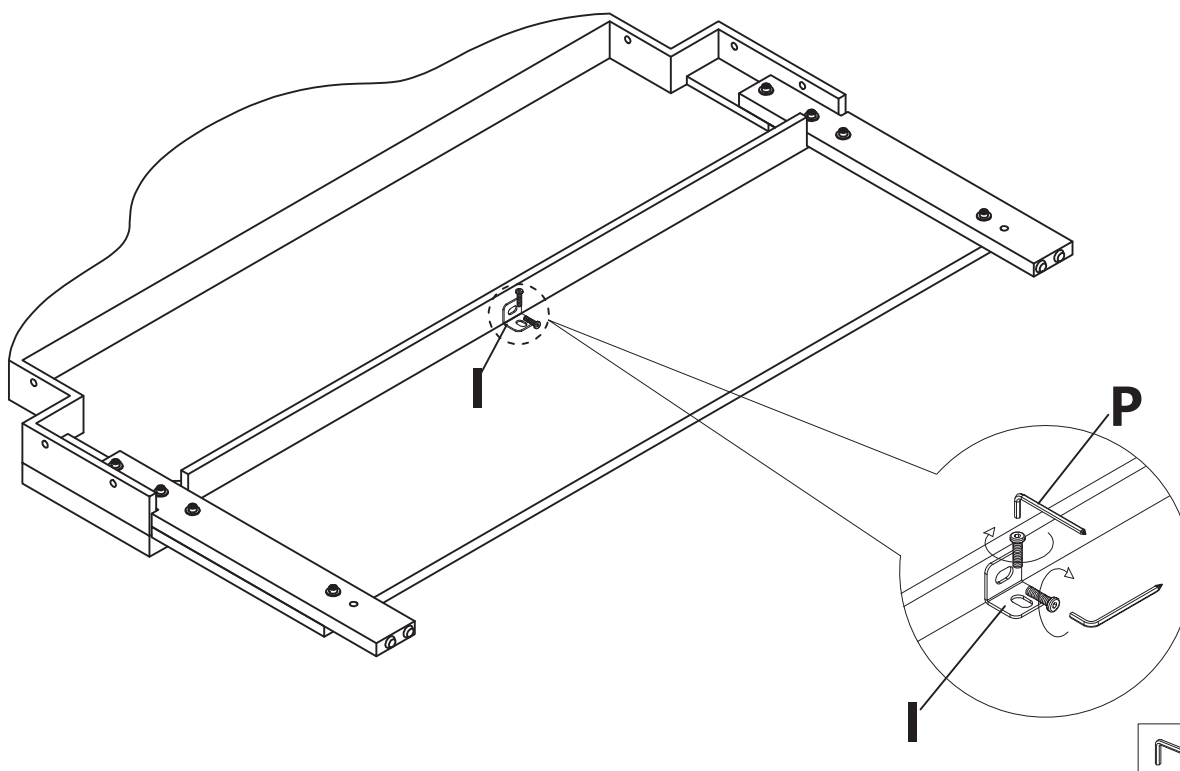Zuerst die Schrauben lockern, die Löcher ausrichten und die Schrauben zur Verstärkung festziehen.




	P x 1pc
---	---------

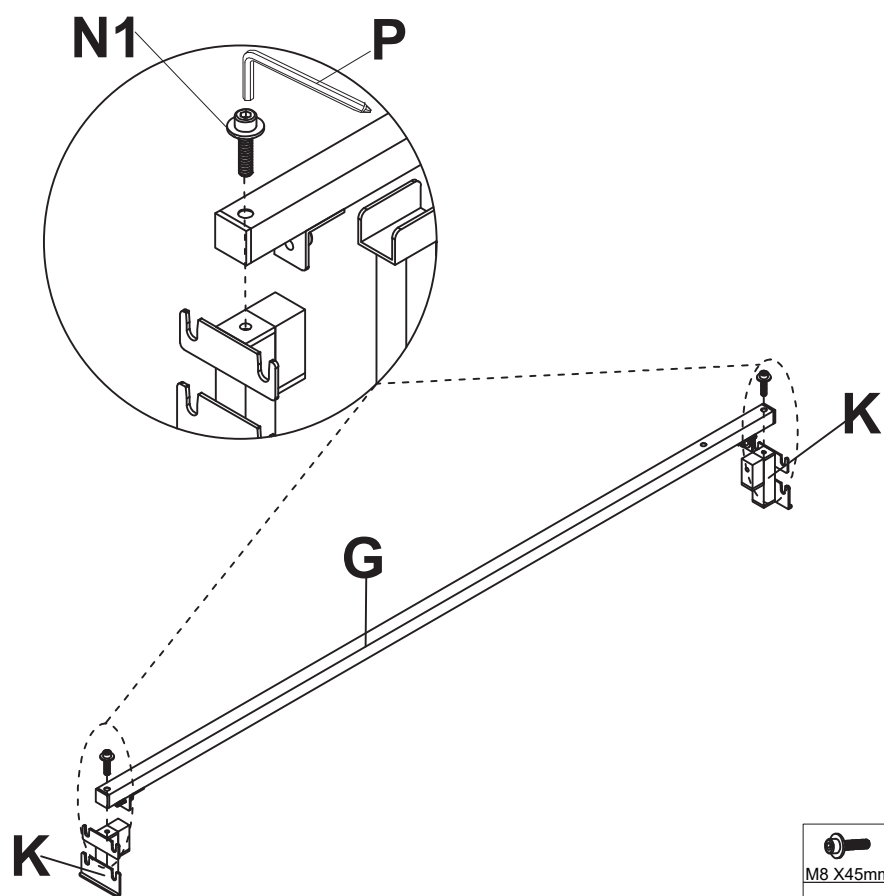Schritt 3




 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc

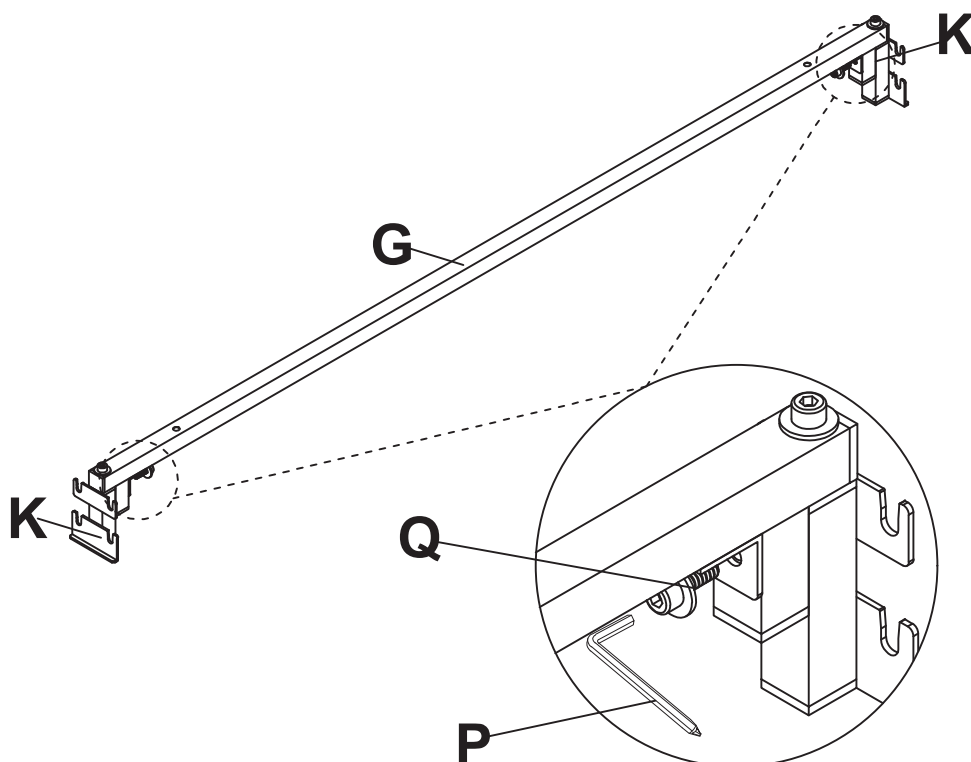Schritt 4




 M8 X25mm	Q x 2pcs
	P x 1pc

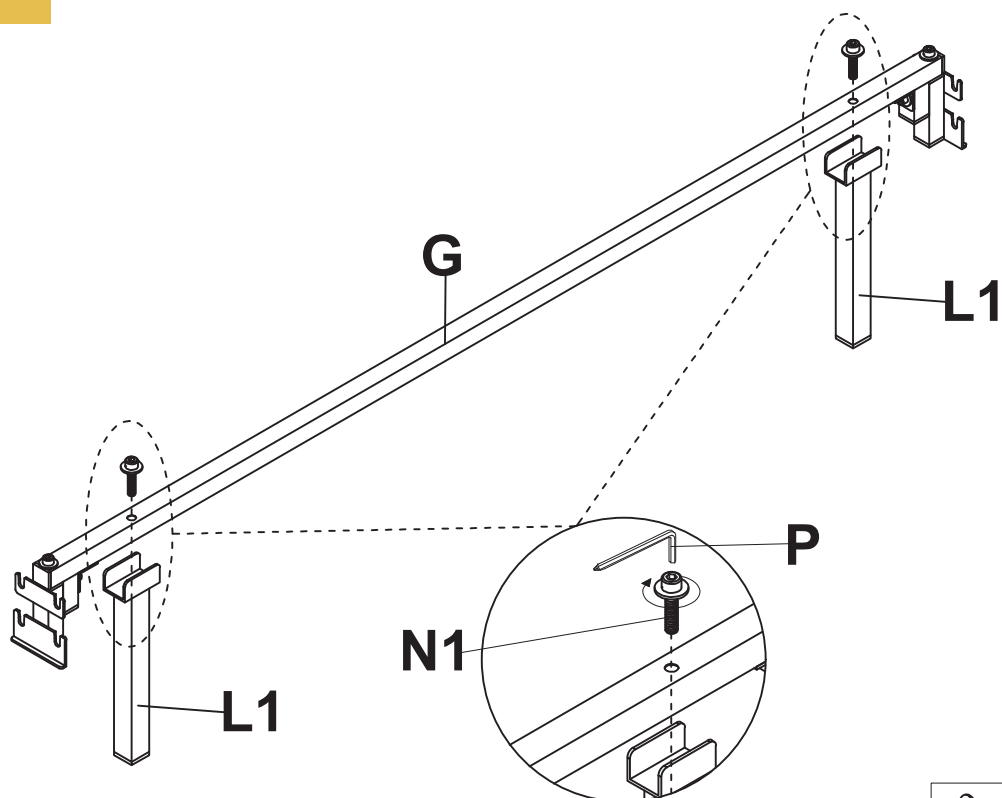Schritt 5



	N1 x 2pcs
	P x 1pc

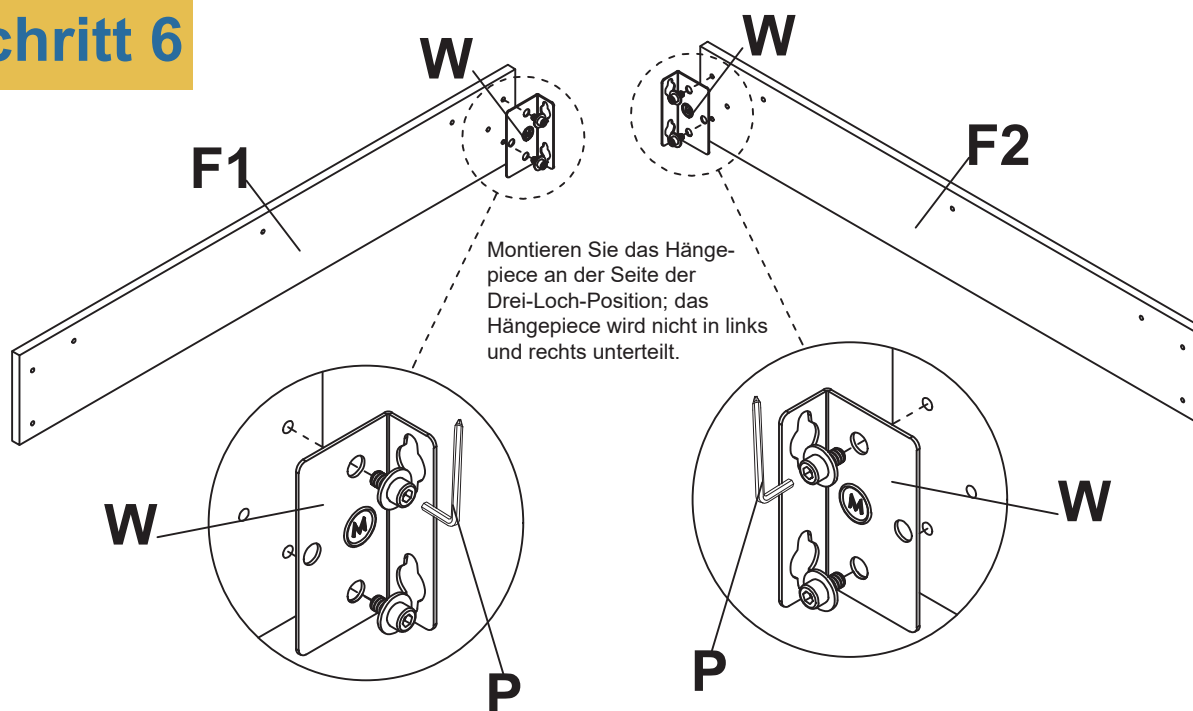Schritt 6




Zuerst die vorinstallierten Schrauben auf der Platte entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern. Hinweis: Die Installationsrichtung ist wie im Bild gezeigt.

	W x 2PCS
	P x 1PC


Schritt 7

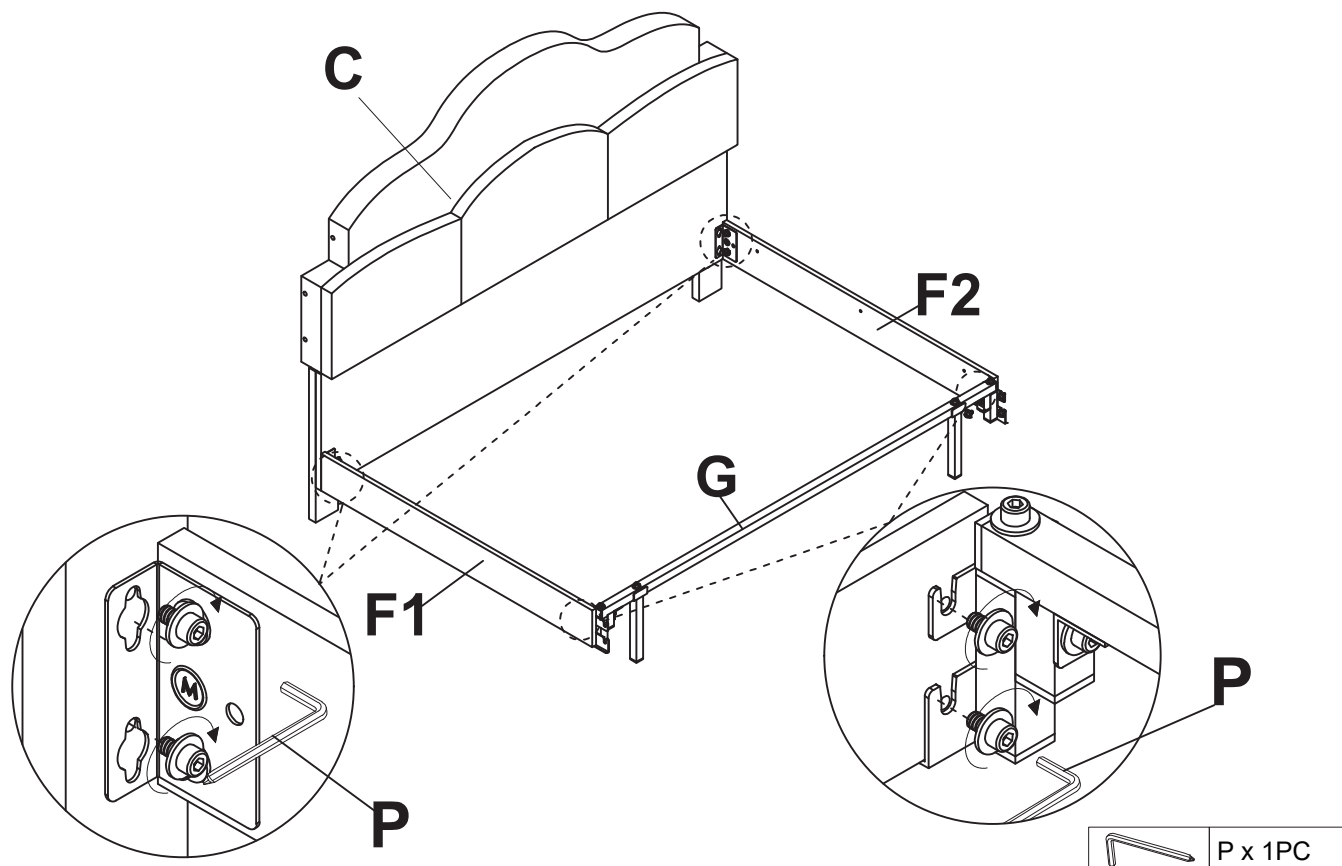Die Schraube des Kopflehnenseitenbeins lockern, dann die Halterung aufhängen und die inneren Schrauben festziehen.




Schritt 8

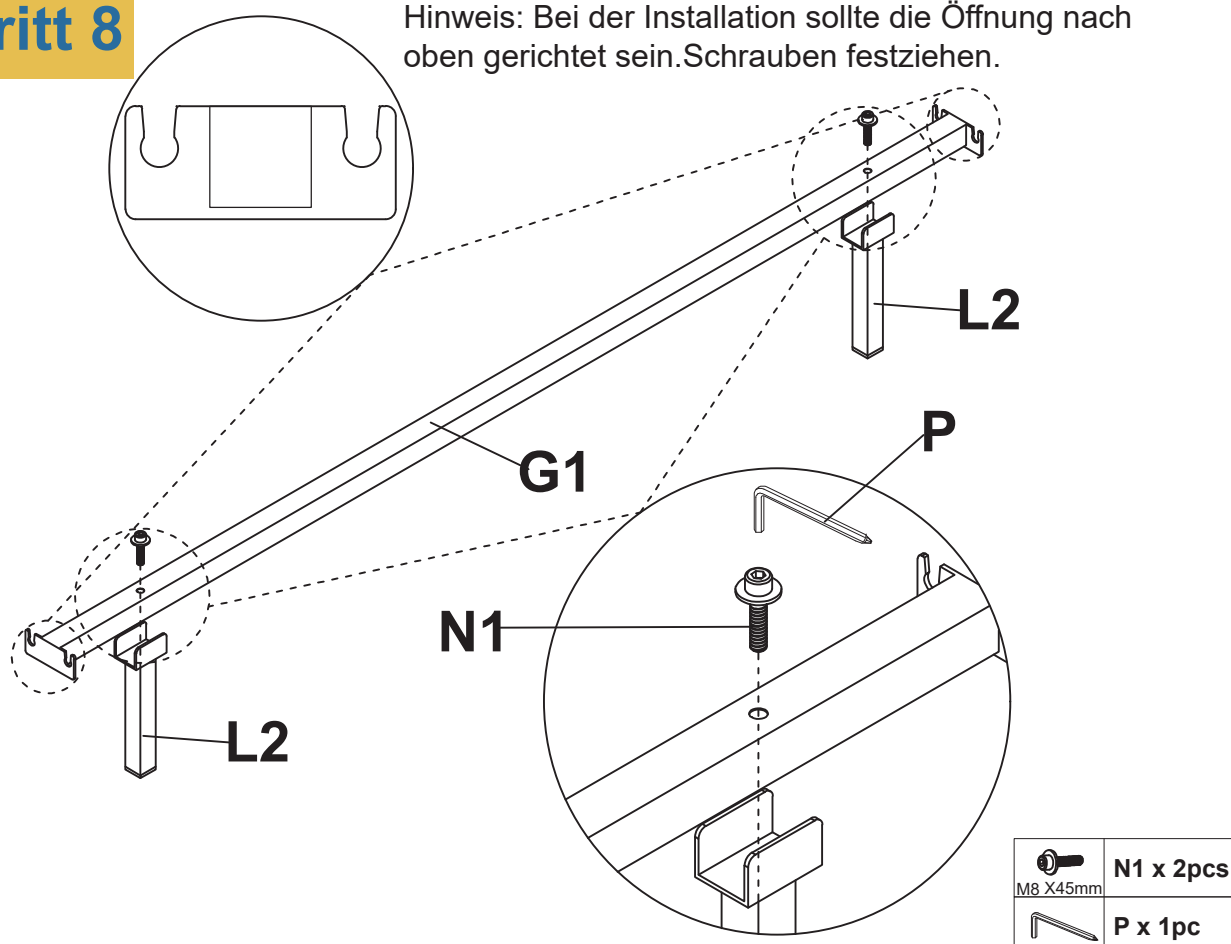Hinweis: Bei der Installation sollte die Öffnung nach oben gerichtet sein. Schrauben festziehen.



Schritt 9

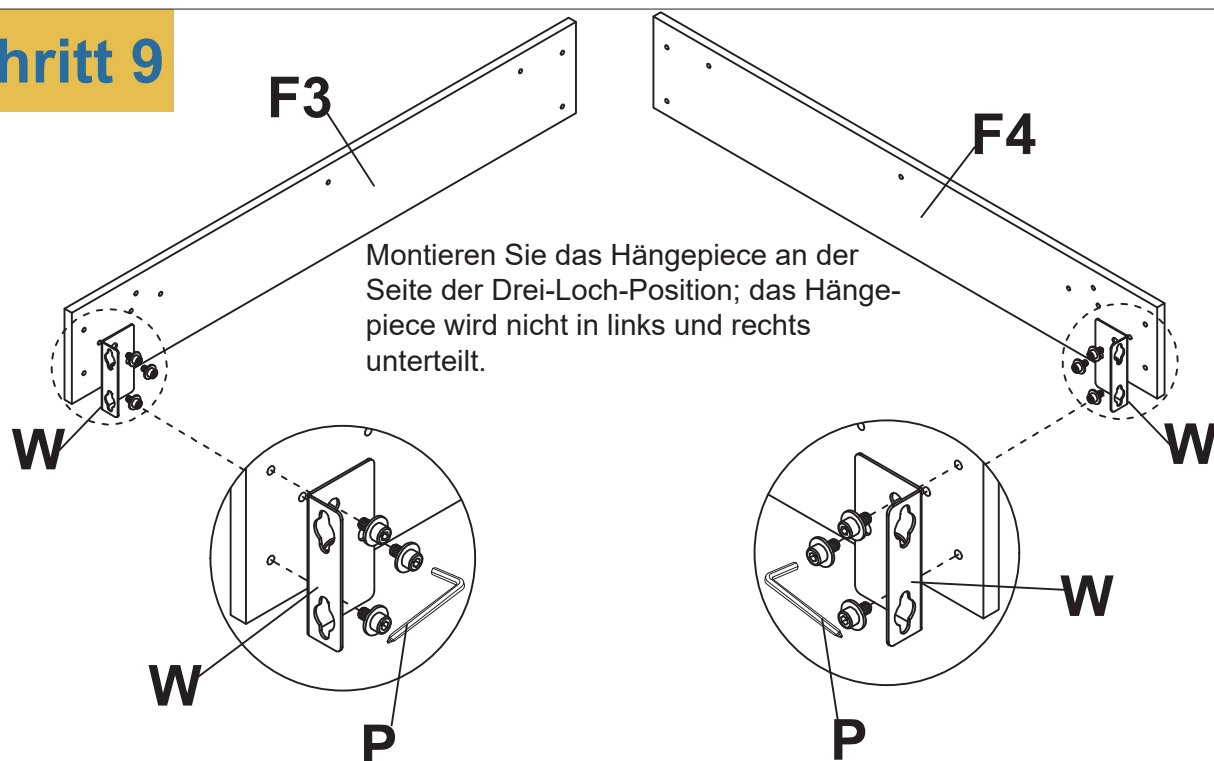


Zuerst die vorinstallierten Schrauben auf der Platte entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern.
Hinweis: Die Installationsrichtung ist wie im Bild gezeigt.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Schritt 10

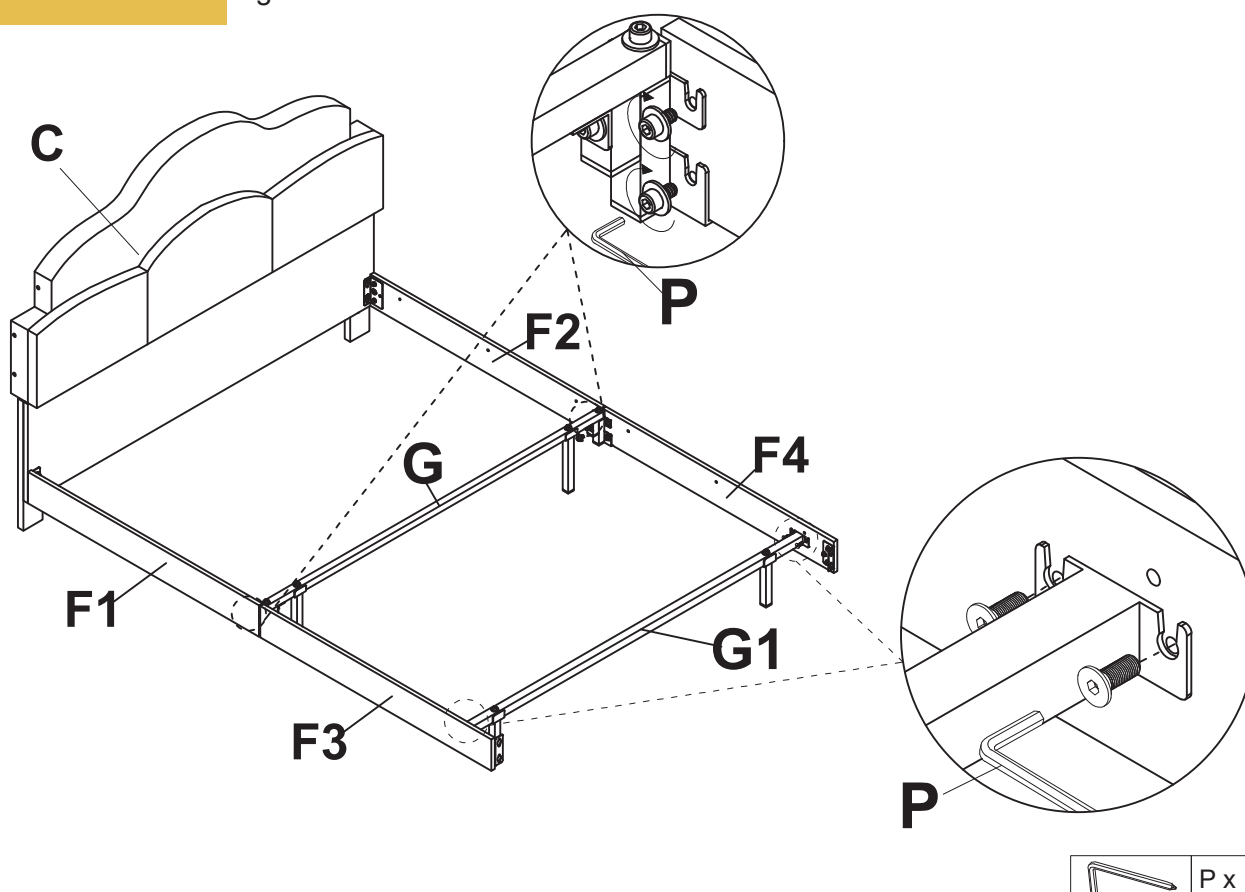
Die Schraube des Kopflehnenseitenbeins lockern, dann die Halterung aufhängen und die inneren Schrauben festziehen.



	P x 1PC
--	---------

Schritt 11

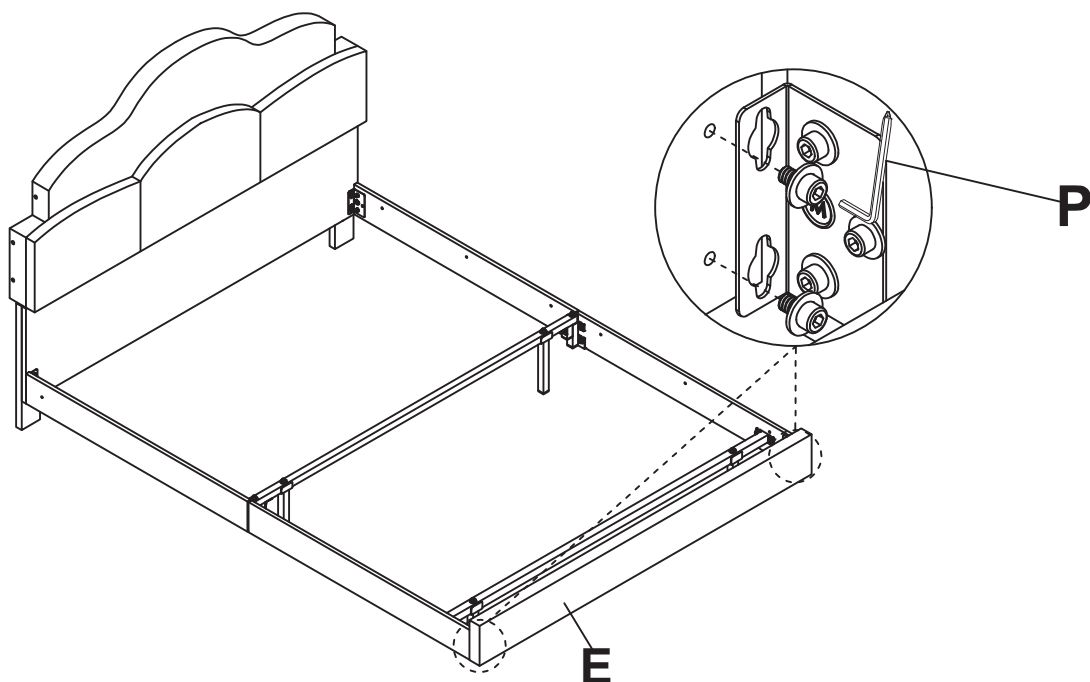Die Schrauben an beiden Enden der Fußlehne lockern, dann die Halterung aufhängen und die innere Schraube festziehen.




Zuerst die Schrauben in der Mitte der Fußlehne entfernen und diese Schrauben verwenden, um durch die Löcher der Halterung zu gehen und die inneren Schrauben festzuziehen, um die Halterung zu sichern.




P x 1PC

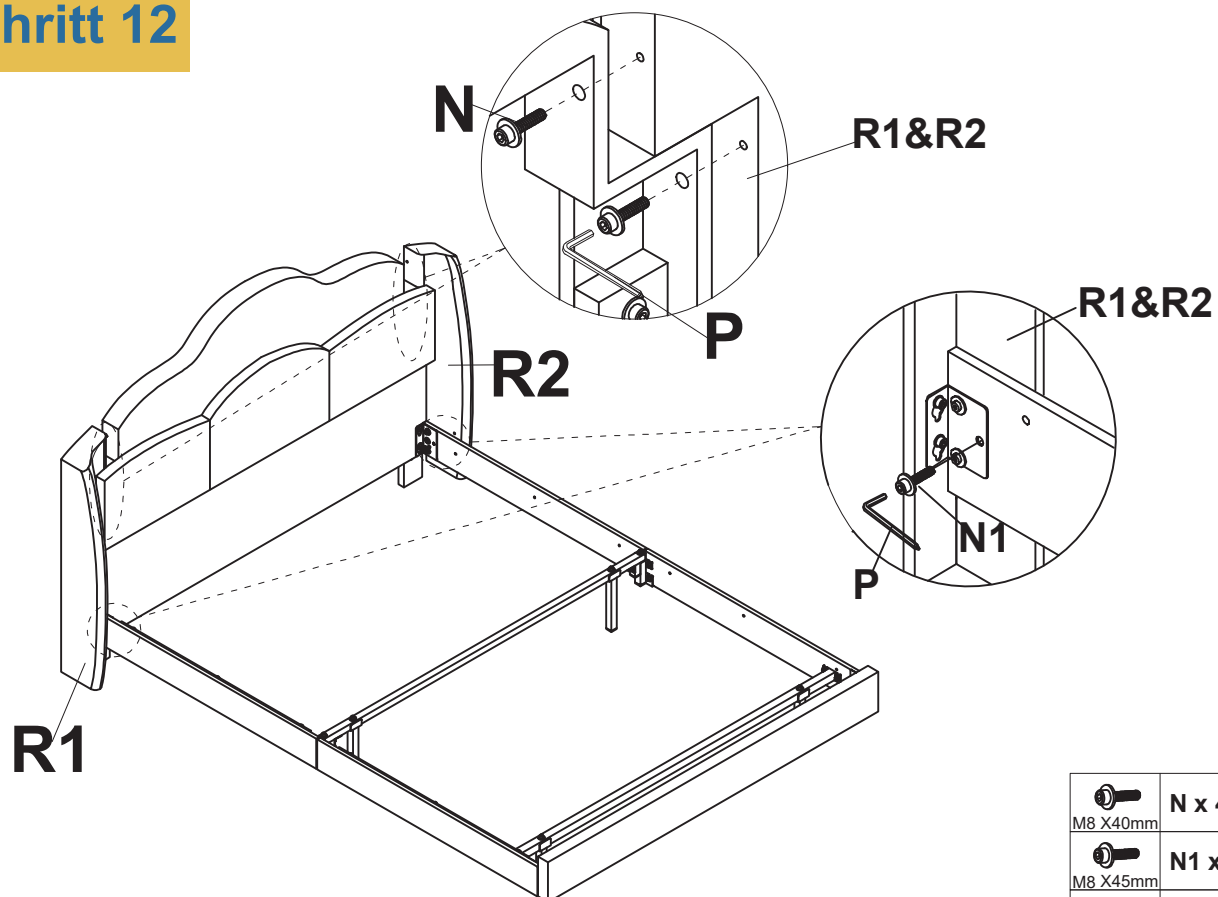Schritt 12




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


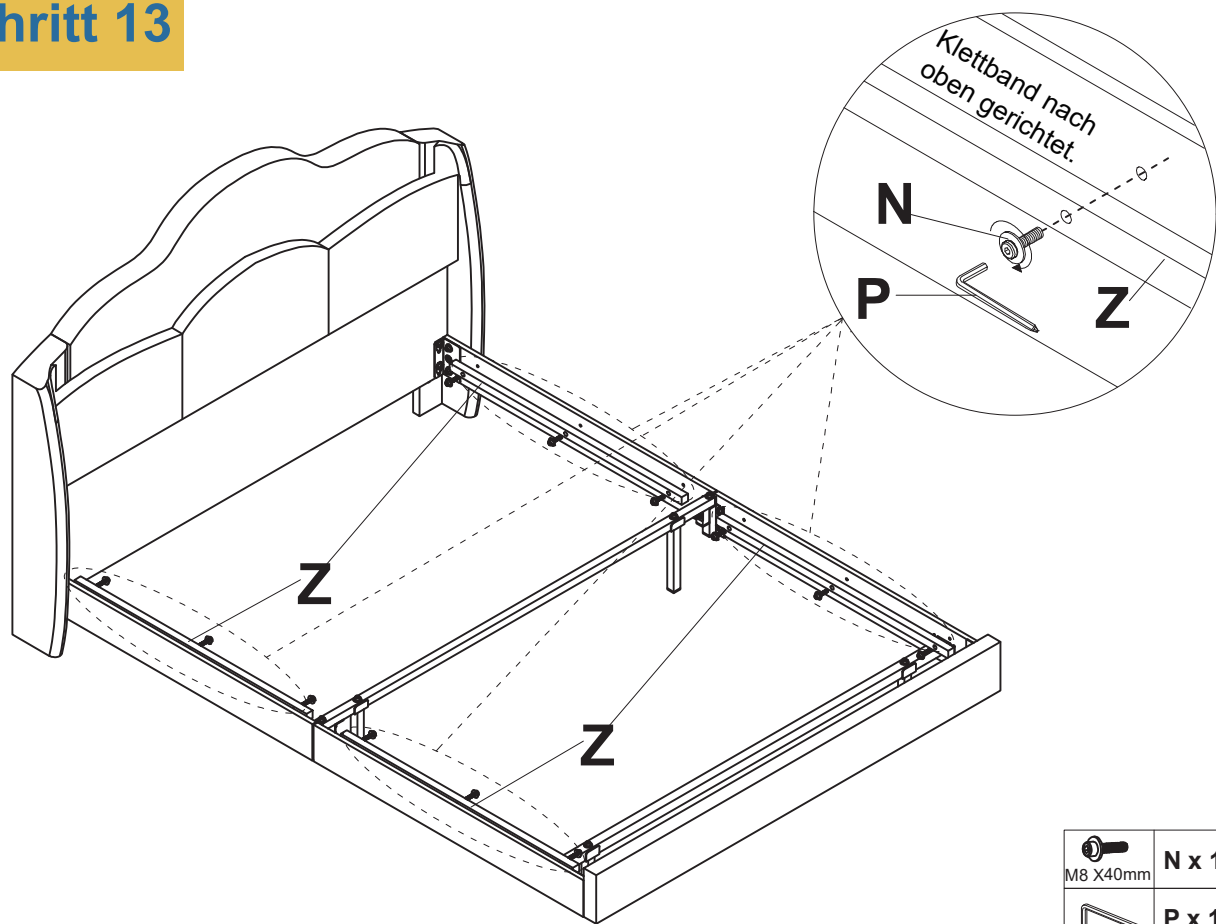
Schritt 13




Schritt 14

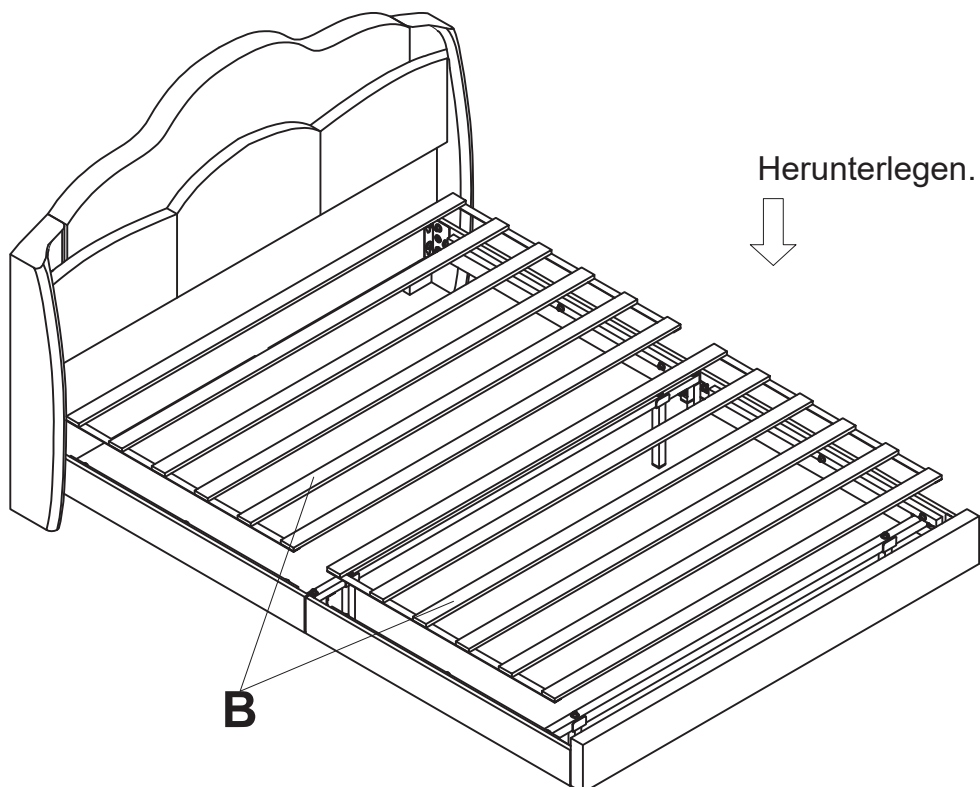

Schritt 15

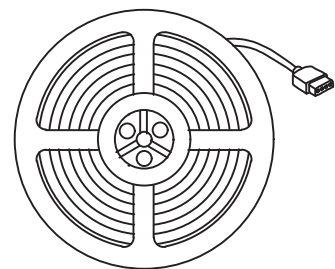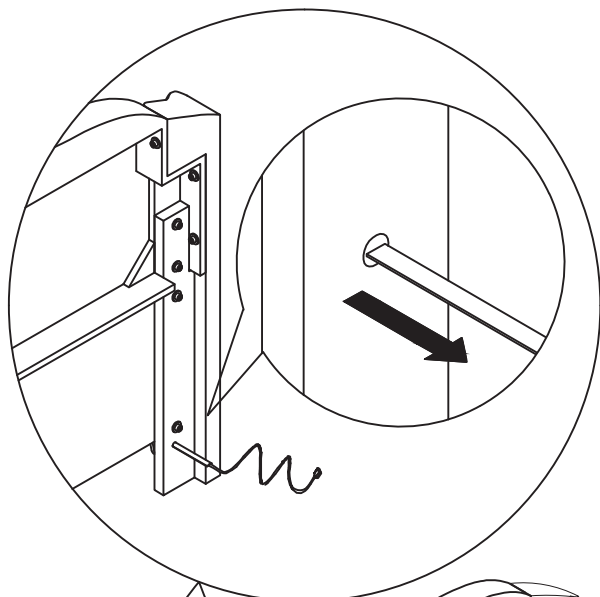


Light Strip

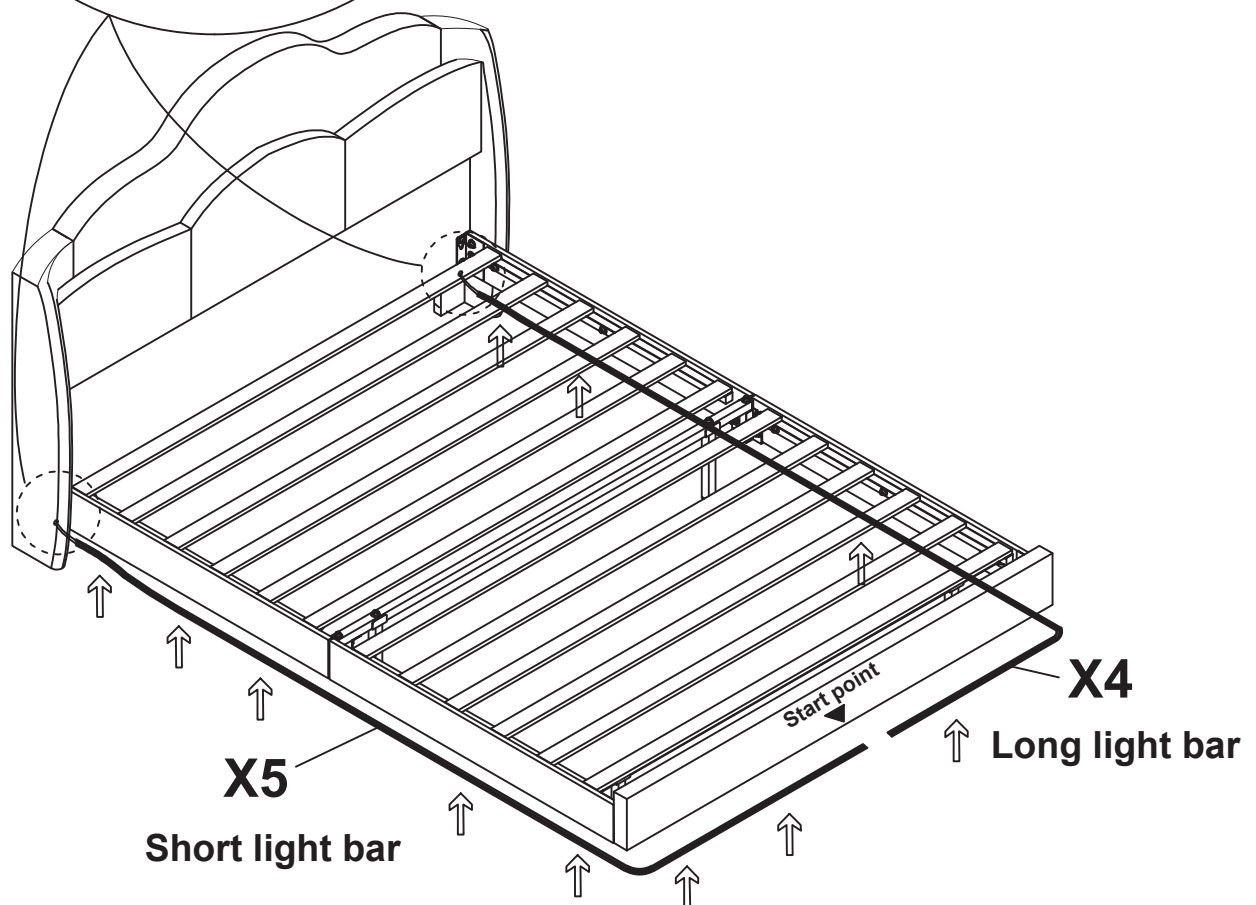


Das Leuchtband durch das untere Loch des Kopflehnenseitenbeins fädeln und an der Seite des Bettes kleben.

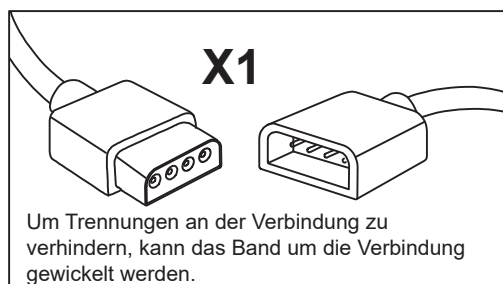
Schritt 16



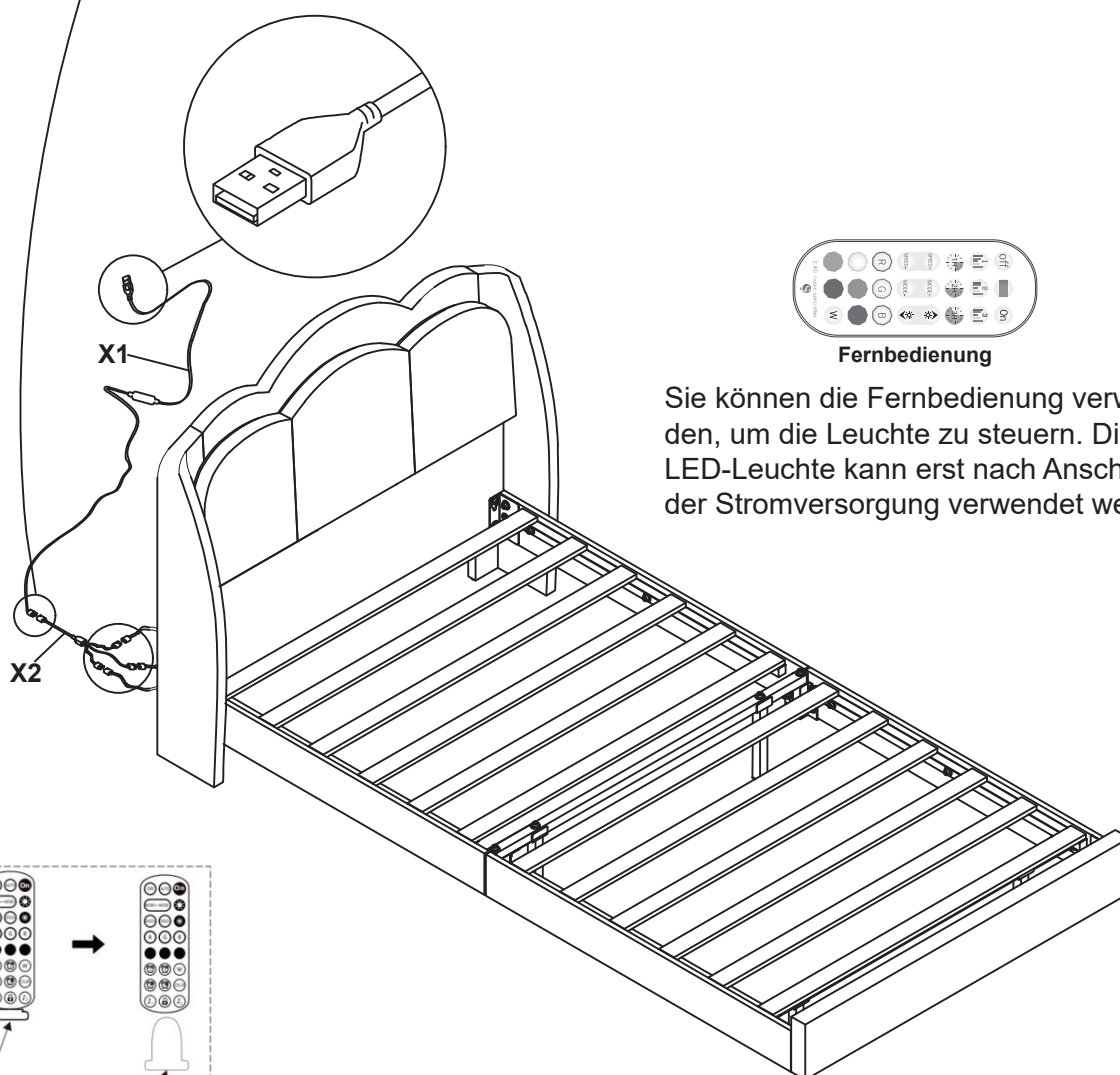ANMERKUNG: Der schwarze Teil des Empfängers (X1) muss an Luft exponiert sein, um die LED-Leuchte besser steuern zu können.



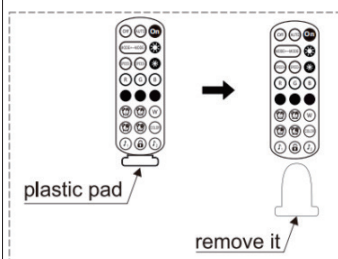Sie können die Fernbedienung verwenden, um die Leuchte zu steuern. Die LED-Leuchte kann erst nach Anschluss der Stromversorgung verwendet werden.



Bitte den QR-Code in der Bedienungsanleitung/auf dem Controller scannen und die Anwendung installieren.













Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Schritt 2: Die LED-Leuchte wird automatisch mit der APP verbunden.













	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

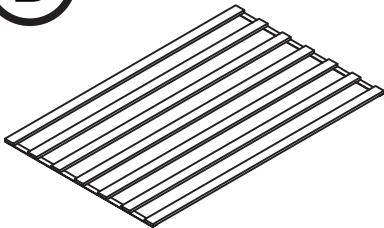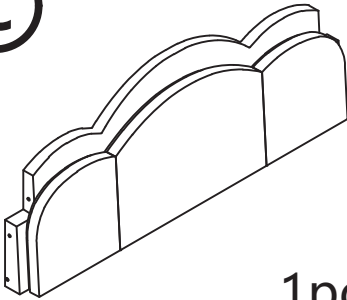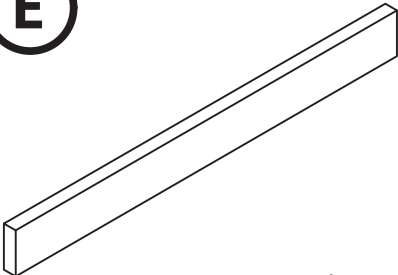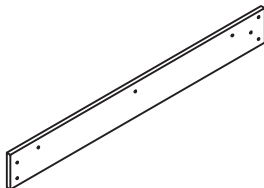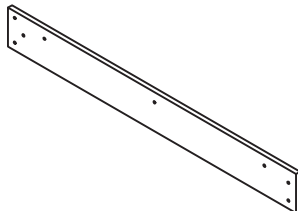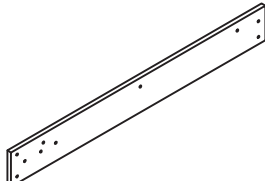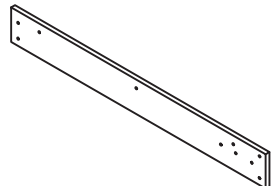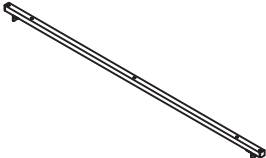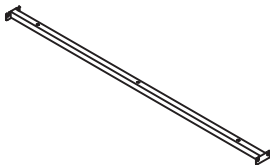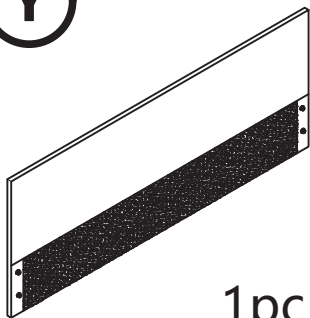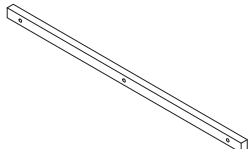Liste des pièces du cadre de lit


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

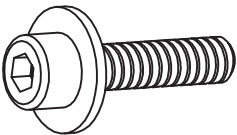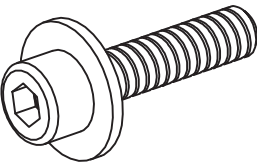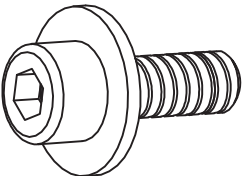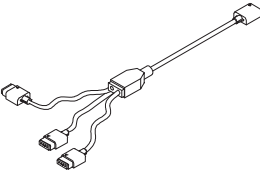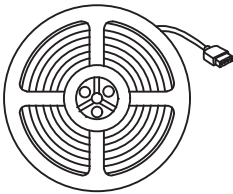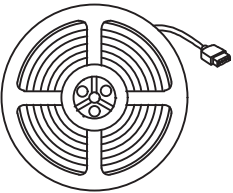Liste des pièces de montage

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		

Étape 1

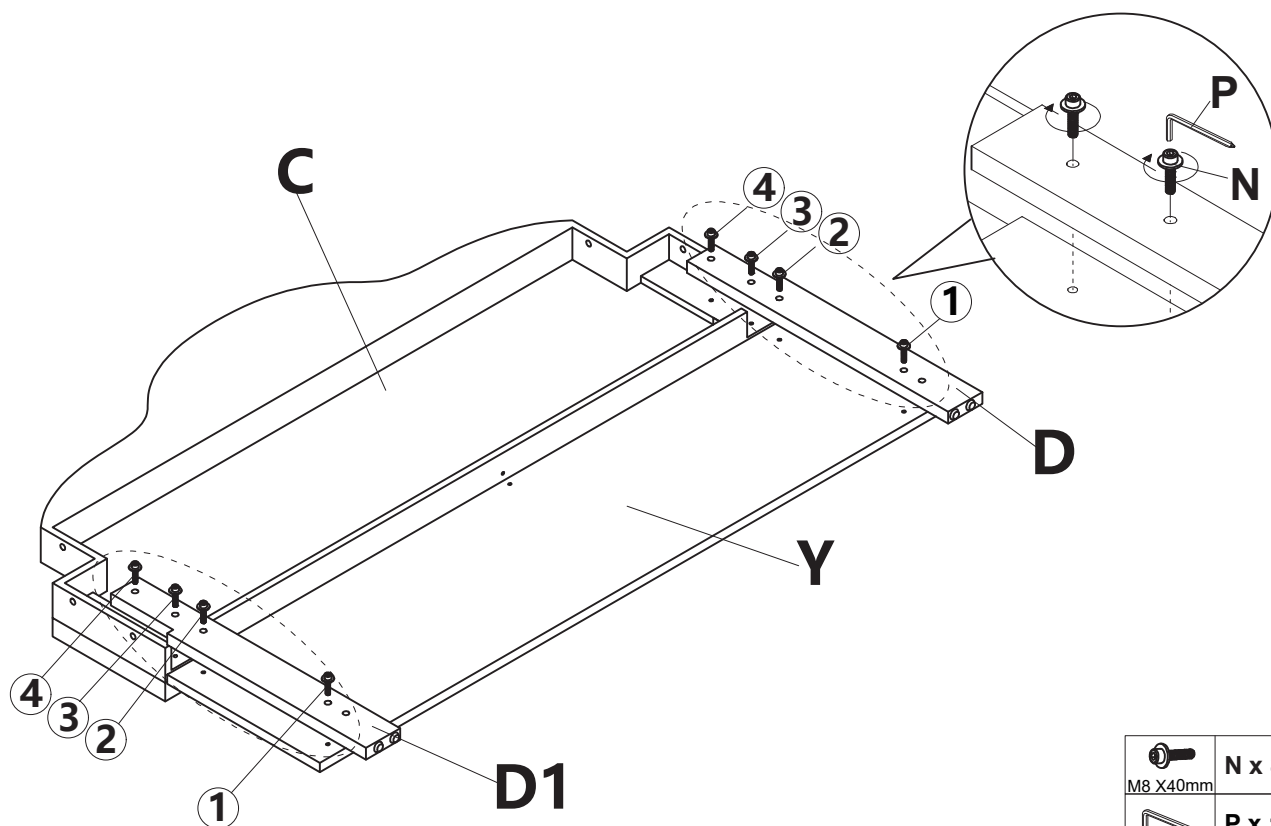
Serrez d'abord les numéros 1 et 2, puis serrez les numéros 3 et 4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


Étape 2

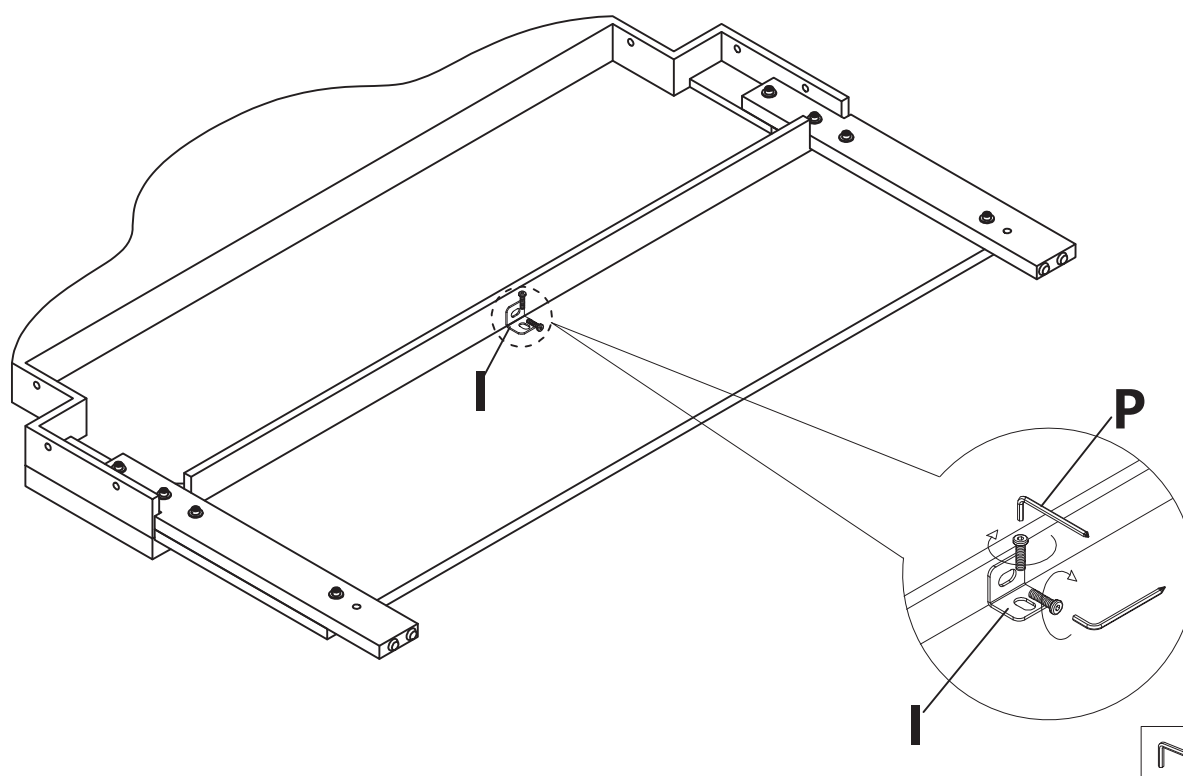Desserrez d'abord les vis, alignez les trous et serrez les vis pour renforcer.




	P x 1pc
---	---------

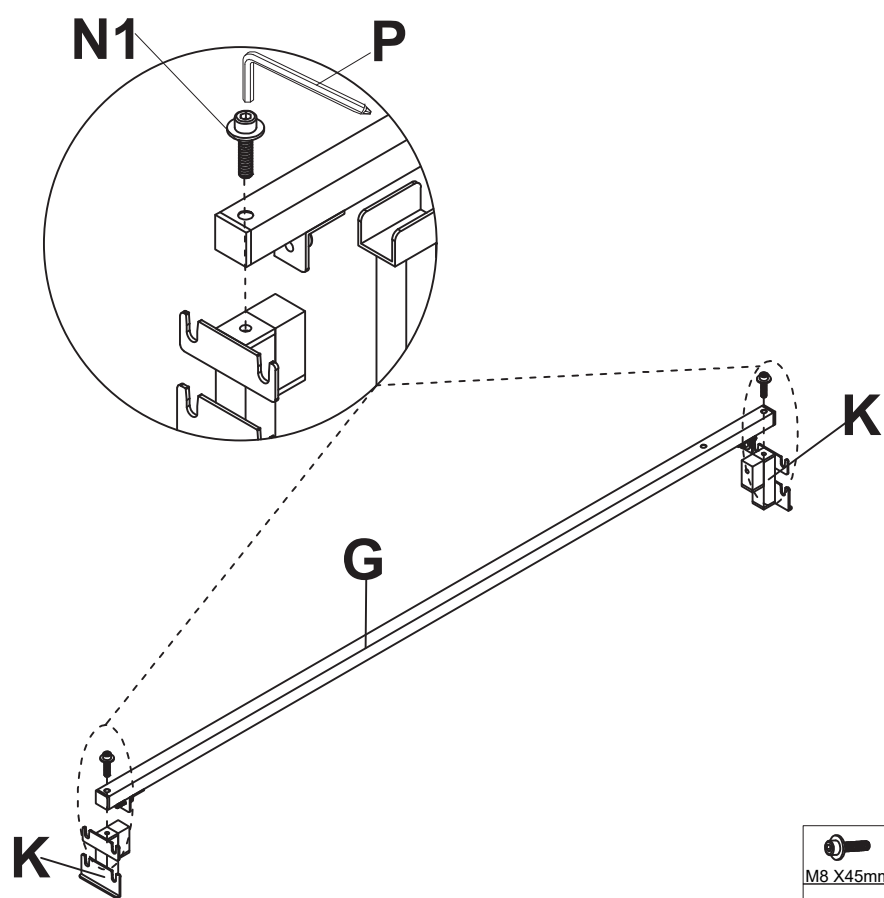Étape 3




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

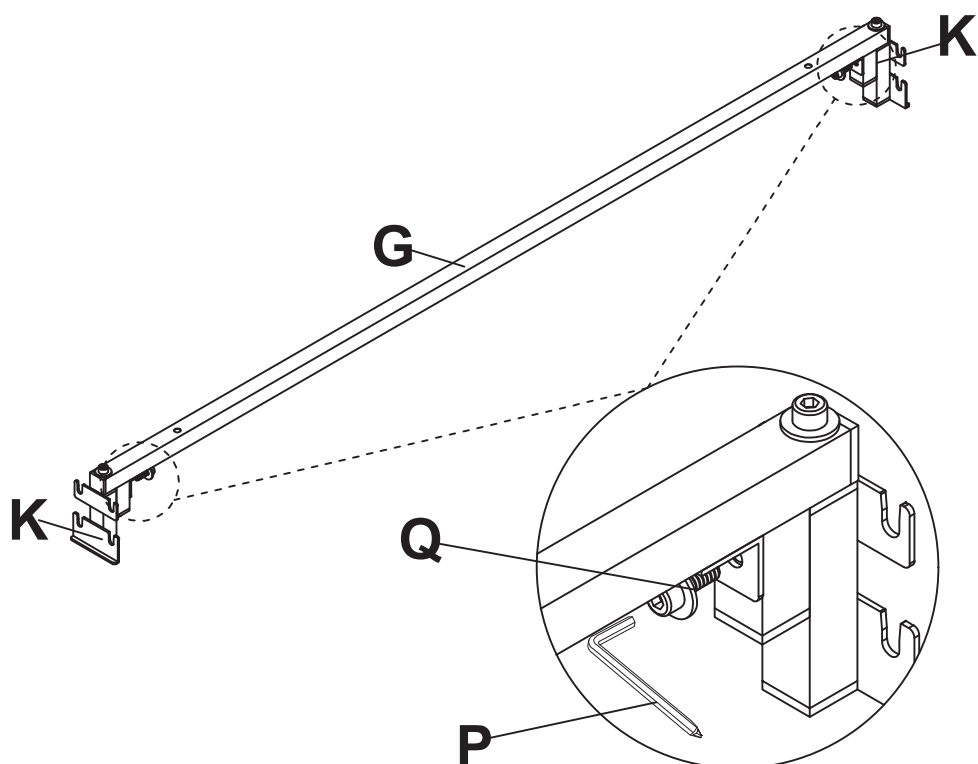Étape 4




	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

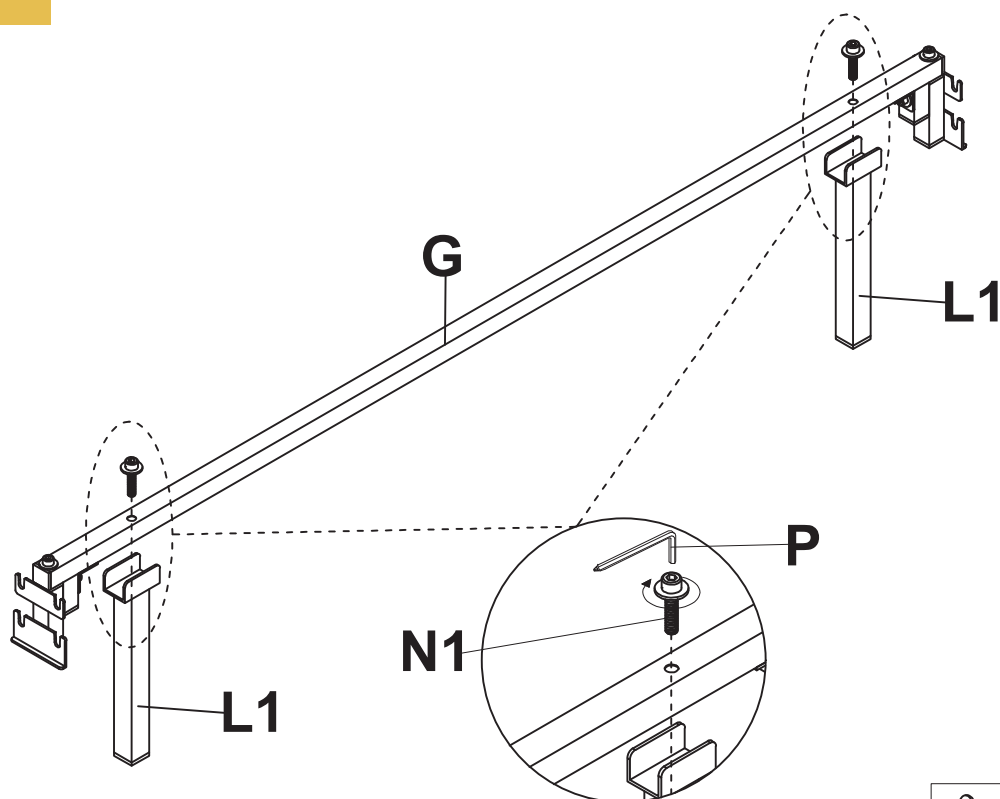Étape 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

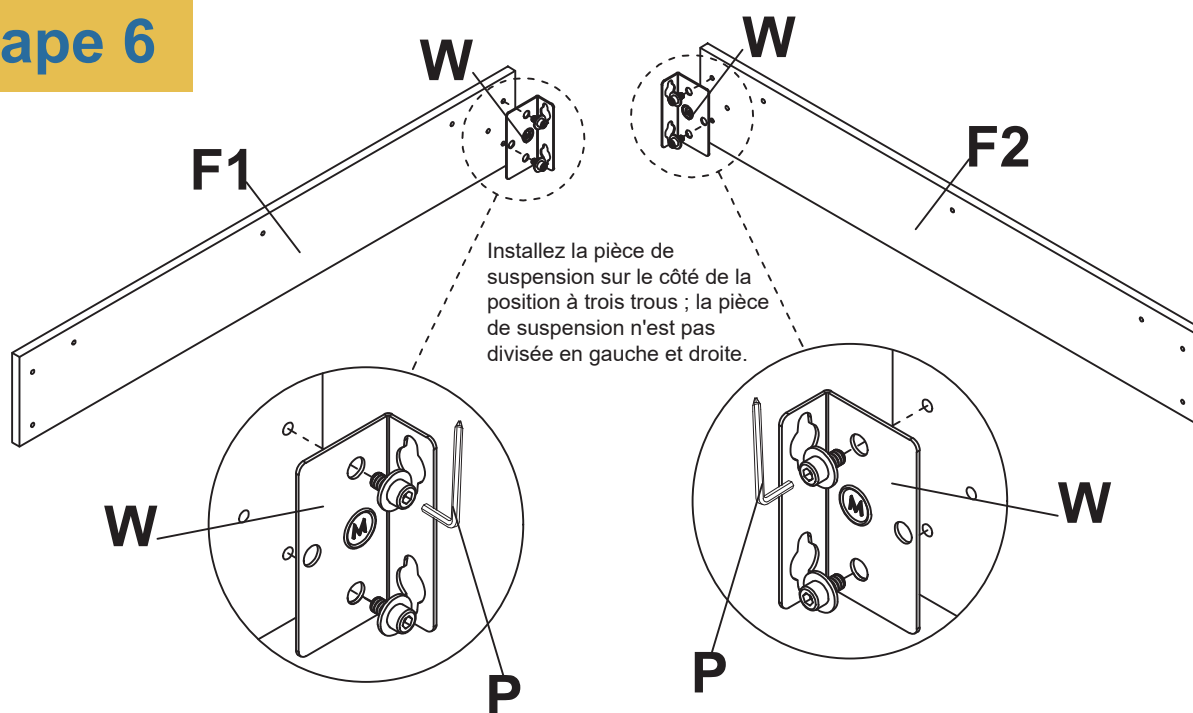Étape 6




Retirez d'abord les vis pré-encastées sur le panneau, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation. Remarque : La direction d'installation est comme shown dans l'image.

	W x 2PCS
	P x 1PC


Étape 7

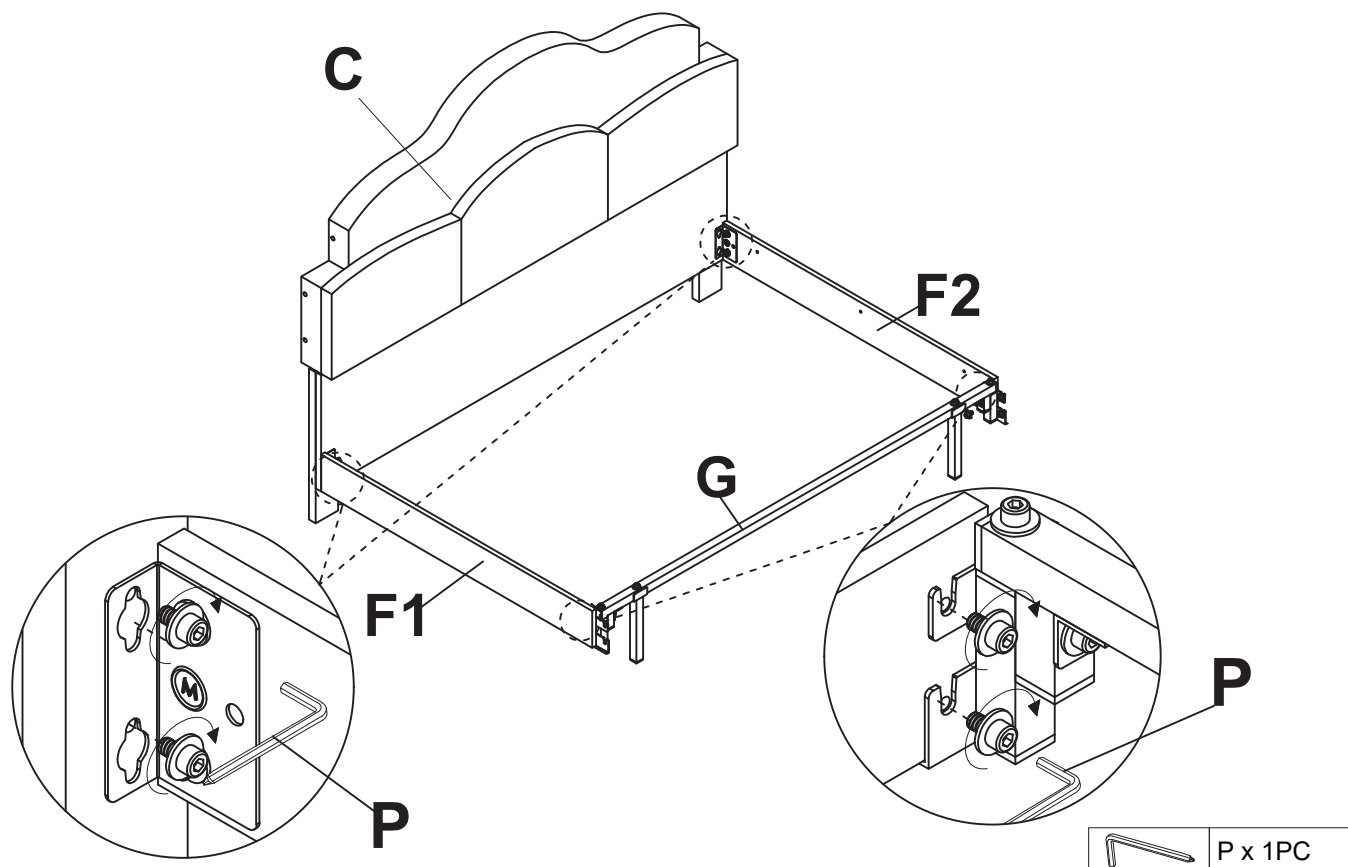Desserrez la vis du pied latéral de la tête de lit, accrochez la fixation puis serrez les vis intérieures.




Étape 8

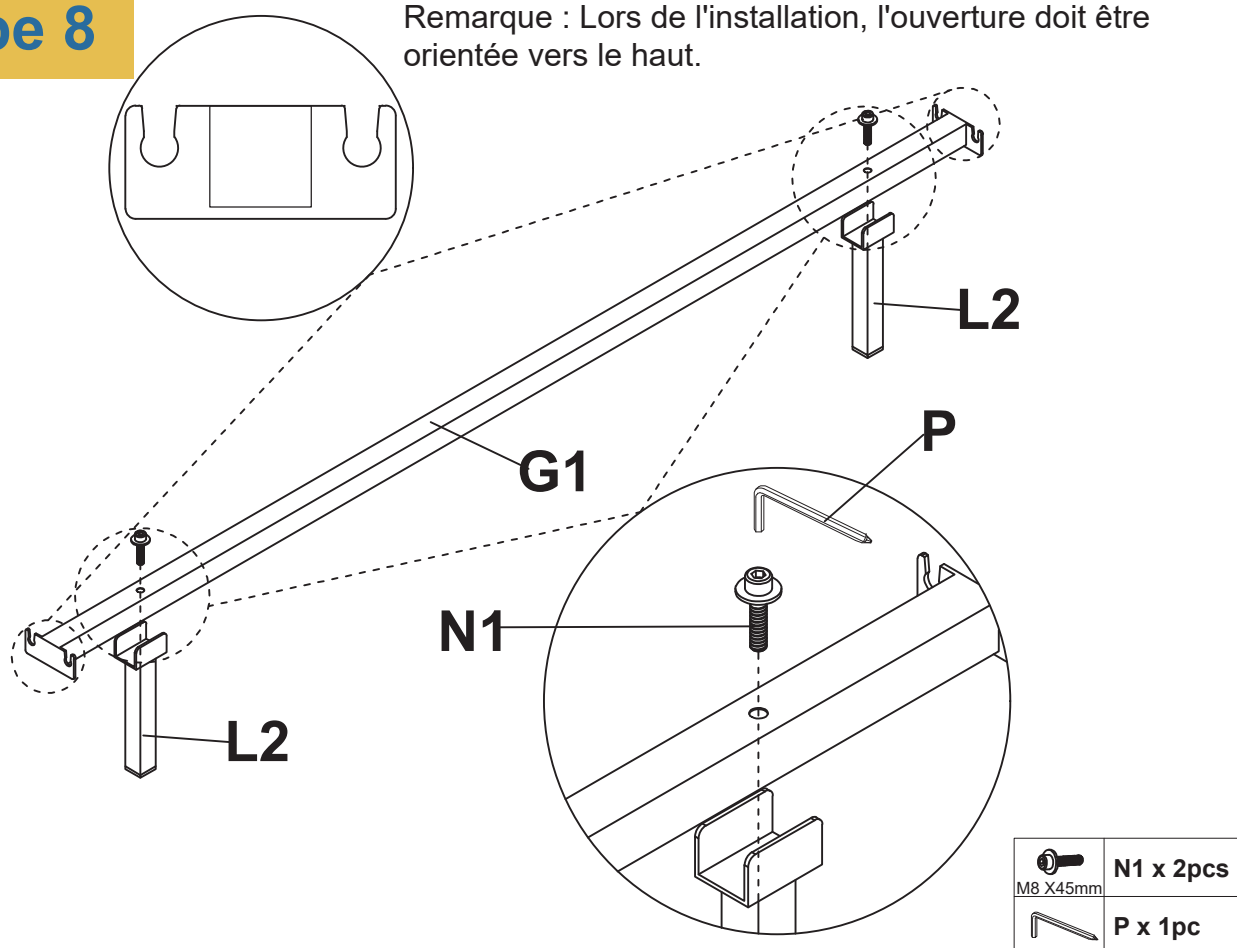Remarque : Lors de l'installation, l'ouverture doit être orientée vers le haut.



Étape 9

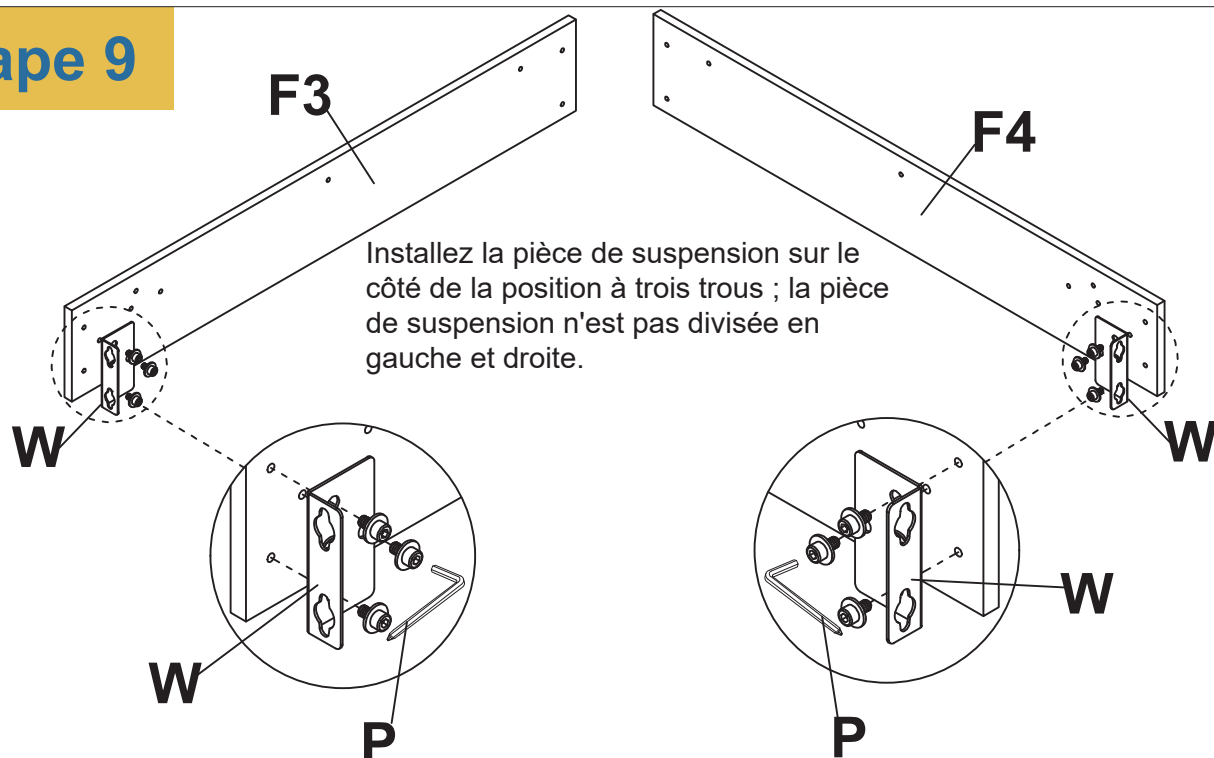


Retirez d'abord les vis pré-encastées sur le panneau, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation. Remarque : La direction d'installation est comme shown dans l'image.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Étape 10

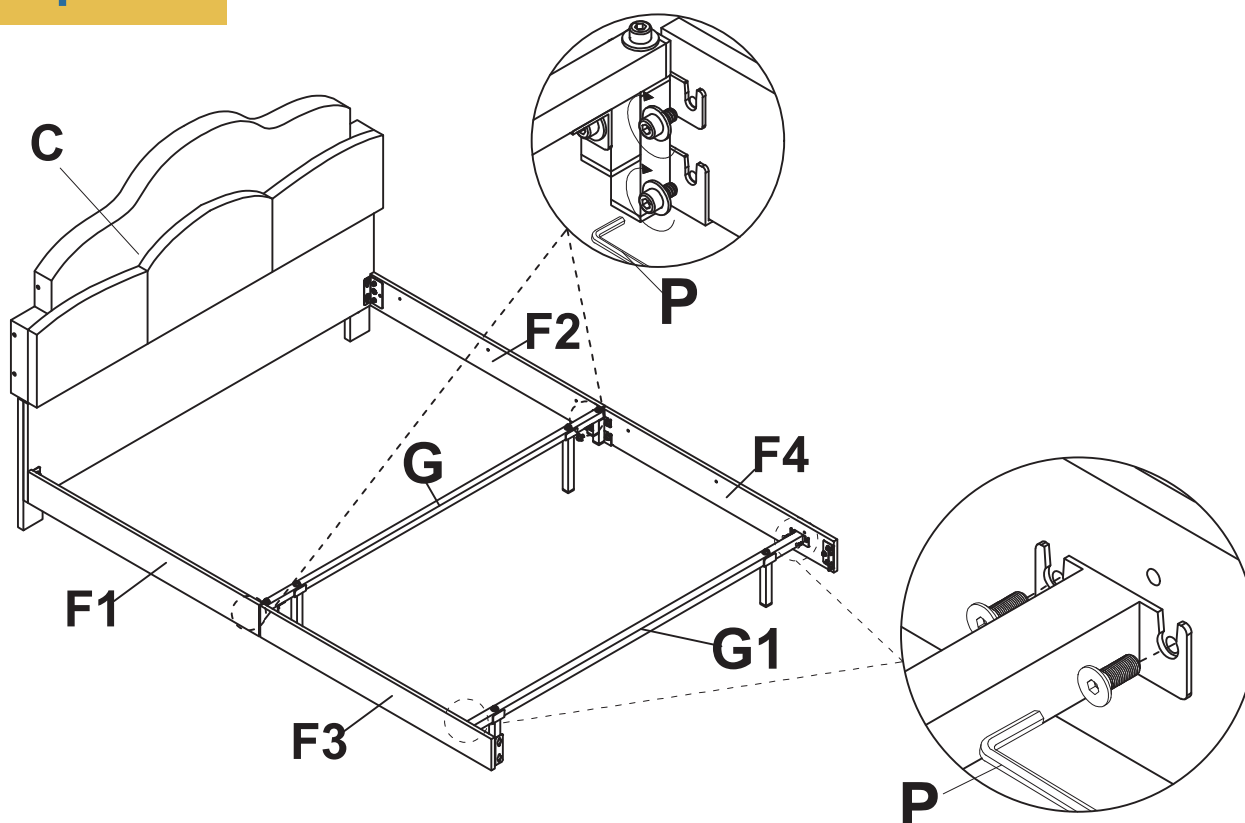
Desserrez la vis du pied latéral de la tête de lit, accrochez la fixation puis serrez les vis intérieures.




	P x 1PC
--	---------

Étape 11

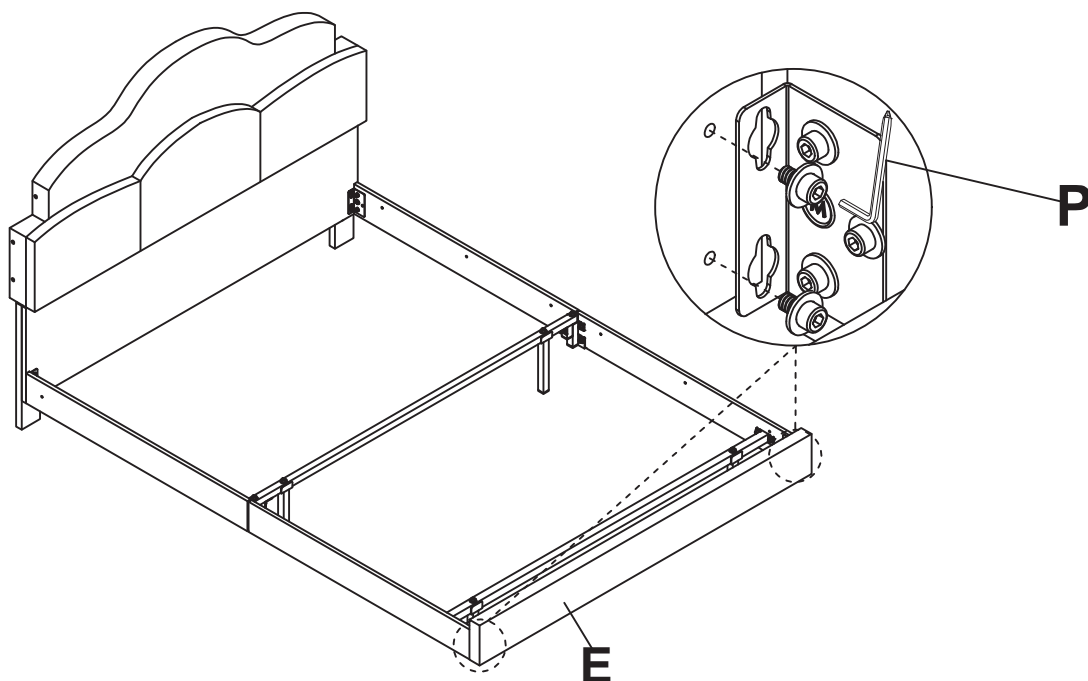Desserrez les vis aux deux extrémités du pied de lit, accrochez la fixation puis serrez la vis intérieure.




Retirez d'abord les vis au milieu du pied de lit, puis utilisez ces vis pour traverser les trous de la fixation et serrez les vis intérieures pour verrouiller la fixation.




P x 1PC

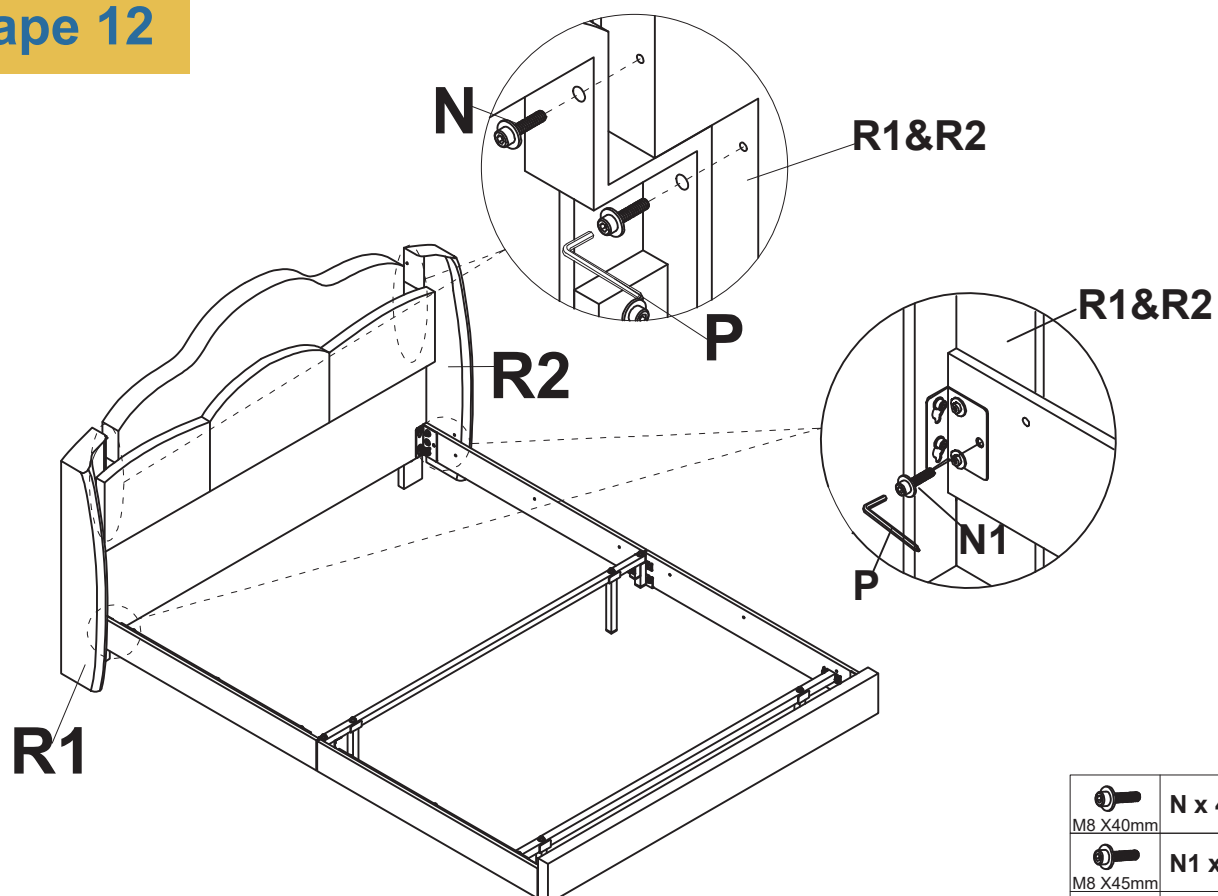Étape 12




	N x 4pcs
M8 X40mm	
	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc


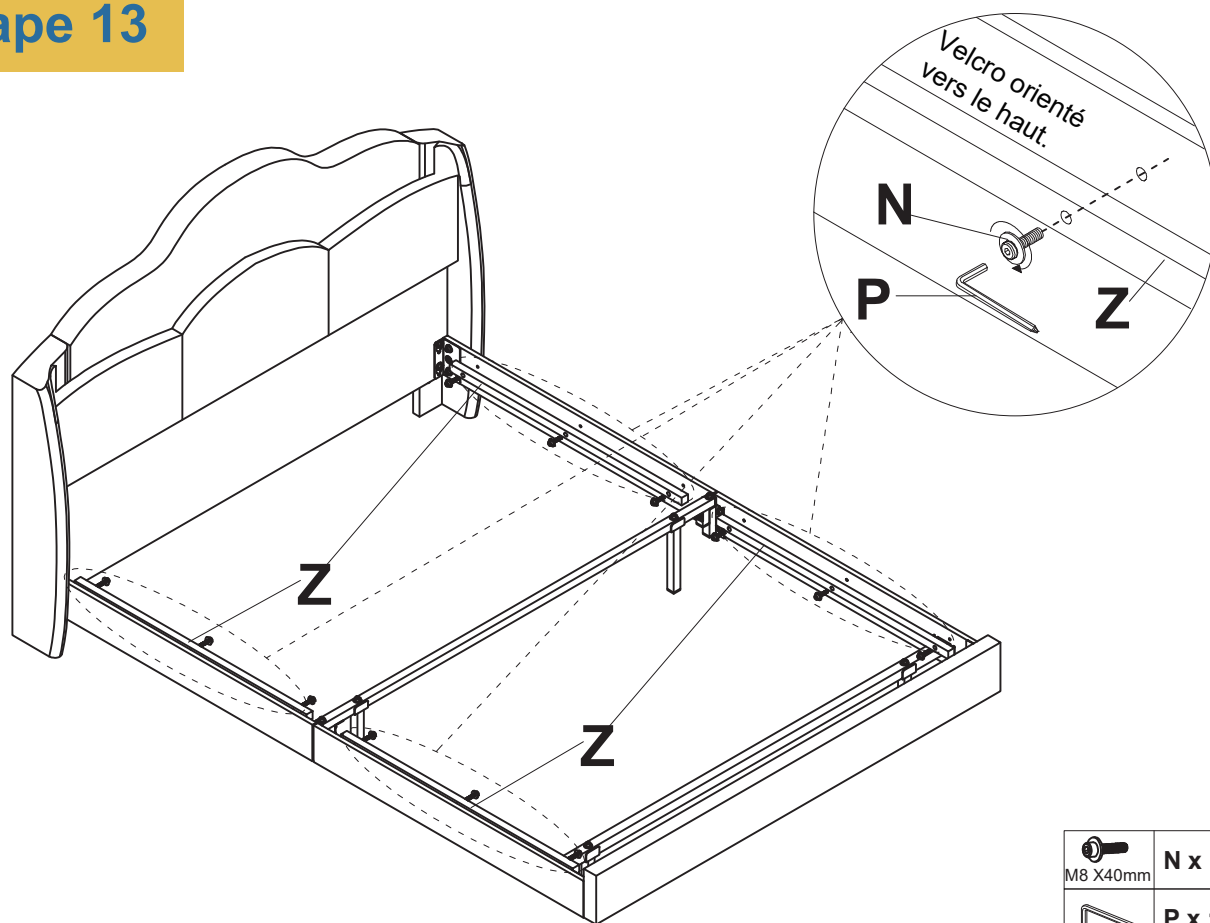
Étape 13




Étape 14

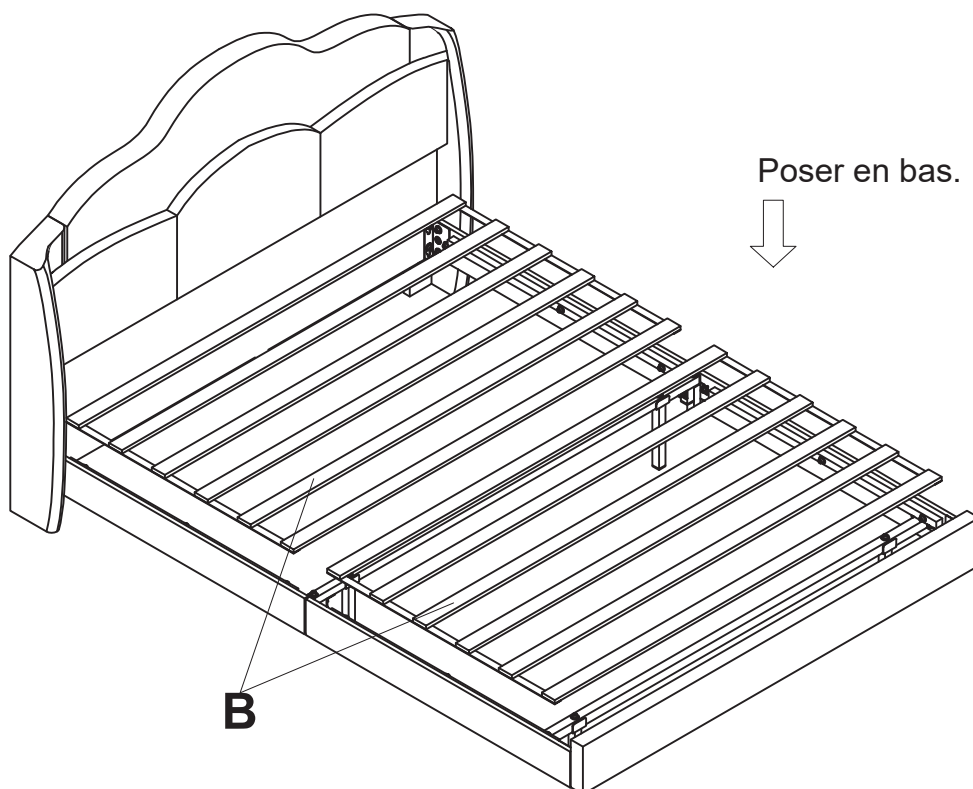

Étape 15

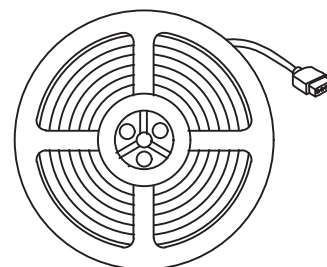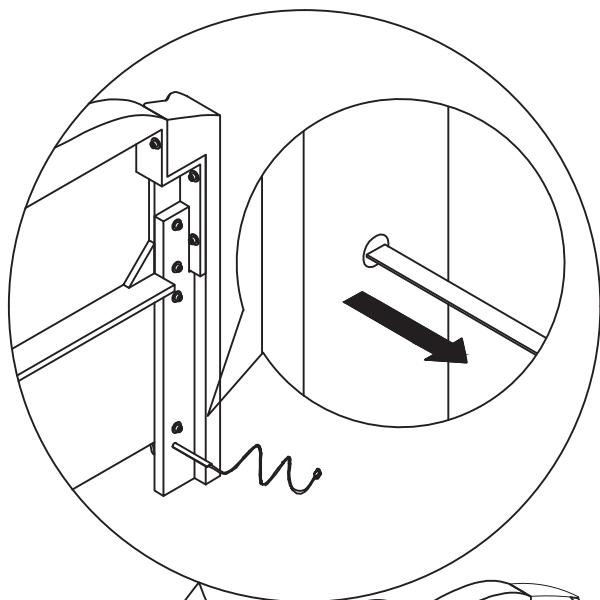


Light Strip

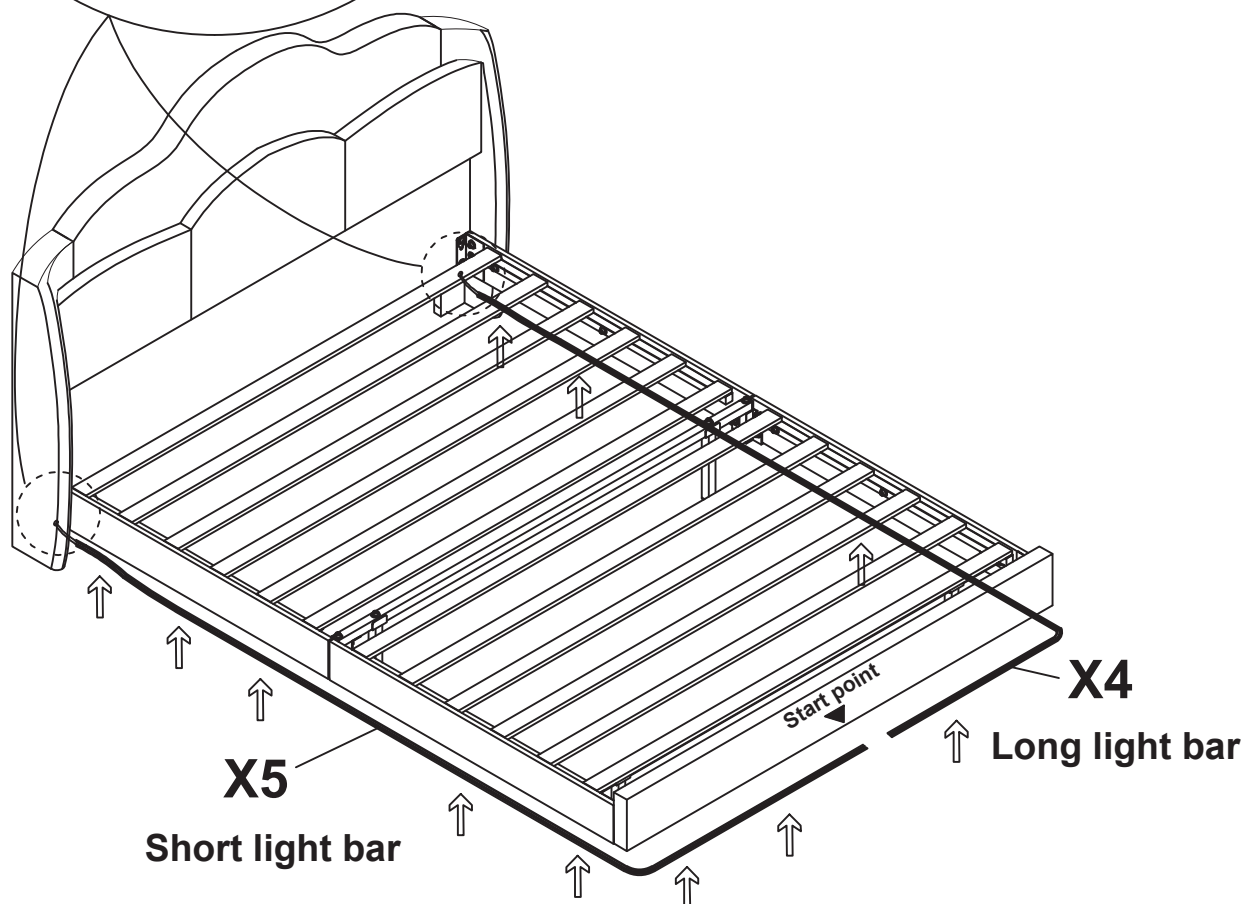


Passez la bande LED à travers le trou inférieur du pied latéral de la tête de lit et collez-la sur le côté du lit.

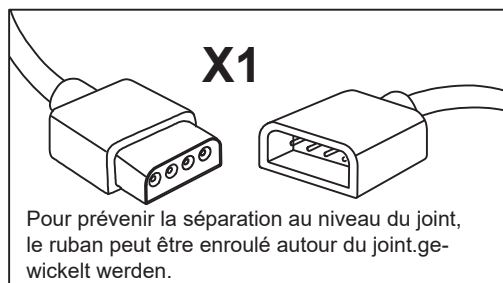
Étape 16



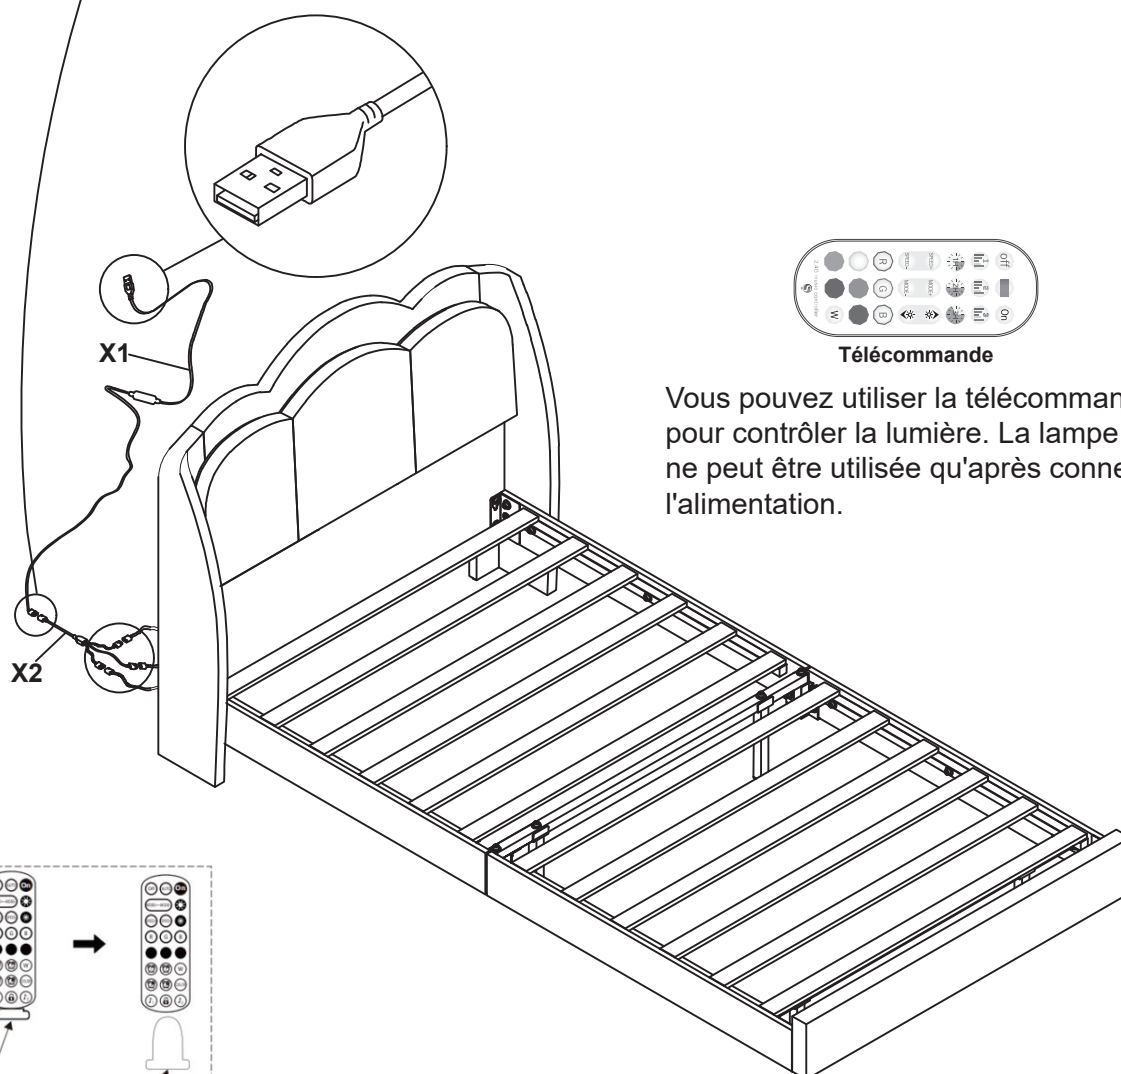NOTE : La partie noire du récepteur (X1) doit être exposée à l'air pour mieux contrôler la lumière LED.



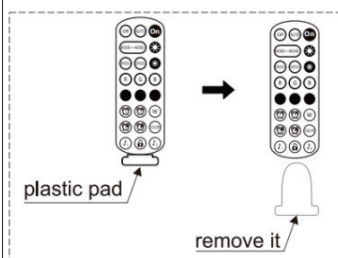Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler la lumière. La lampe LED ne peut être utilisée qu'après connexion à l'alimentation.



Veuillez scanner le code QR du manuel/du contrôleur et installer l'application.













Étape 1 : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

Étape 2 : La lumière LED se connectera automatiquement à l'APP.














	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

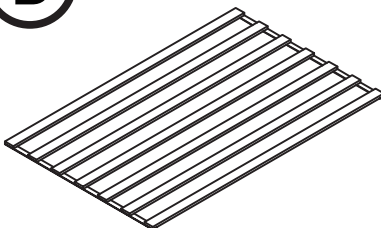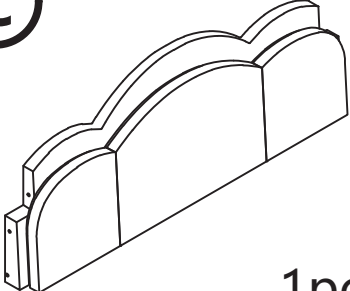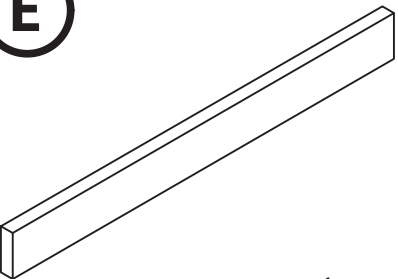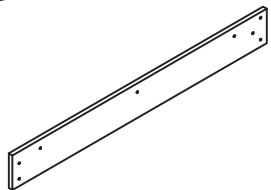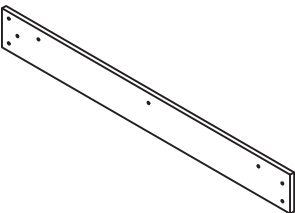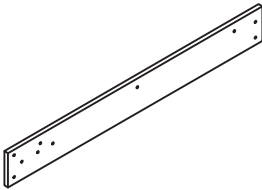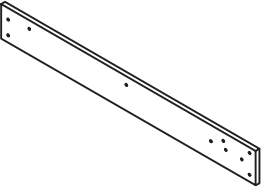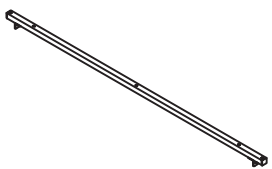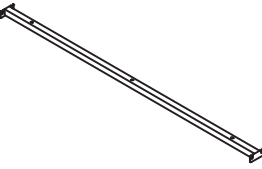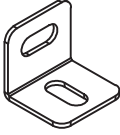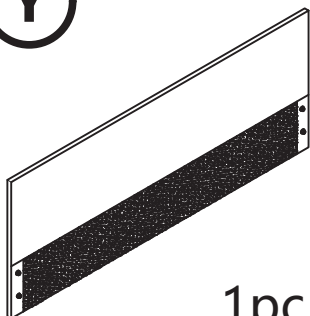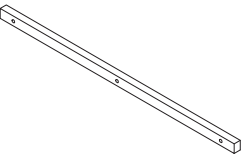Elenco delle parti del telaio del letto


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

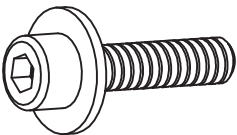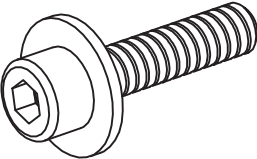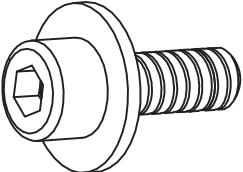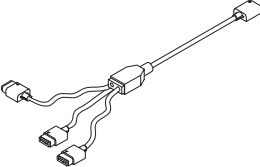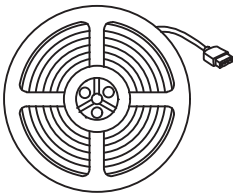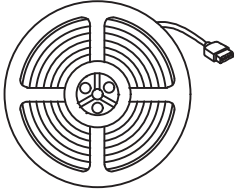Elenco delle parti di montaggio

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		

Passo 1

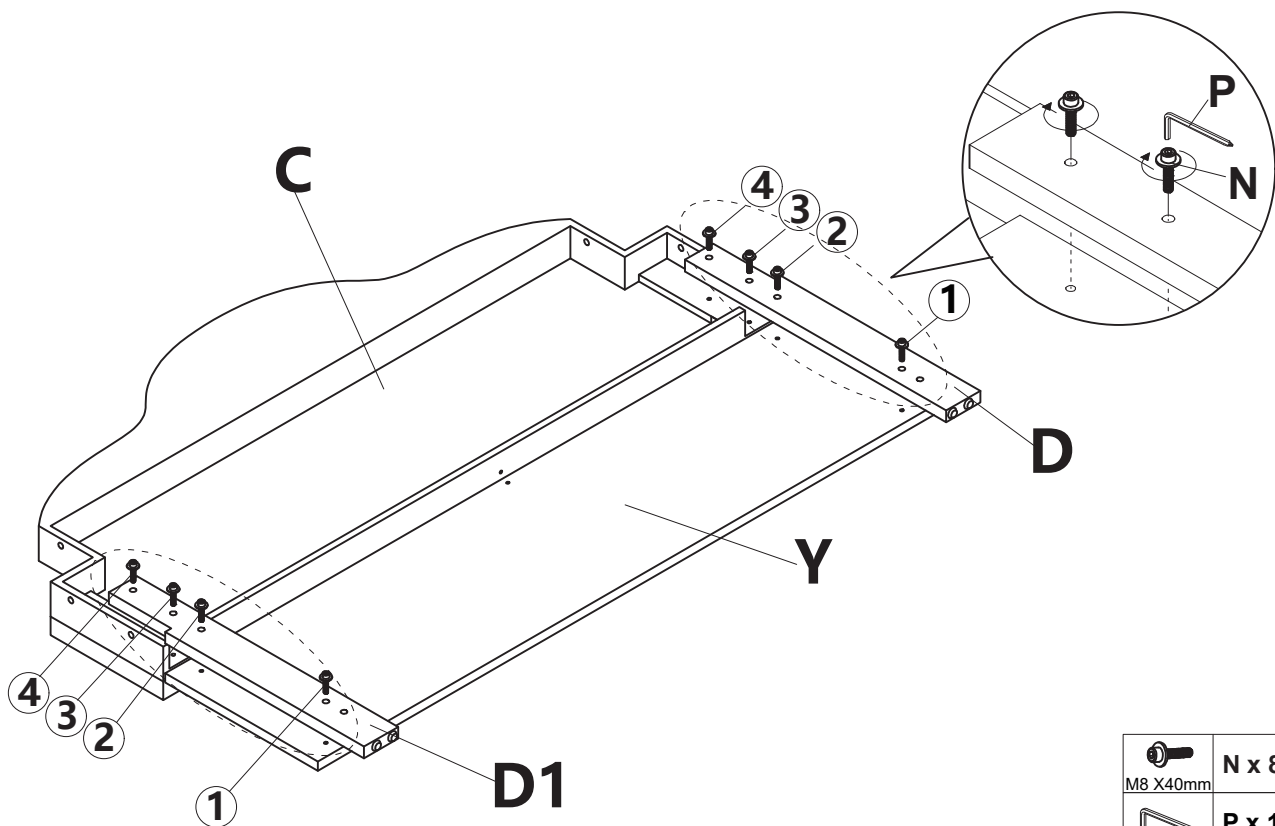
Innanzitutto serrare i numeri 1 e 2, quindi serrare i numeri 3 e 4.



	N x 8pcs
M8 X40mm	
	P x 1pc


Passo 2

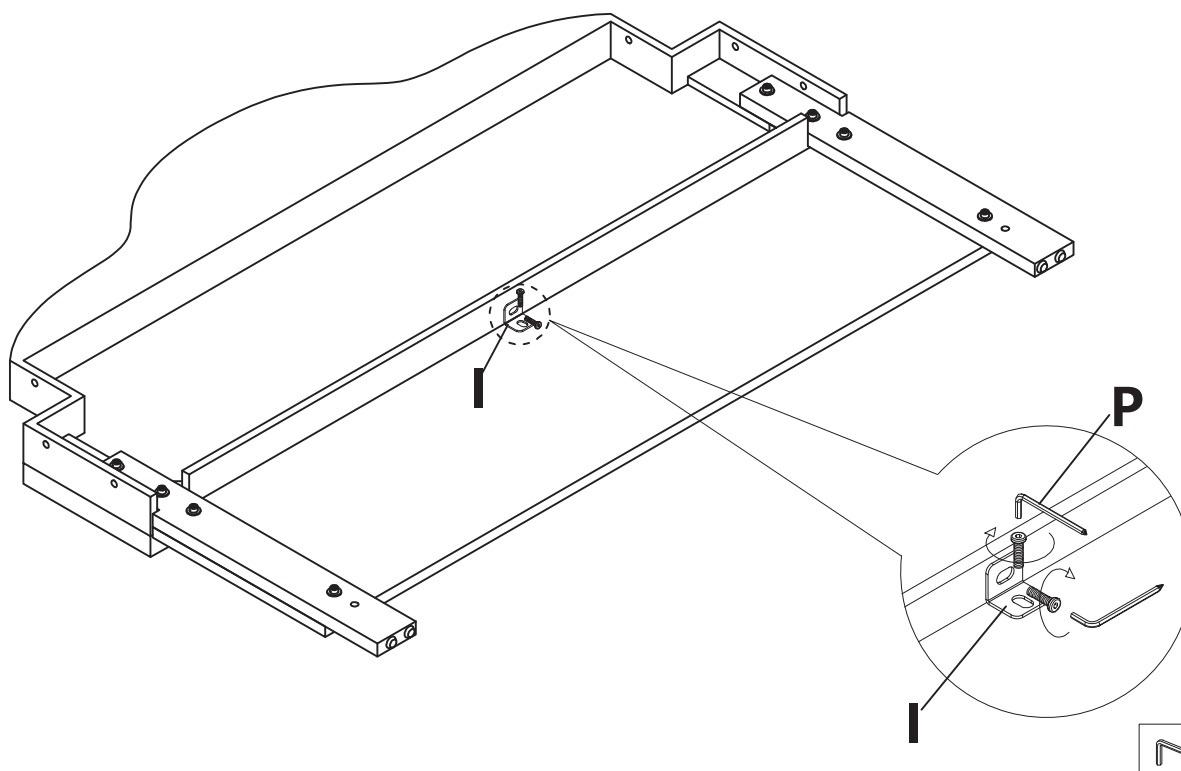Innanzitutto allentare le viti, allineare i fori e serrare le viti per rafforzare.




	P x 1pc
---	---------

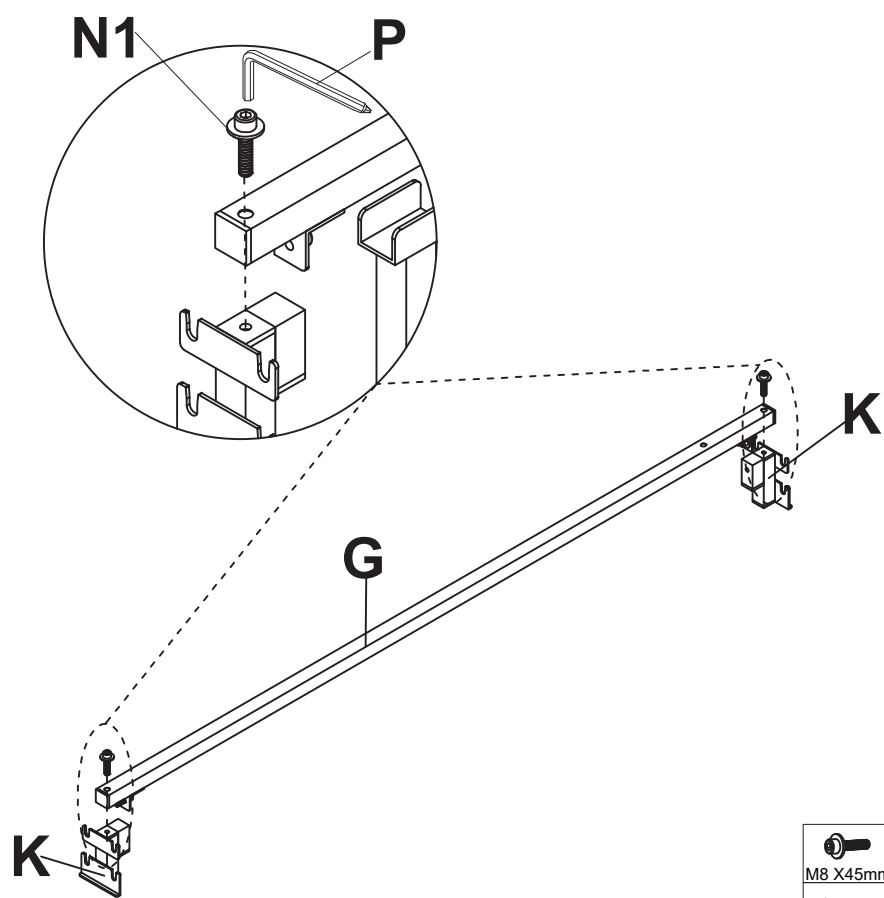Passo 3




	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

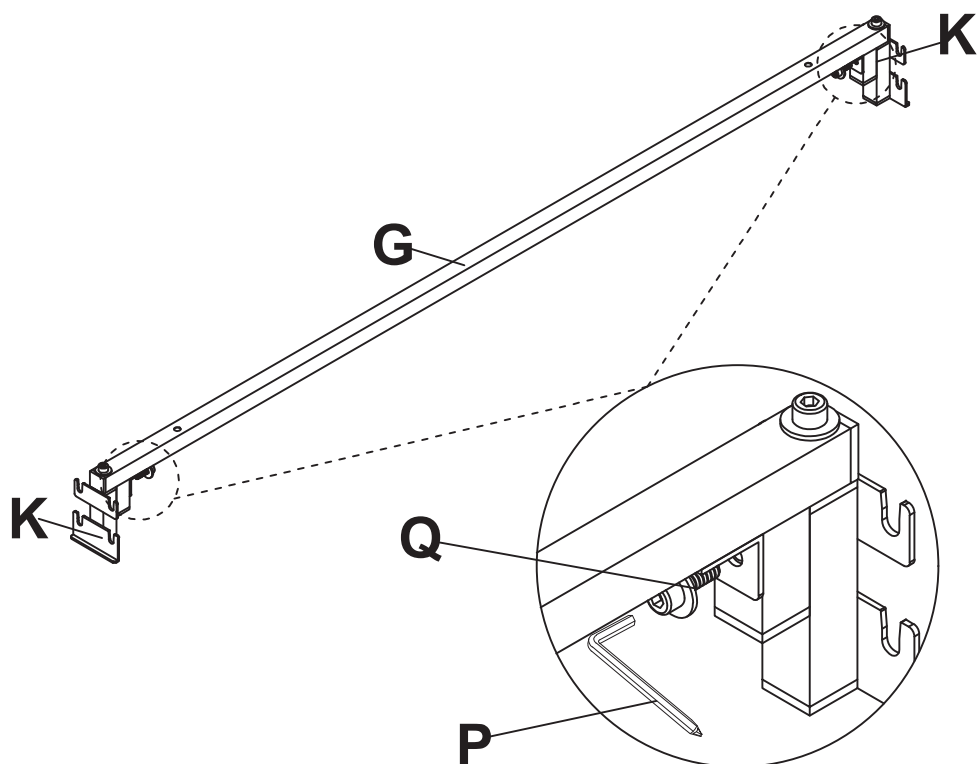Passo 4




	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

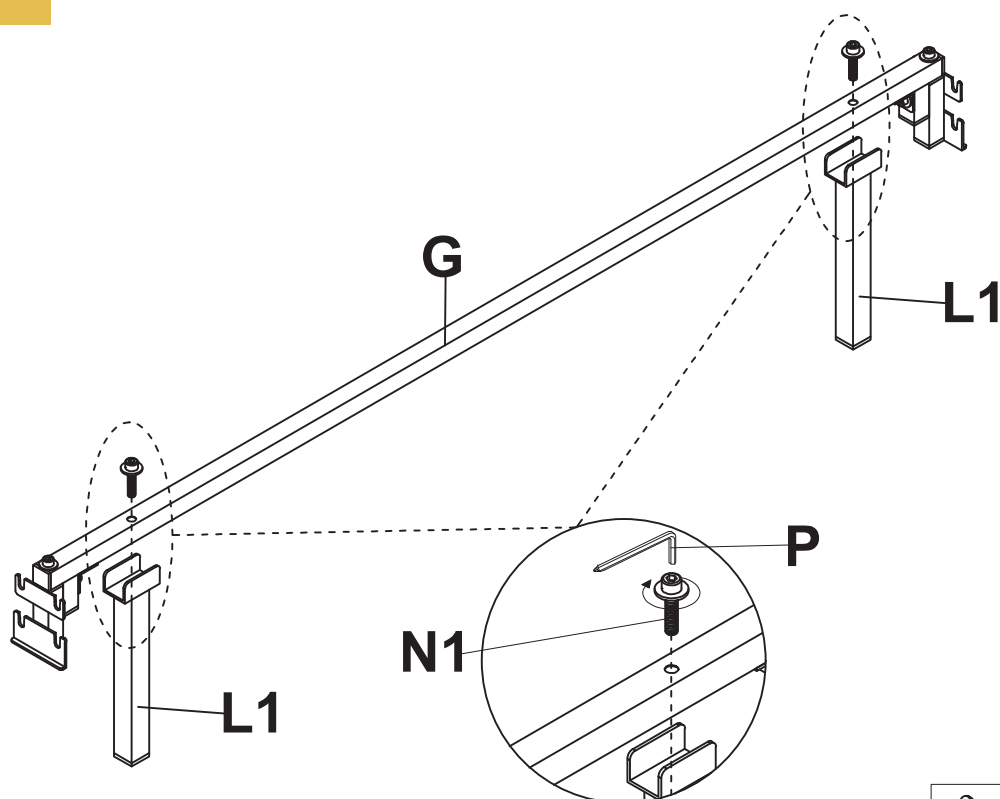Passo 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

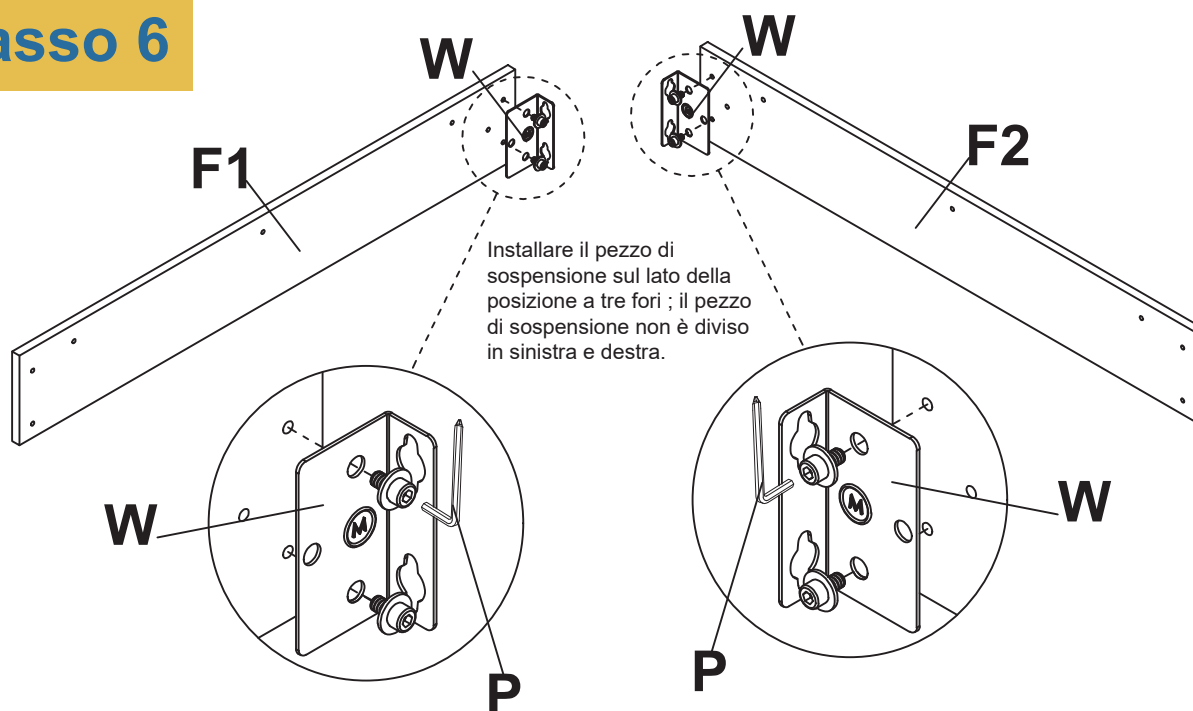Passo 6




Innanzitutto rimuovere le viti pre-avvitate sul pannello e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa. Nota: La direzione di installazione è come mostrata nell'immagine.

	W x 2PCS
	P x 1PC


Passo 7

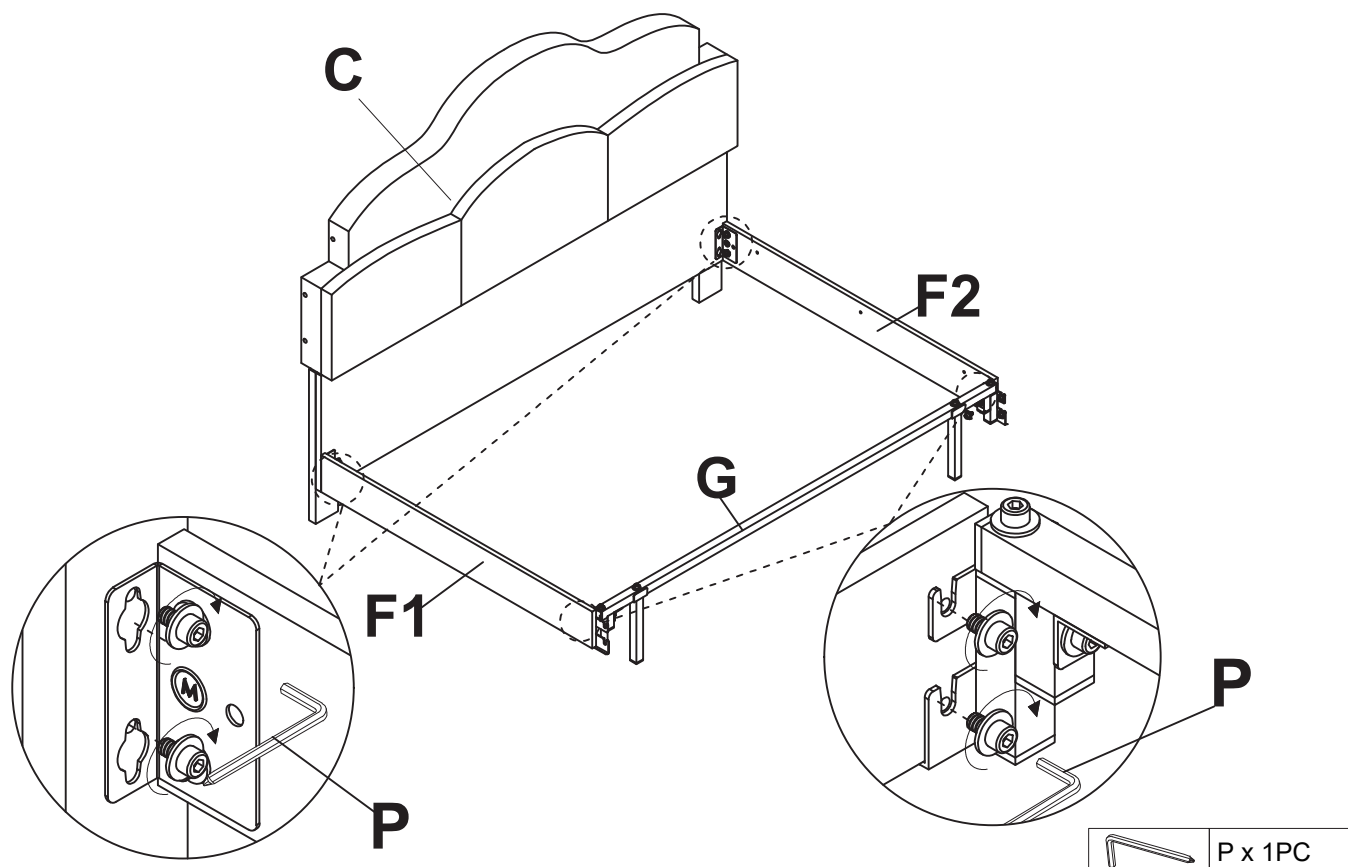Allentare la vite del gambo laterale del testiera, appendere la staffa e serrare le viti interne.




Passo 8

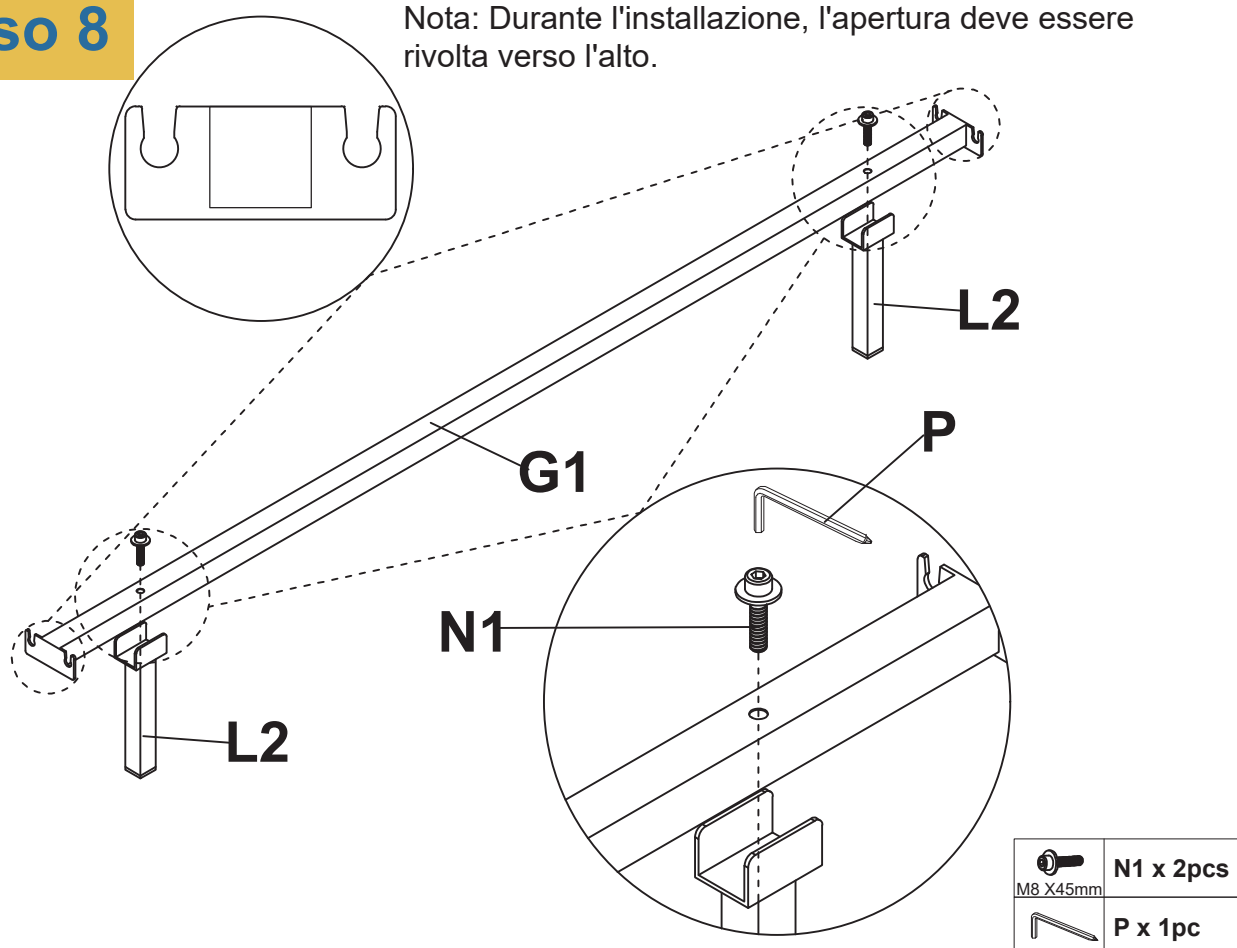Nota: Durante l'installazione, l'apertura deve essere rivolta verso l'alto.



Passo 9

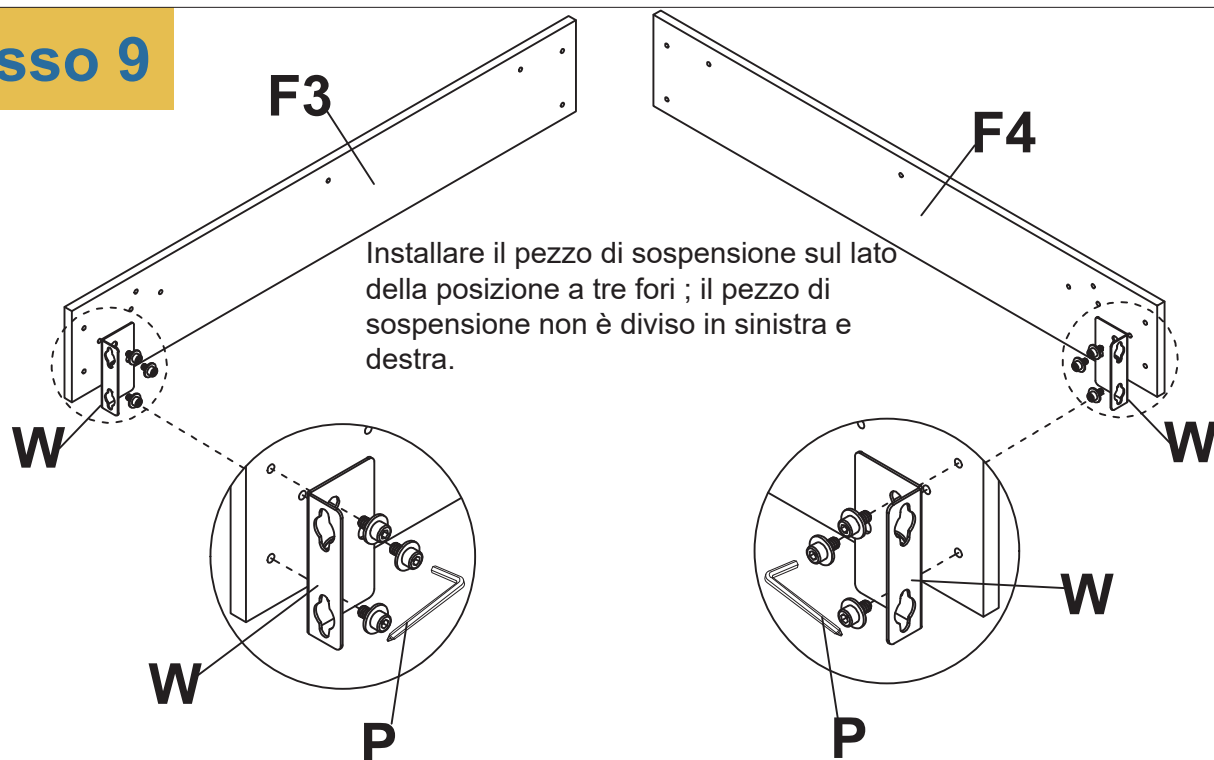


Innanzitutto rimuovere le viti pre-avvitate sul pannello e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa.

Nota: La direzione di installazione è come mostrata nell'immagine.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Passo 10

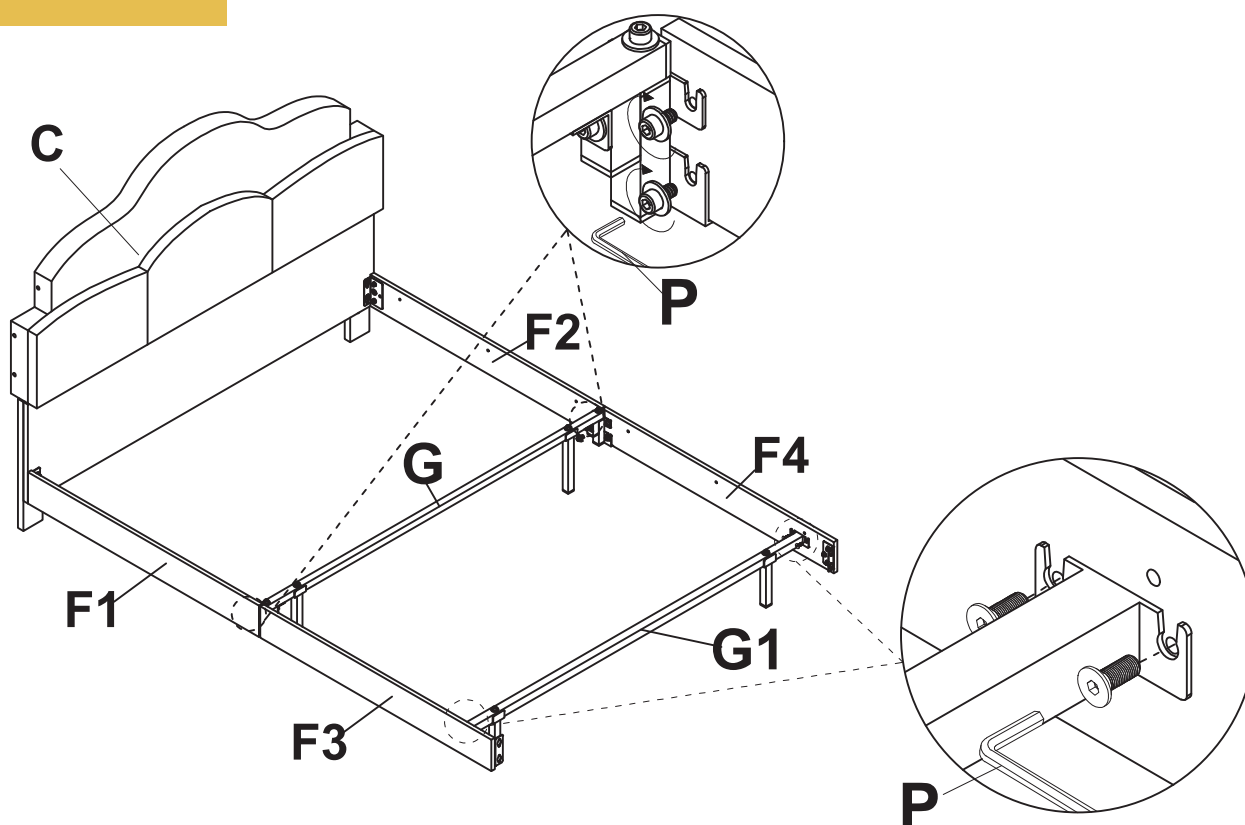
Allentare la vite del gambo laterale del testiera, appendere la staffa e serrare le viti interne.



	P x 1PC
--	---------

Passo 11

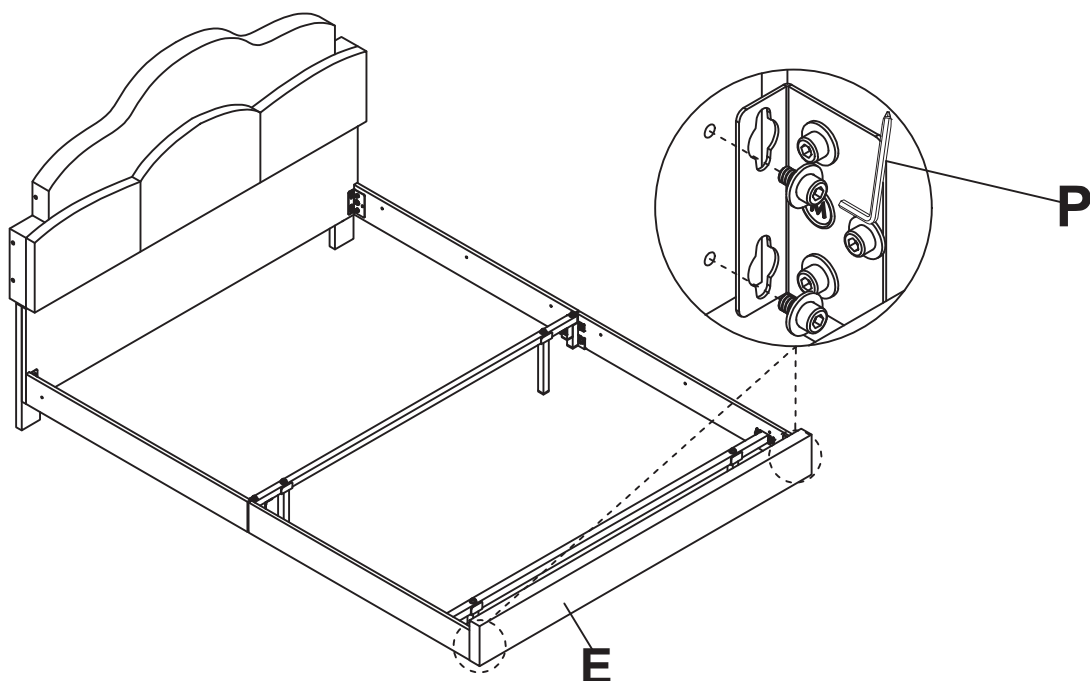
Allentare la vite alle due estremità del piè di letto, appendere la staffa e serrare la vite interna.



Innanzitutto rimuovere le viti nel mezzo del piè di letto e utilizzare queste viti per attraversare i fori della staffa e serrare le viti interne per bloccare la staffa.


 P x 1PC

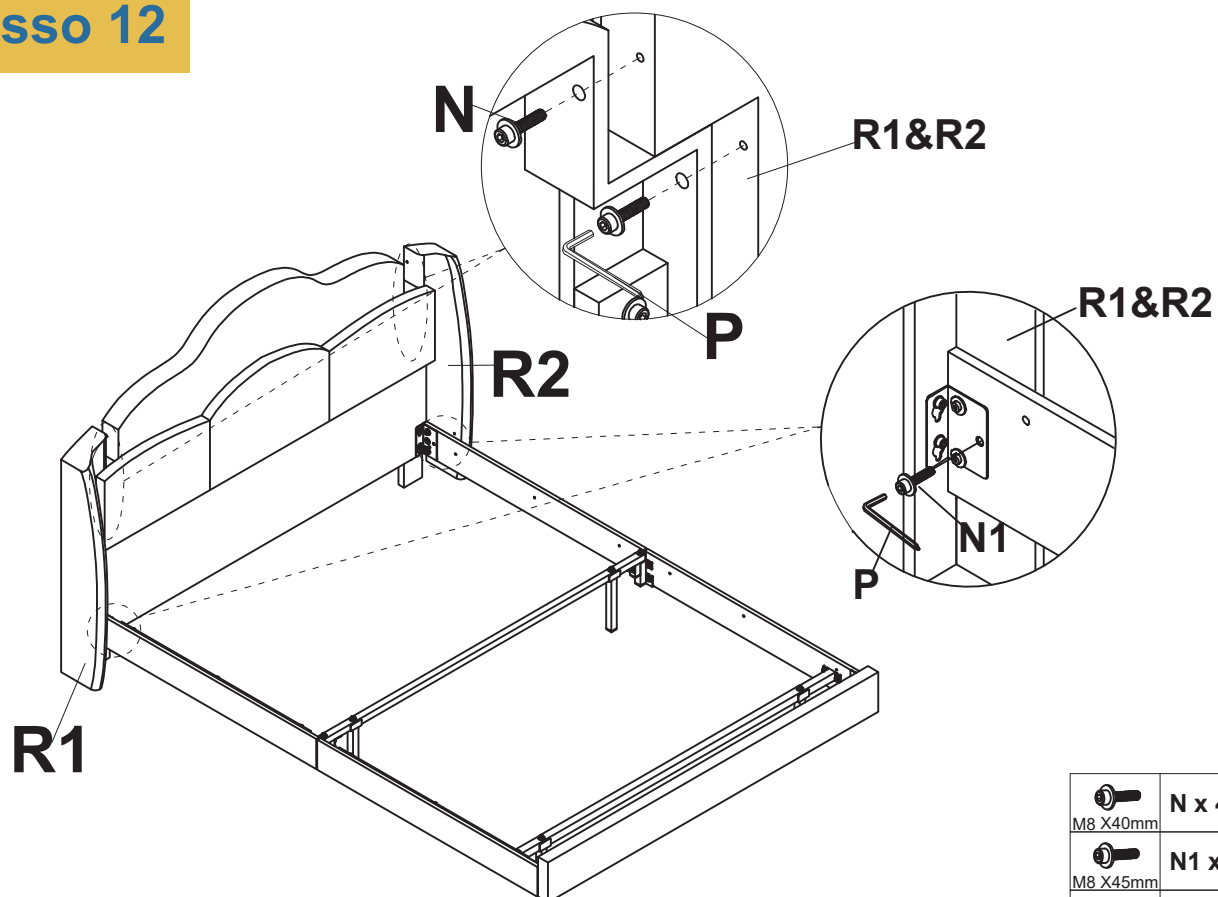Passo 12




 M8 X40mm	N x 4pcs
 M8 X45mm	N1 x 2pcs
	P x 1pc


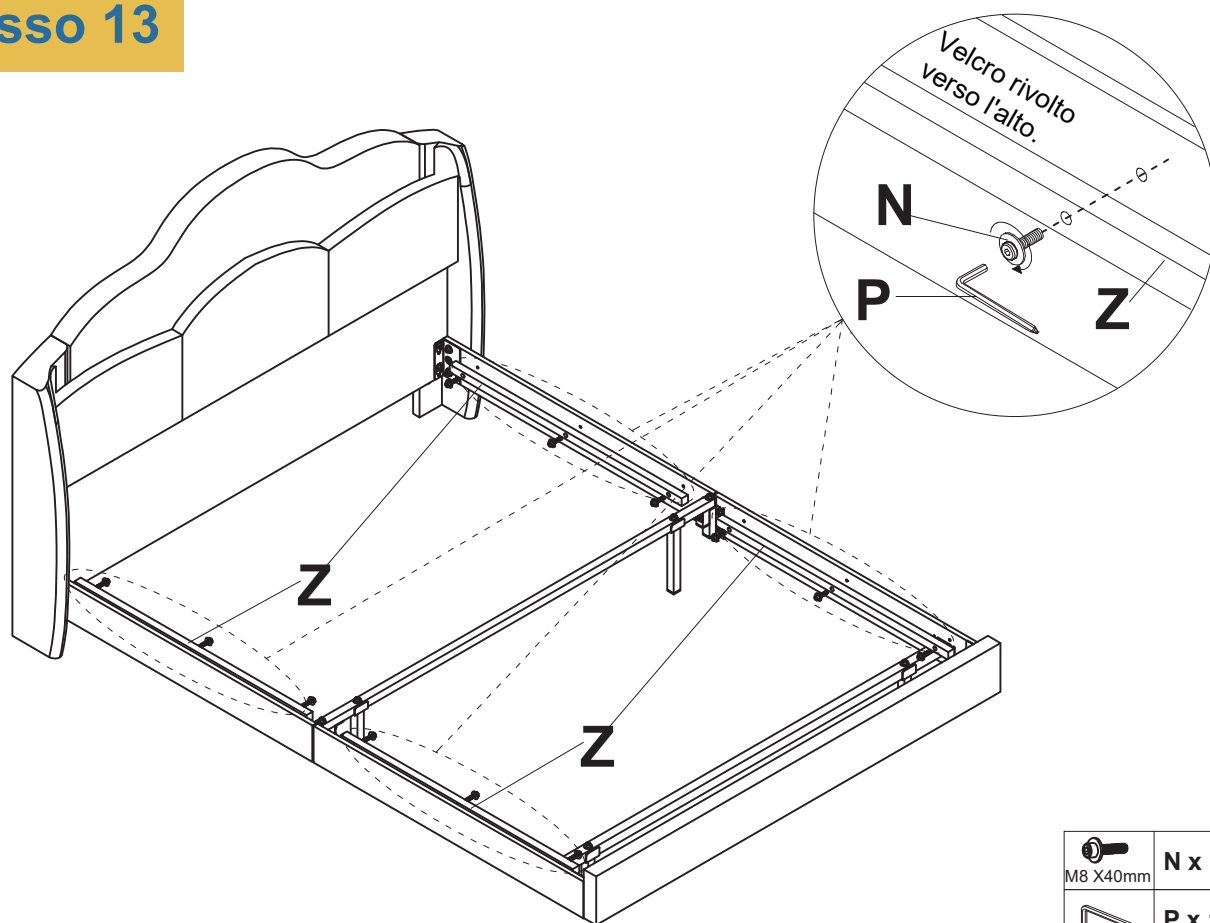
Passo 13




Passo 14

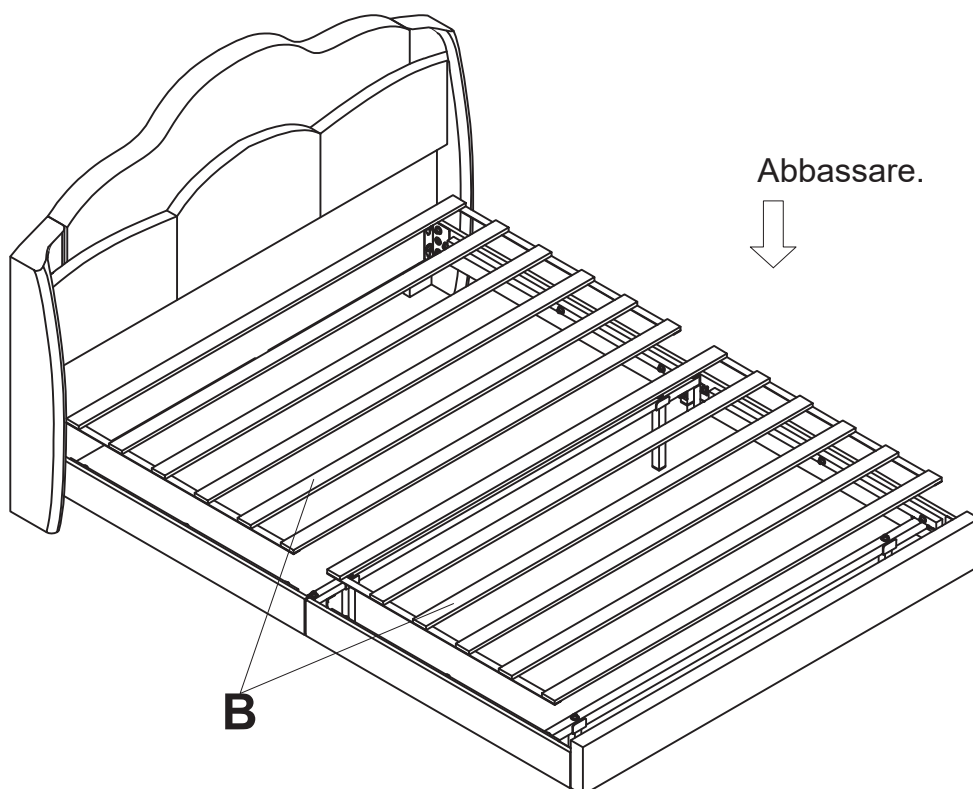

Passo 15

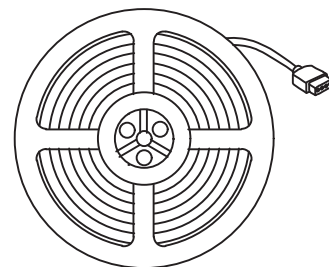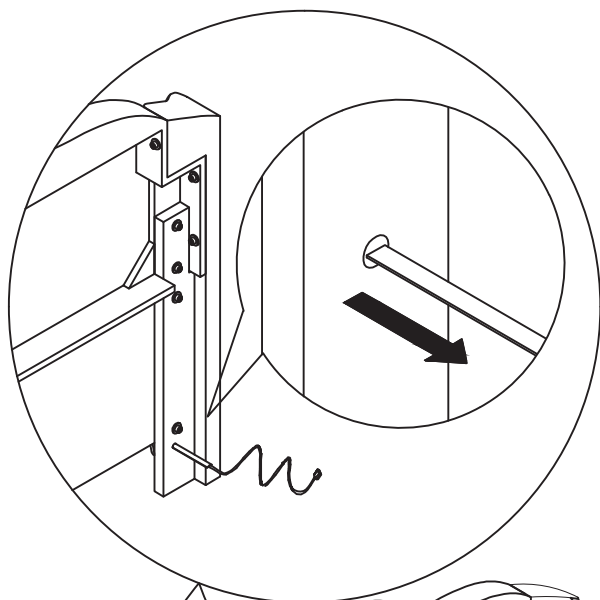


Light Strip

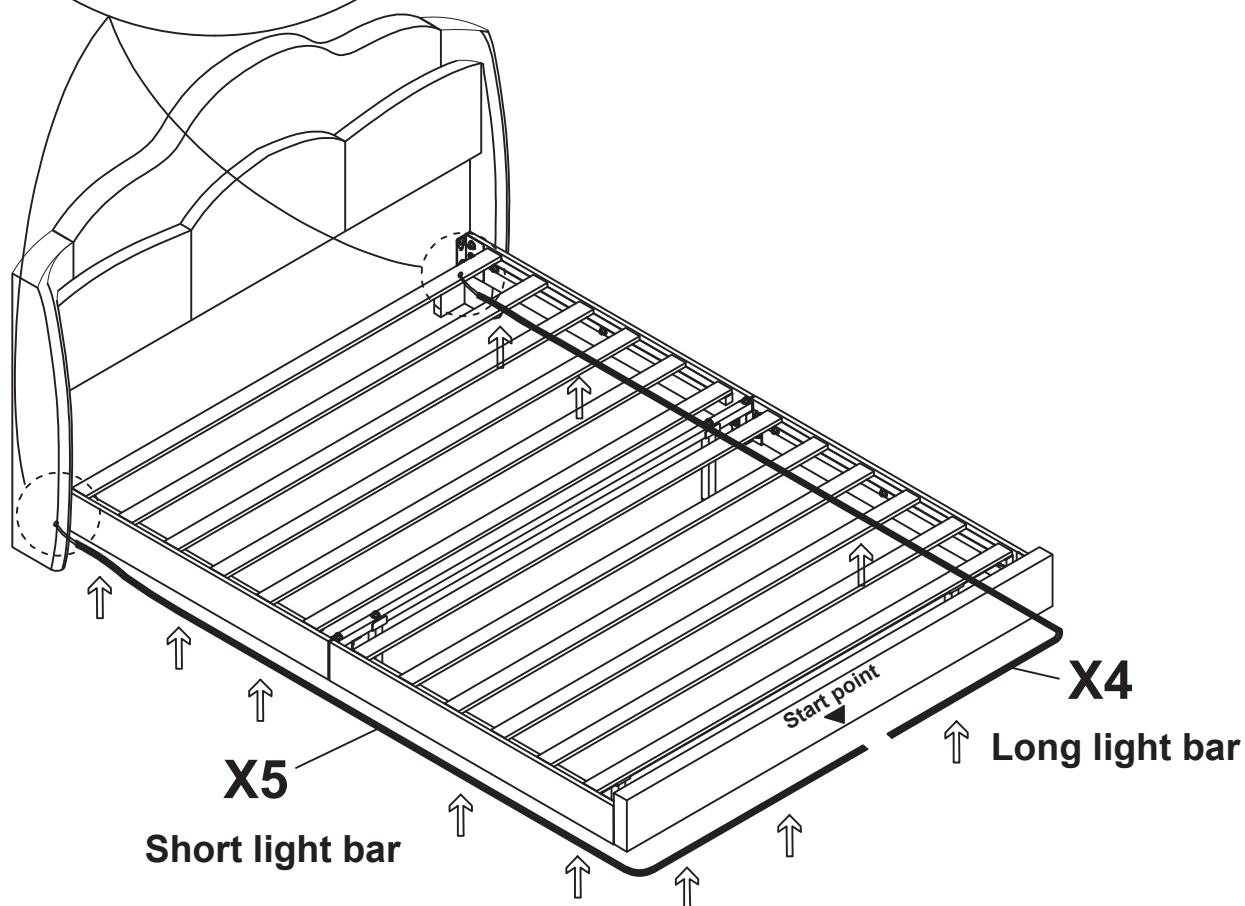


Fare passare la striscia LED attraverso il foro inferiore del gambo laterale della testiera e attaccarla sul lato del letto.

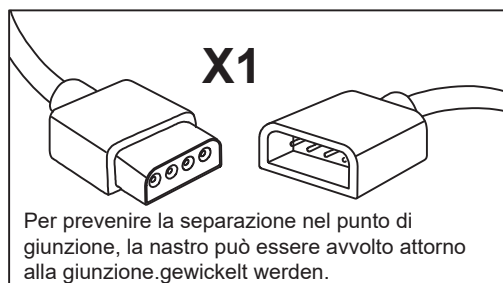
Passo 16



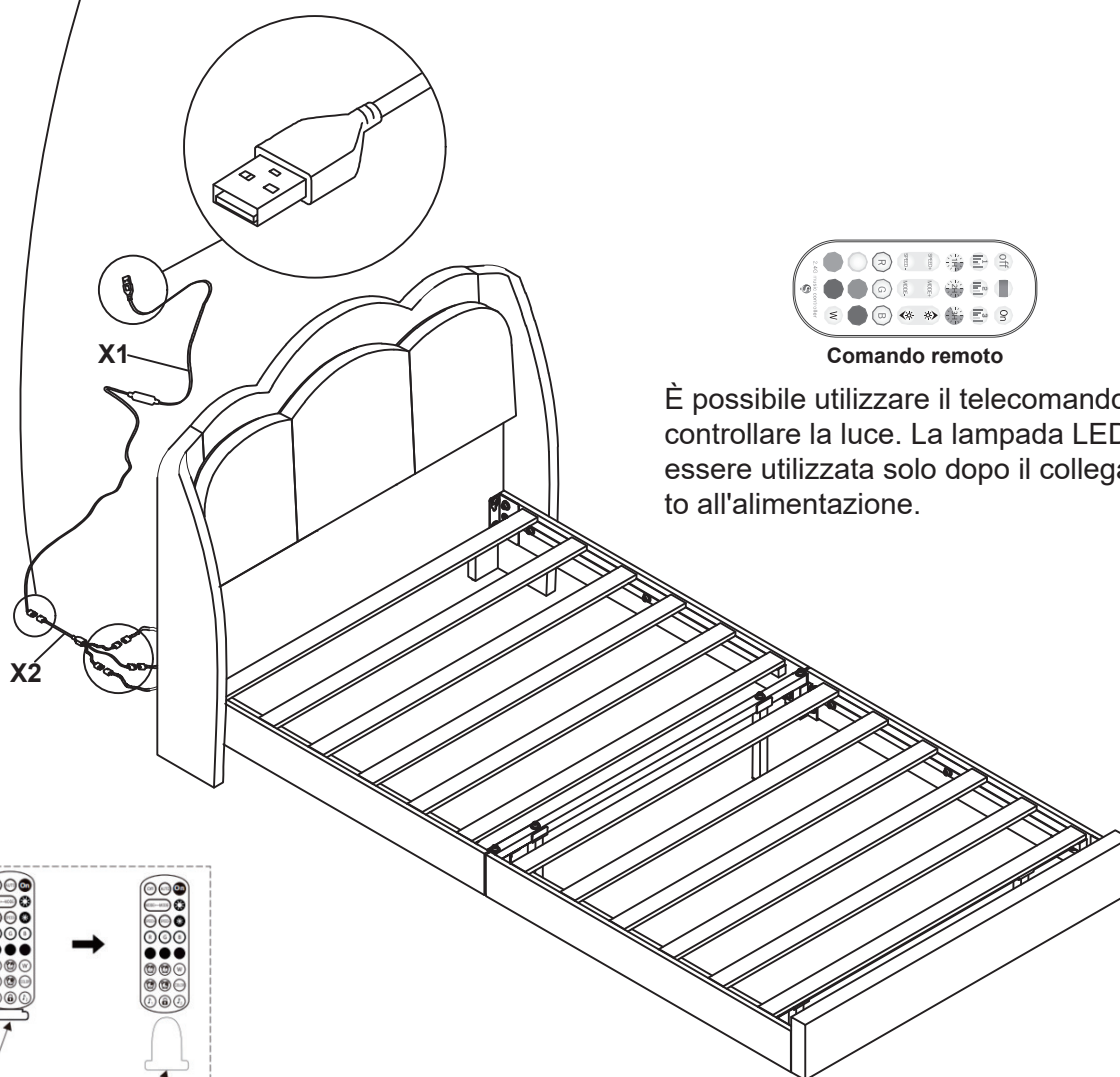NOTA: La parte nera del ricevitore (X1) deve essere esposta all'aria per controllare meglio la luce LED.



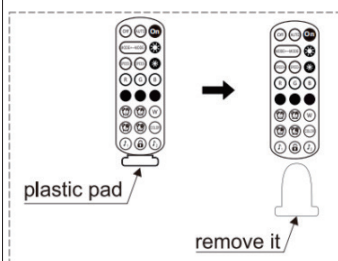È possibile utilizzare il telecomando per controllare la luce. La lampada LED può essere utilizzata solo dopo il collegamento all'alimentazione.



Per favore scannerizzare il codice QR sul manuale/controllore e installare l'applicazione.













Passo 1: Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato.

Passo 2: La luce LED si conatterà automaticamente all'APP.













	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

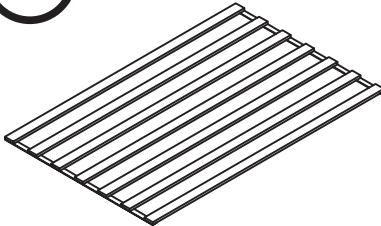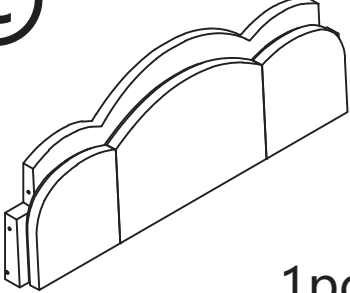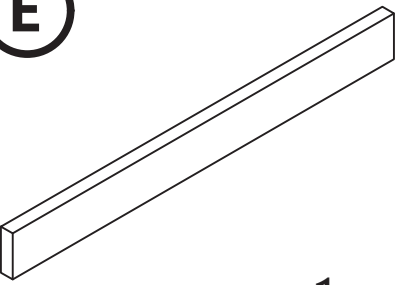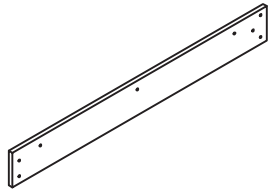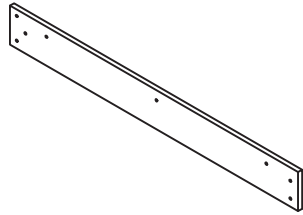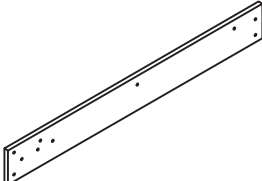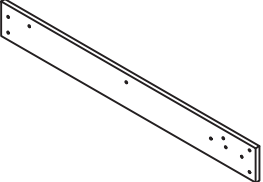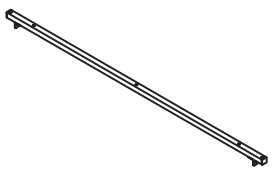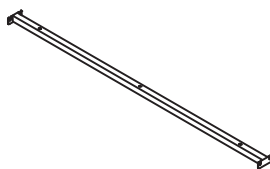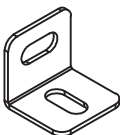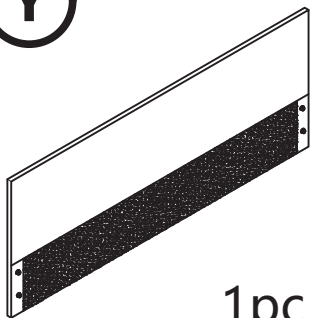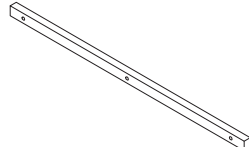Lista de piezas del armazón de la cama


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

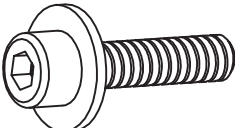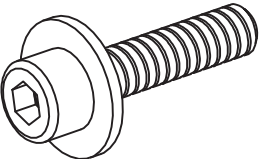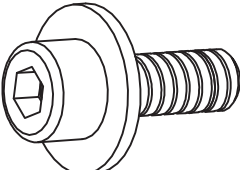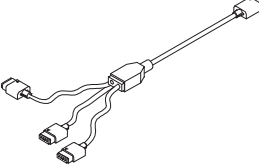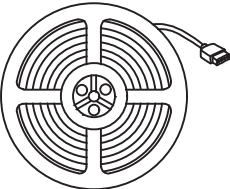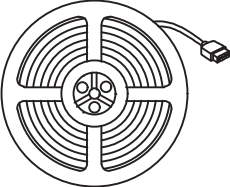Lista de piezas de montaje

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		


Paso 1

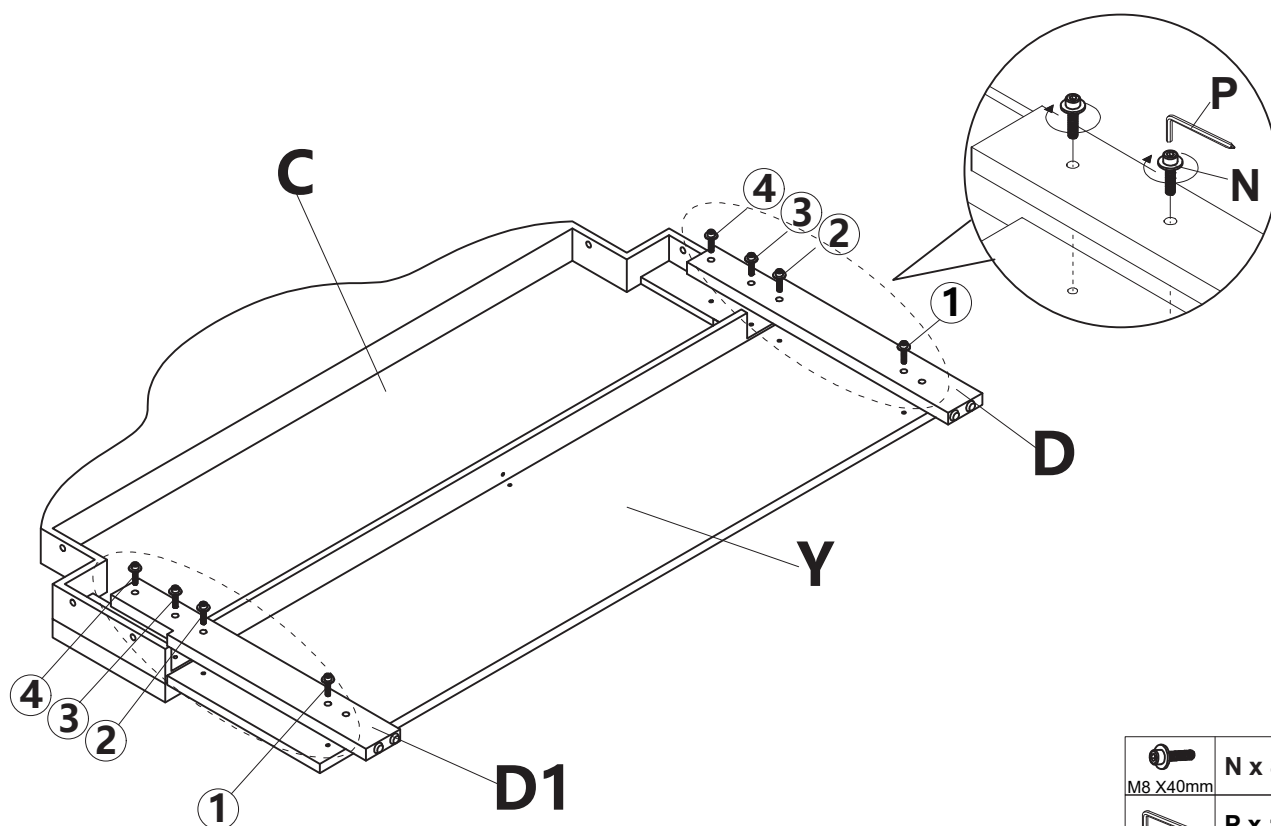Primero apriete los números 1 y 2, luego apriete los números 3 y 4.




Paso 2

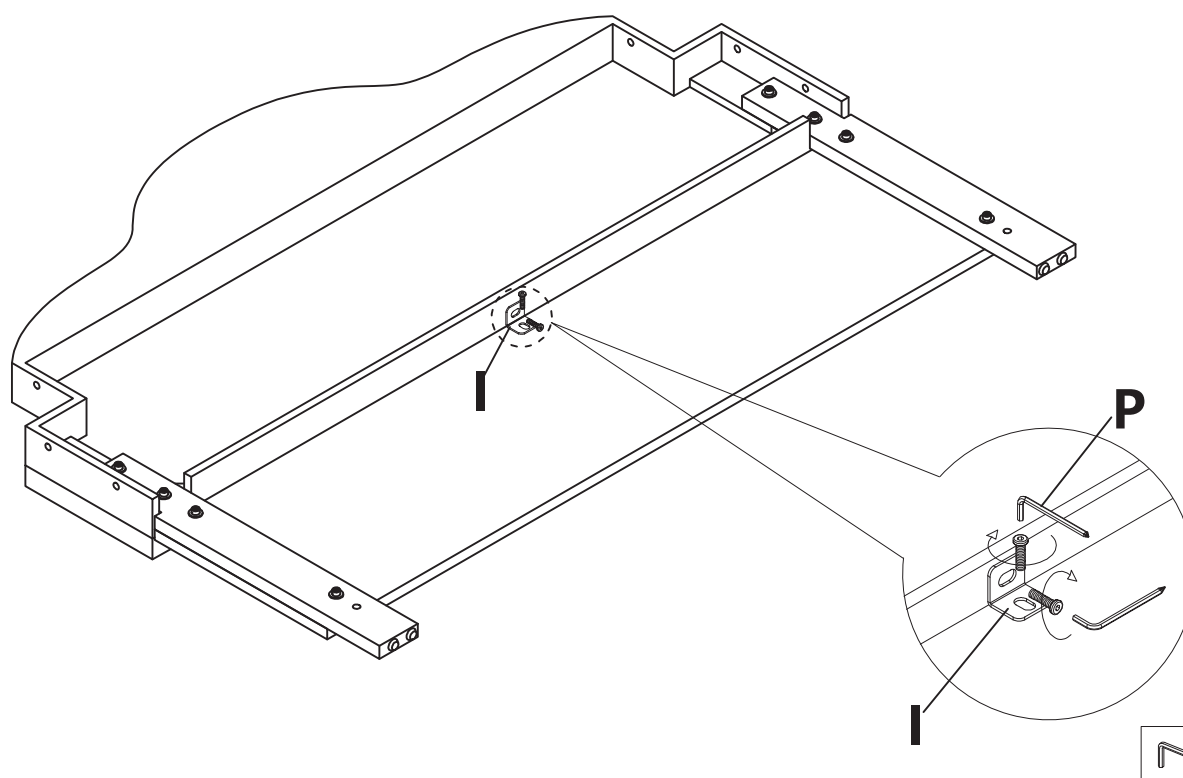Primero afloje los tornillos, alinee los agujeros y apriete los tornillos para refuerzo.




Paso 3

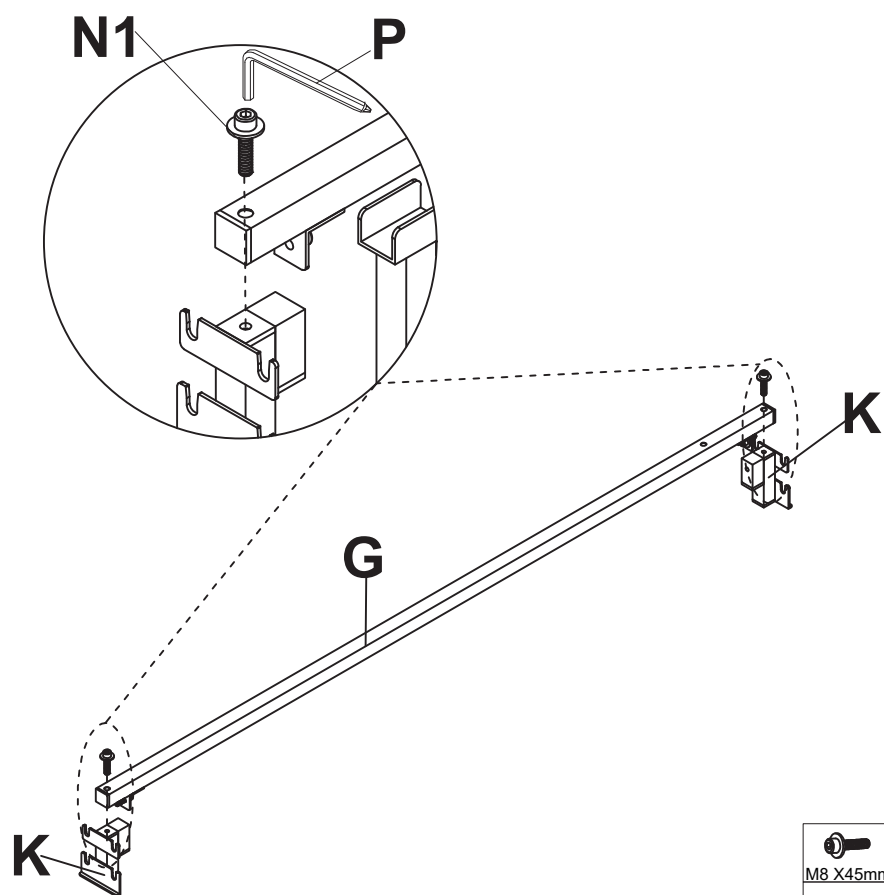


	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

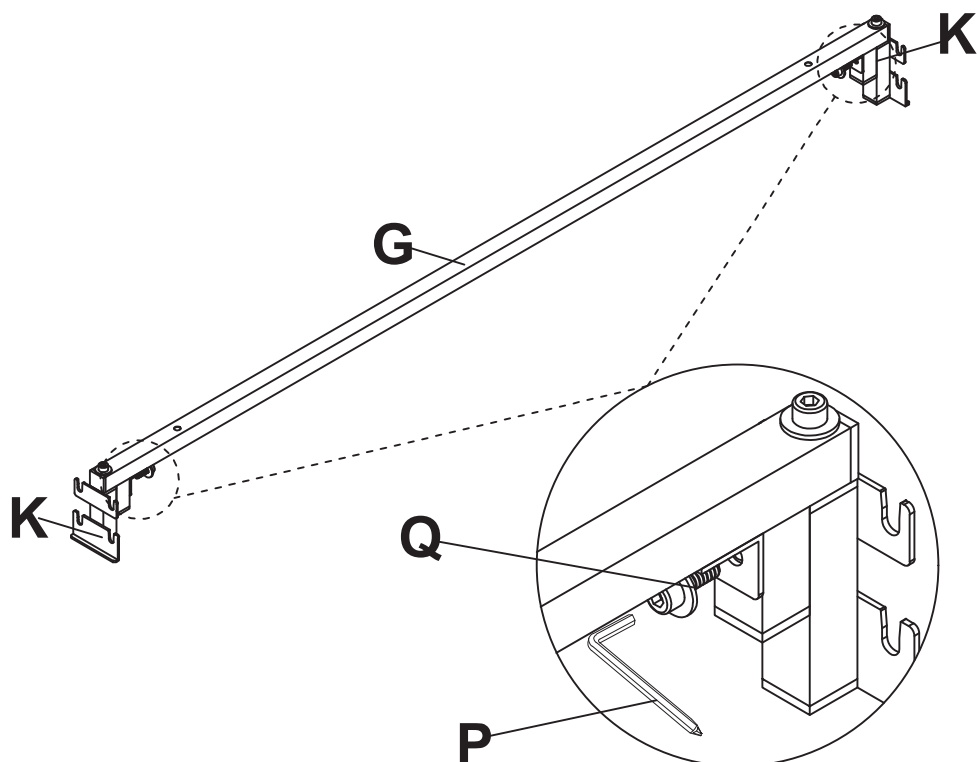Paso 4




	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

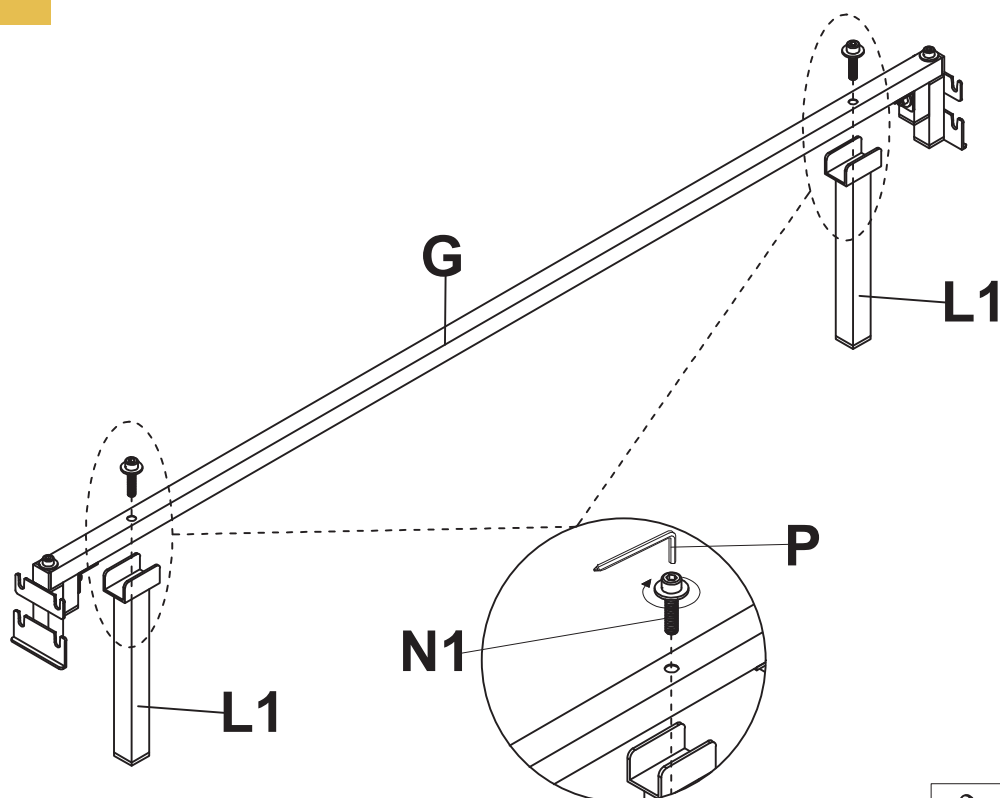Paso 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

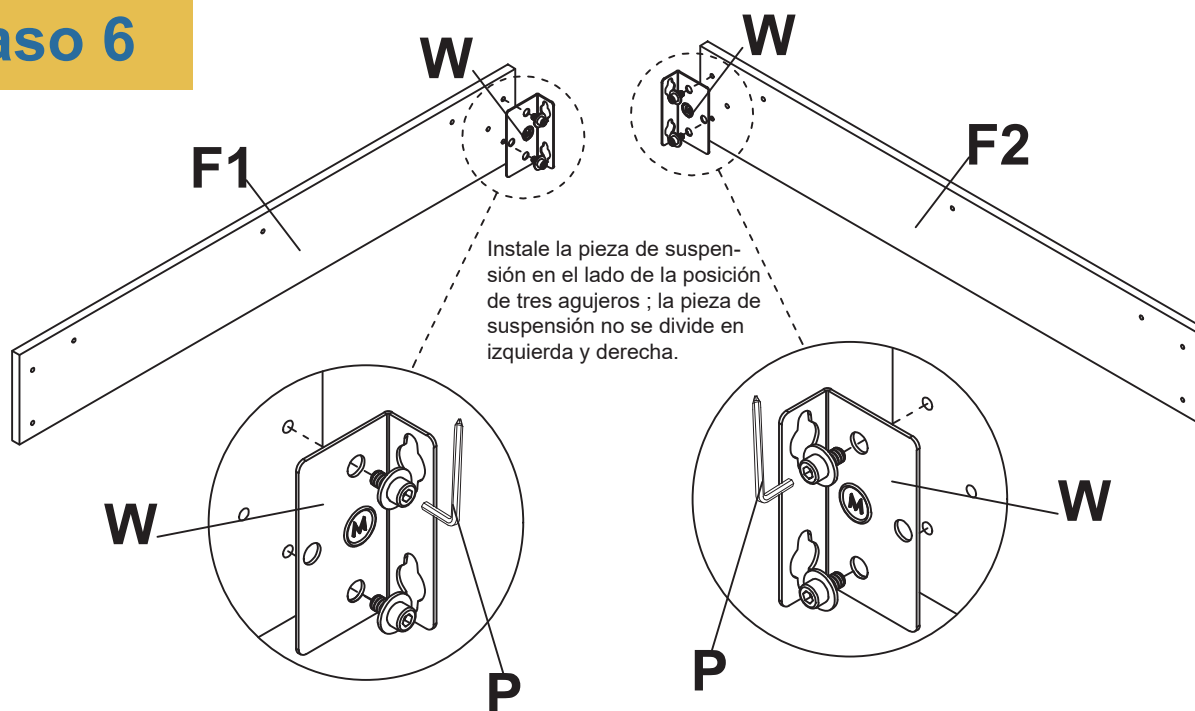Paso 6




Retire primero los tornillos pre-instalados en el panel y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket. Nota: La dirección de instalación es como se muestra en la imagen.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Paso 7

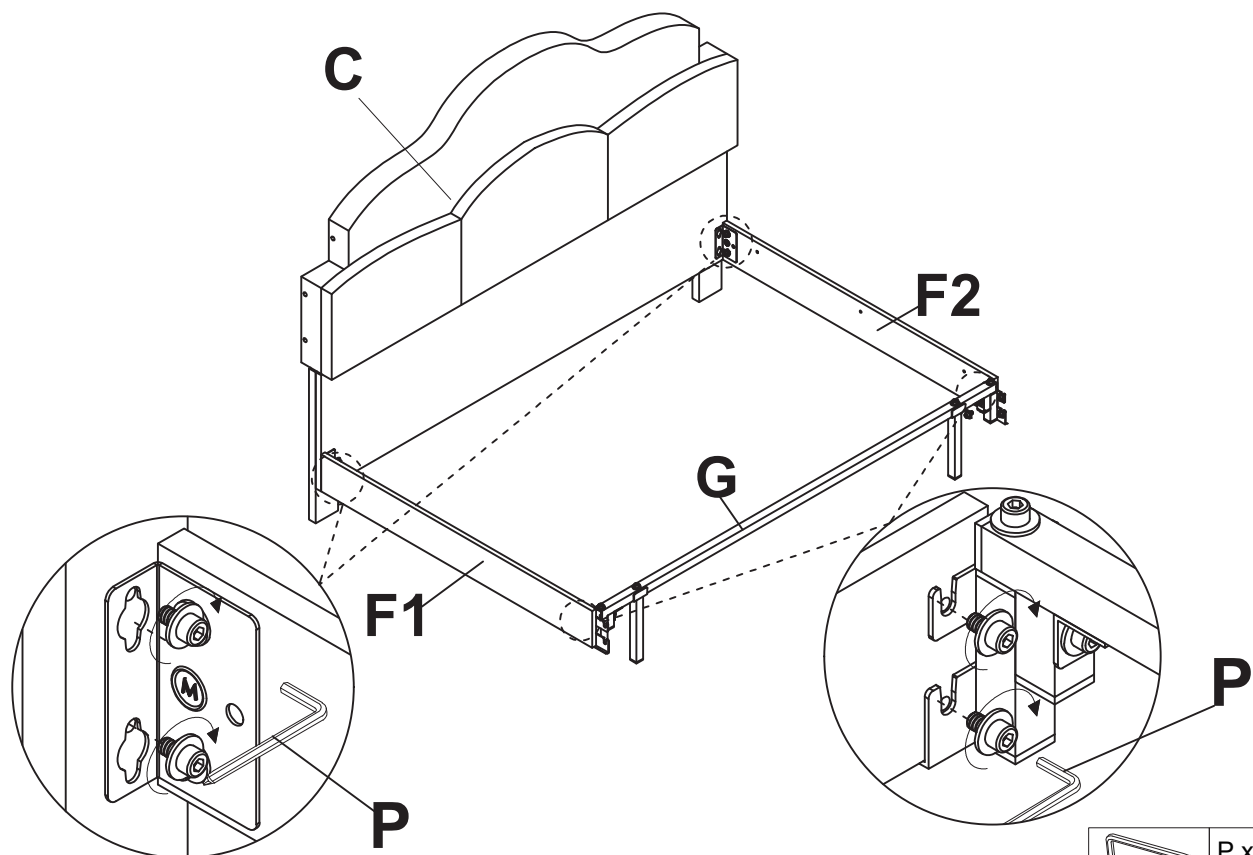
Afloje el tornillo de la pata lateral del cabecero, coloque la bracket y apriete los tornillos internos.



 P x 1PC


Paso 8

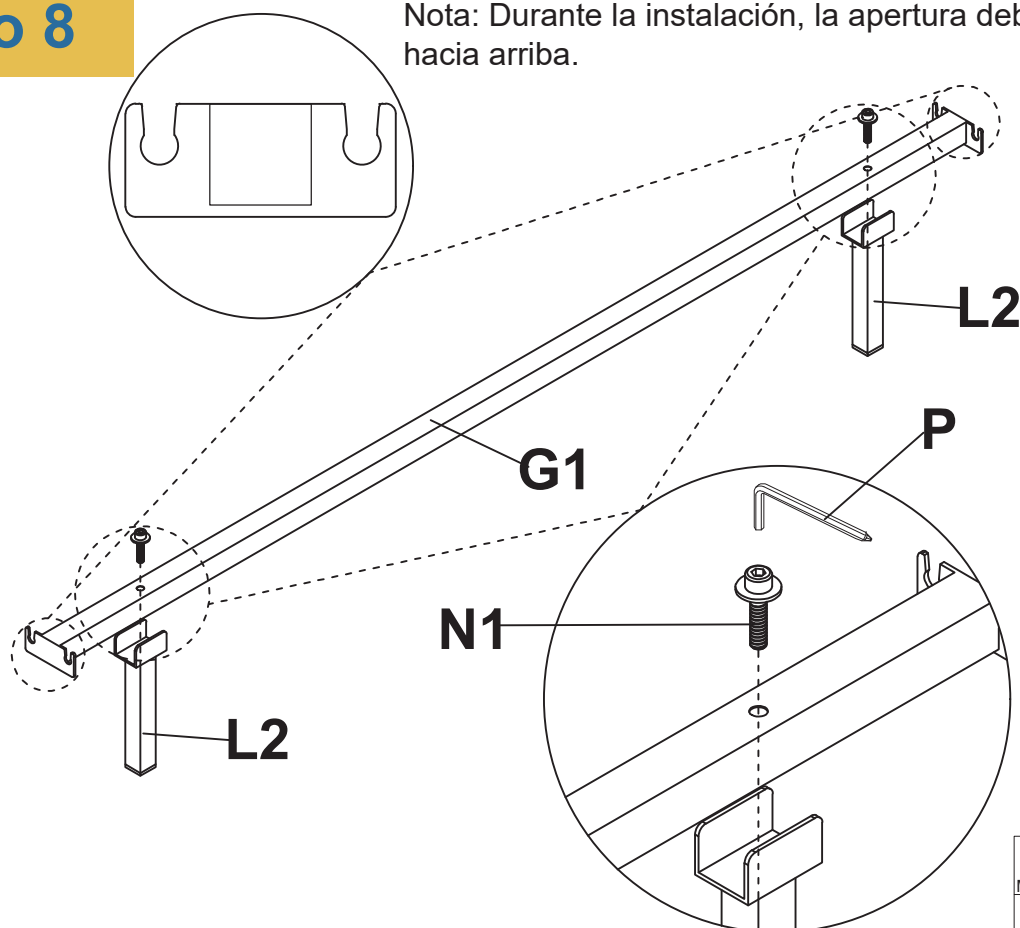Nota: Durante la instalación, la apertura debe mirar hacia arriba.



 N1 x 2pcs
M8 X45mm
 P x 1pc

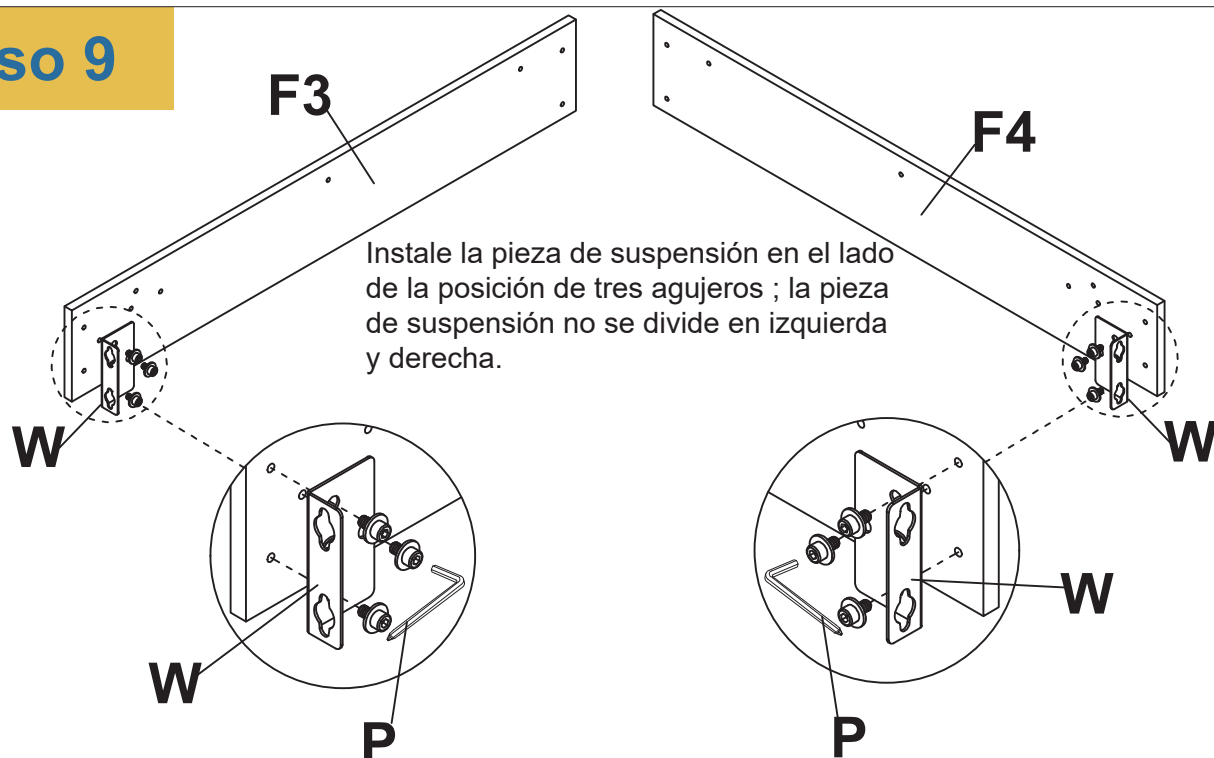Paso 9




Retire primero los tornillos pre-instalados en el panel y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket. Nota: La dirección de instalación es como se muestra en la imagen.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Paso 10

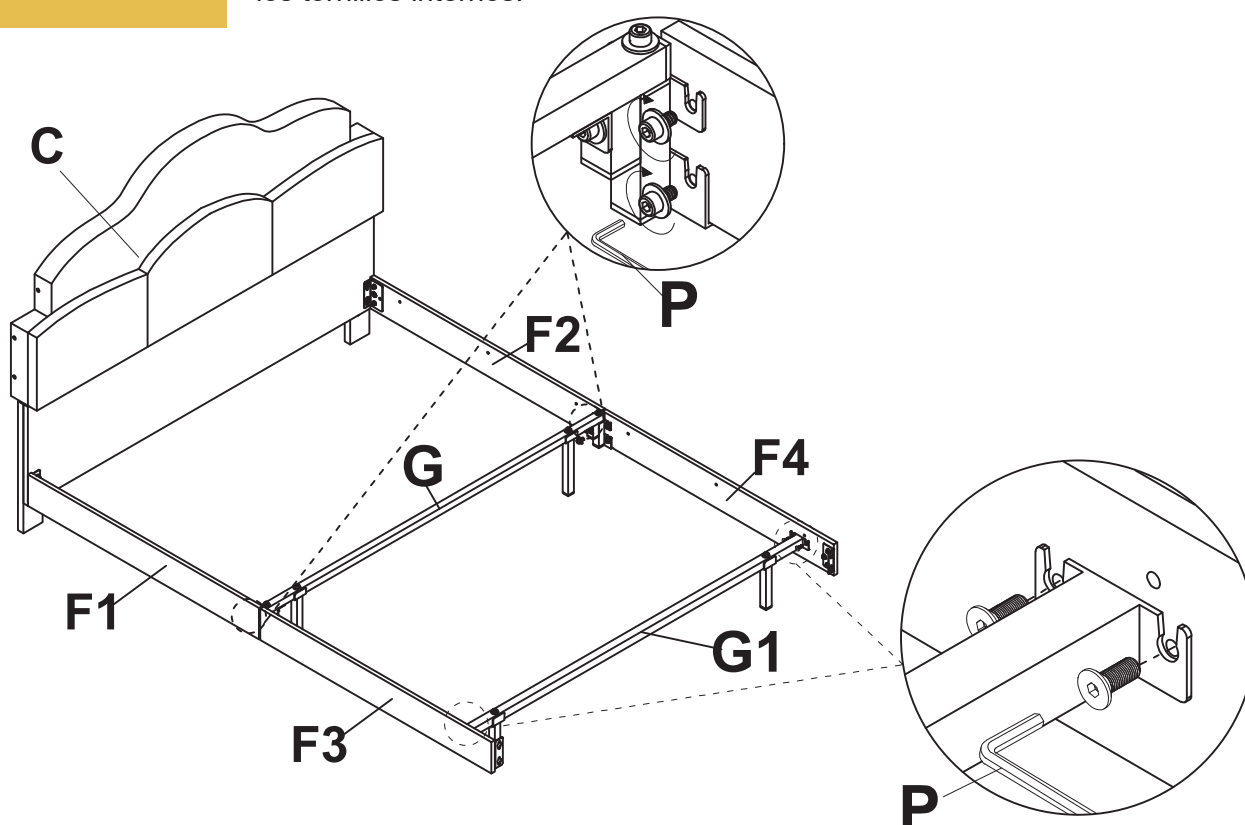
Afloje el tornillo de la pata lateral del cabecero, coloque la bracket y apriete los tornillos internos.




	P x 1PC
--	---------

Paso 11

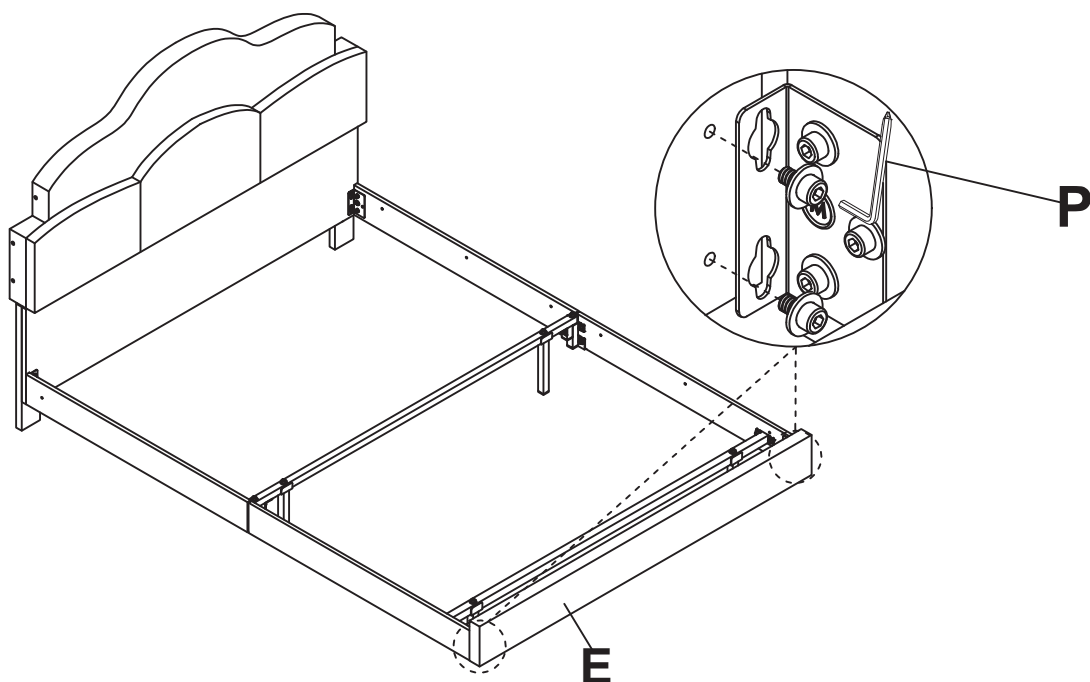Afloje el tornillo en ambos extremos del pié de cama, coloque la bracket y apriete el tornillo interno.




Retire primero los tornillos en el medio del pié de cama y use estos tornillos para cruzar los agujeros de la bracket y apriete los tornillos internos para bloquear la bracket.



P x 1PC

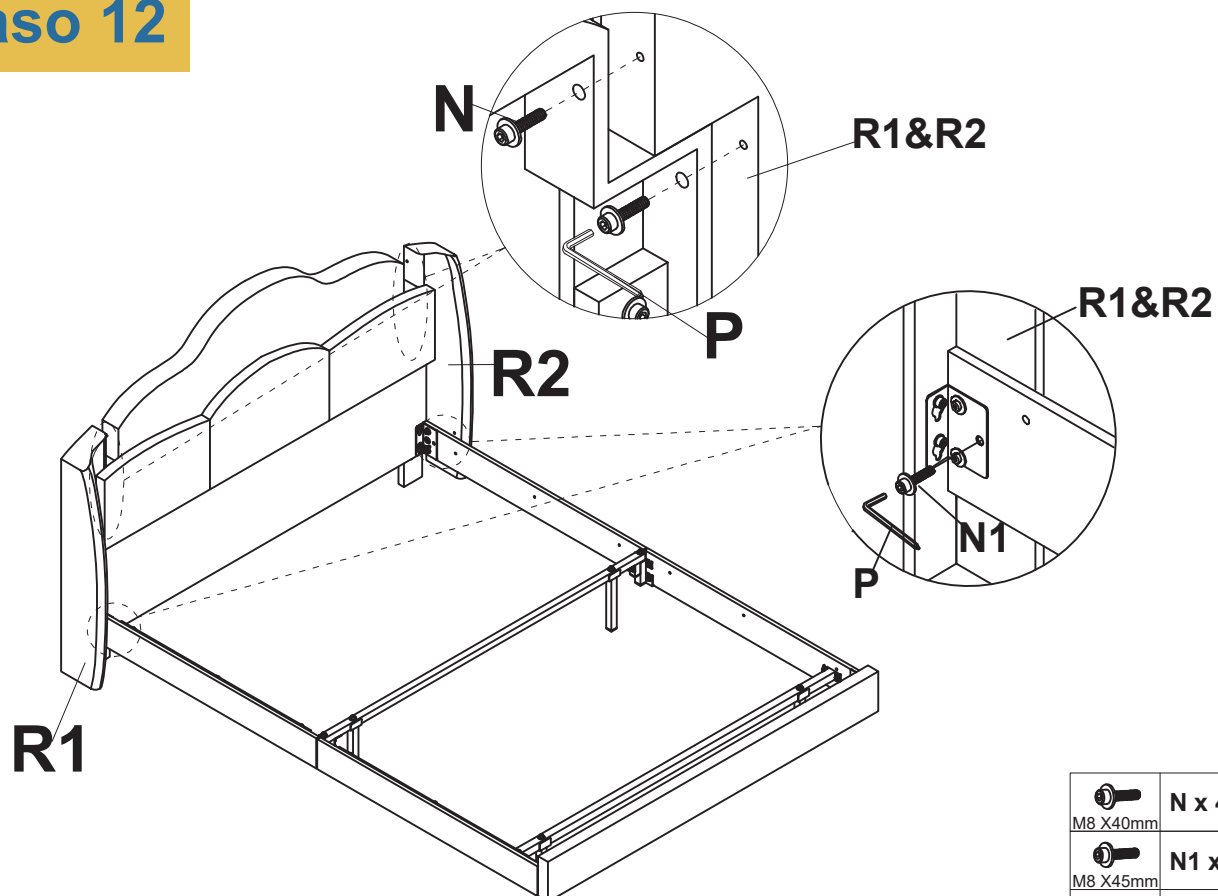Paso 12



N x 4pcs




N1 x 2pcs




P x 1pc


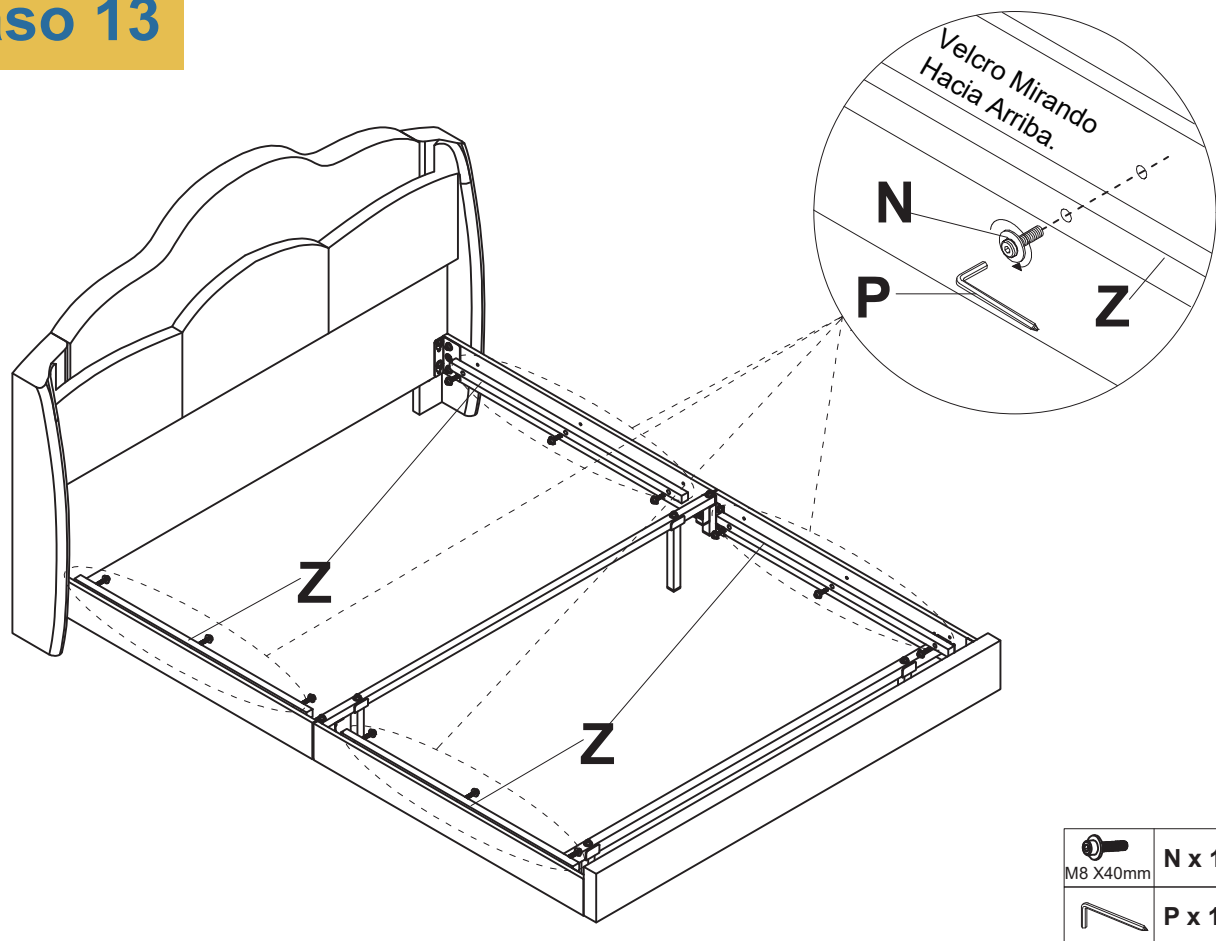
Paso 13




Paso 14

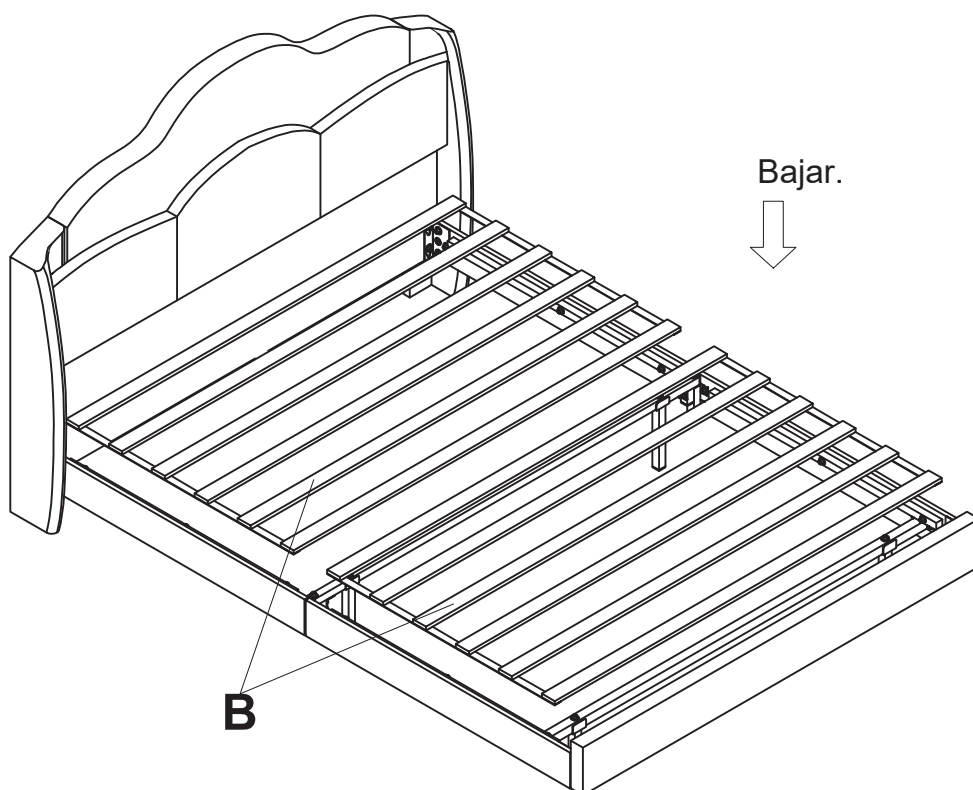

Paso 15

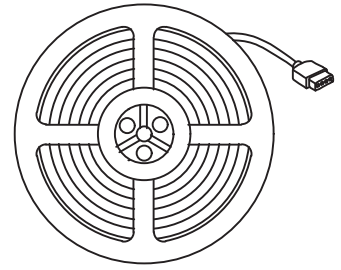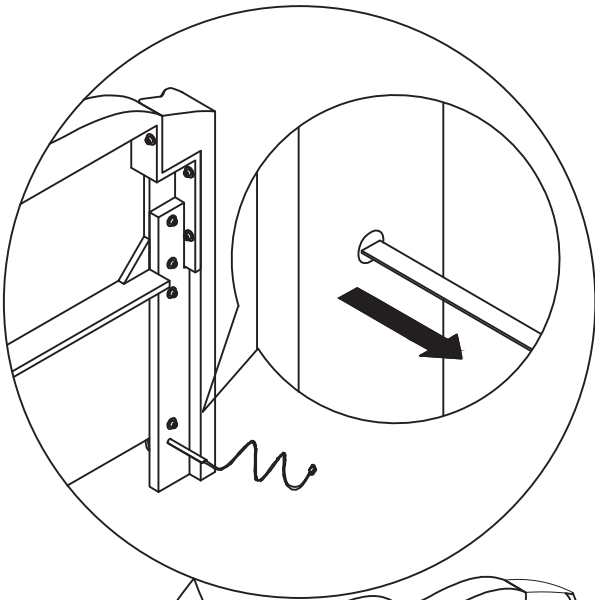


Light Strip

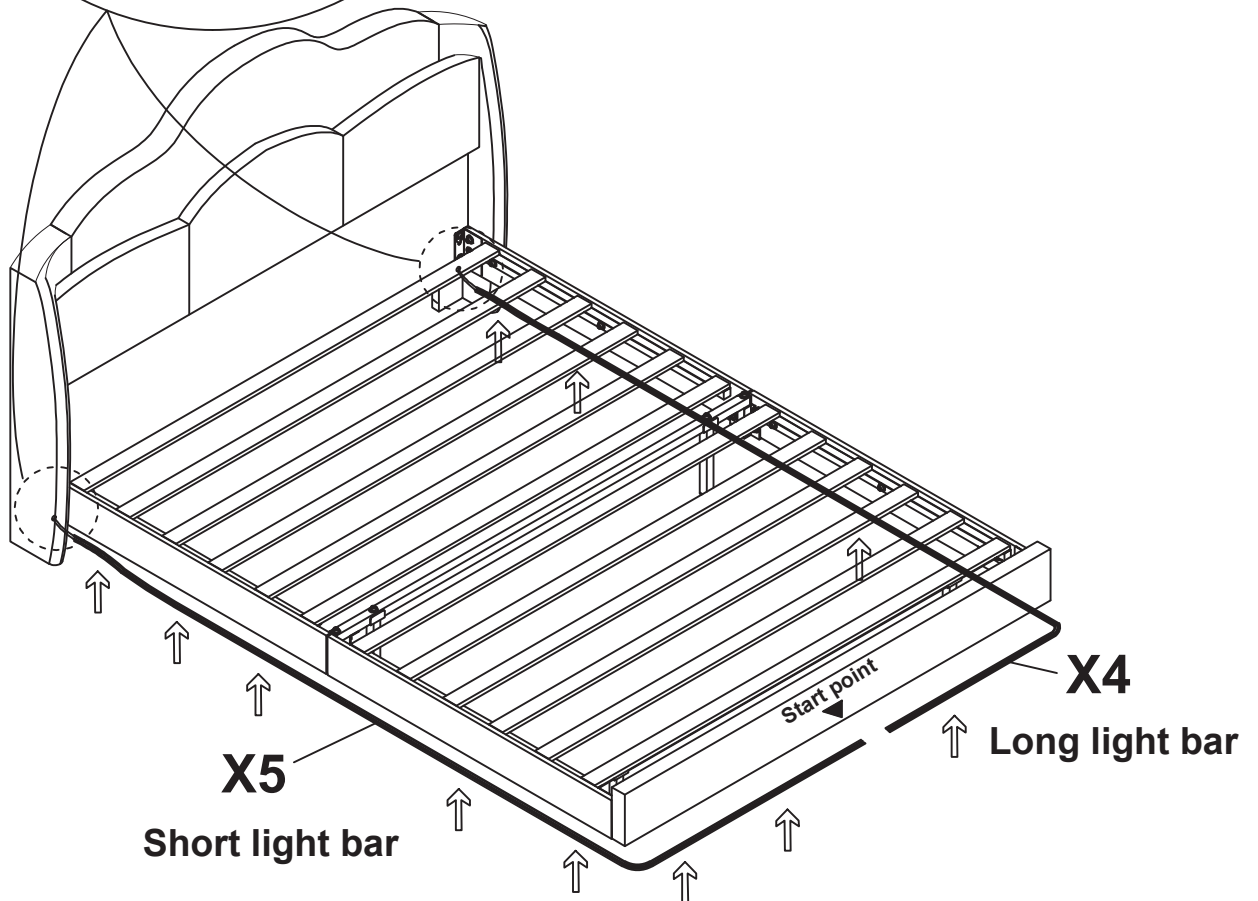


Pase la tira LED por el agujero inferior de la pata lateral del cabecero y péguela en el costado de la cama.

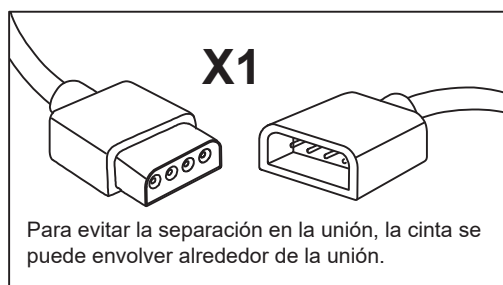
Paso 16



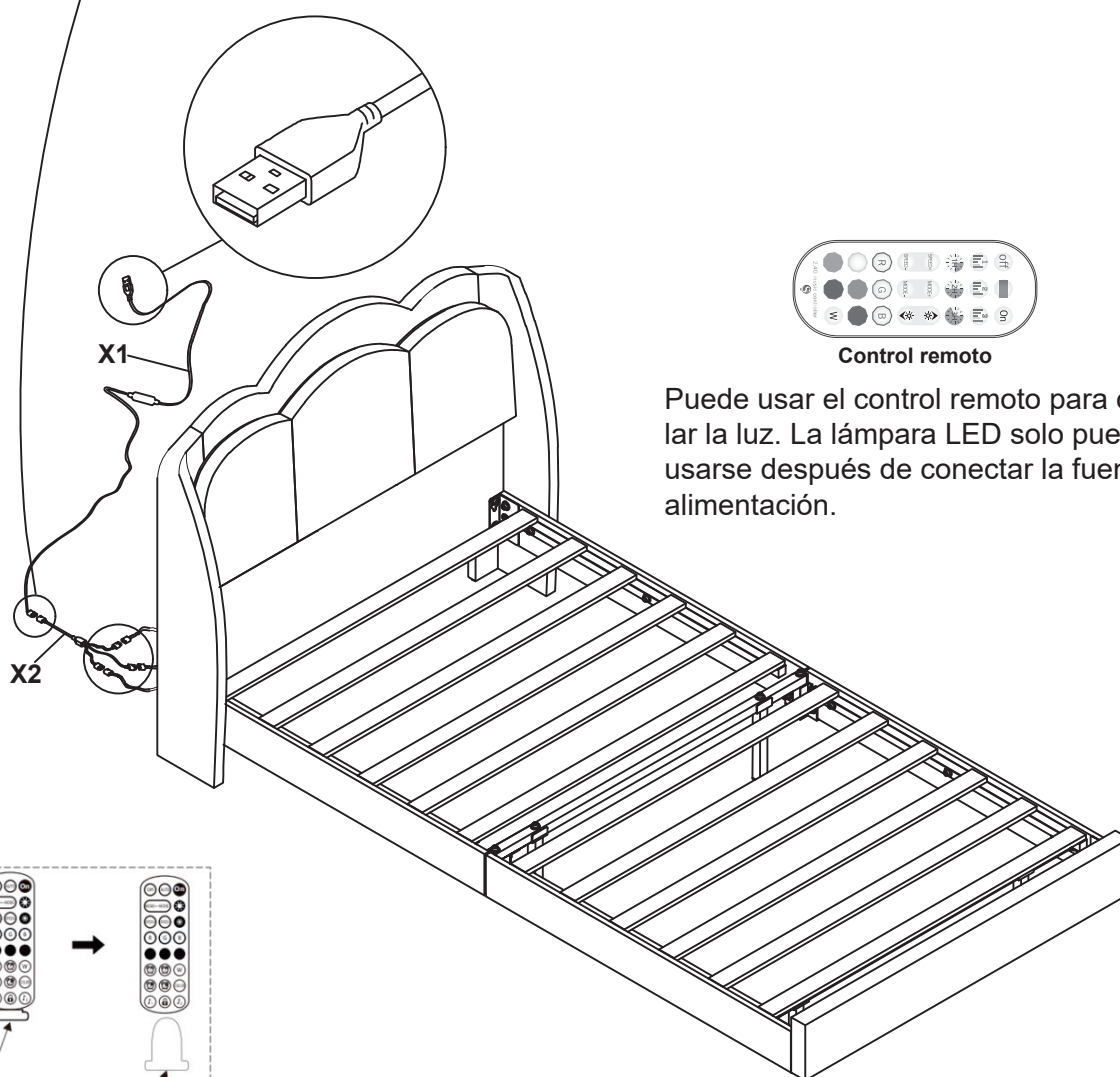NOTA: La parte negra del receptor (X1) debe estar expuesta al aire para controlar mejor la luz LED.



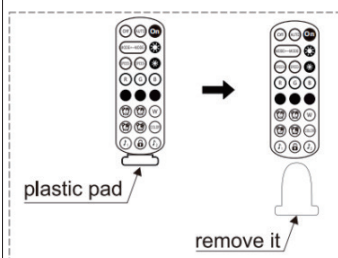Puede usar el control remoto para controlar la luz. La lámpara LED solo puede usarse después de conectar la fuente de alimentación.



Por favor escanee el código QR del manual/controlador e instale la aplicación.













Paso 1: Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

Paso 2: La luz LED se conectará automáticamente a la APP.













	X1 x 1PC
	X2 x 1PC

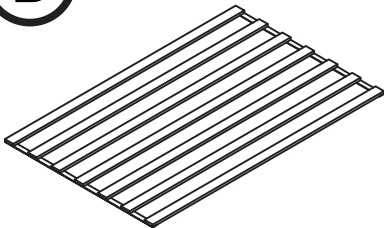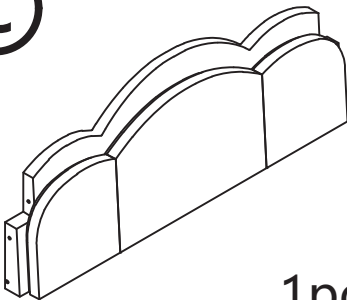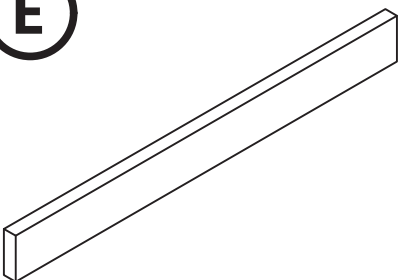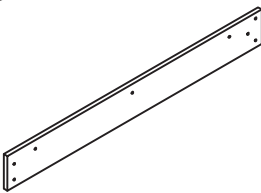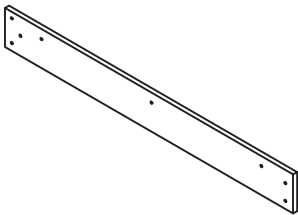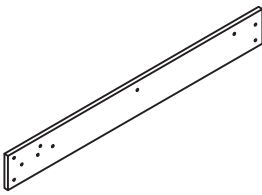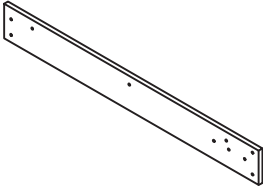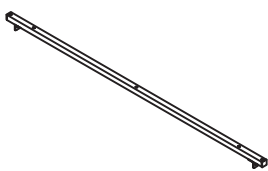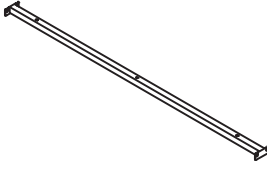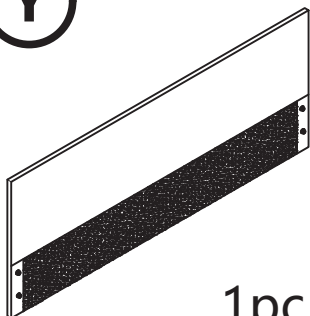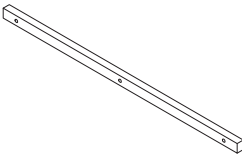Lijst van bedframeonderdelen


B  2pcs	C  1pc	D  1pc	
D1  1pc	E  1pc	F1  1pc	
F2  1pc	F3  1pc	F4  1pc	
G  1pc	G1  1pc	I  1pc	
R1  1pc	R2  1pc	Y  1pc	Z  4pcs

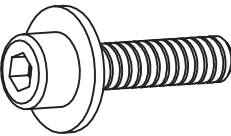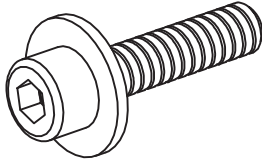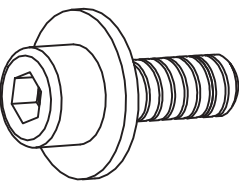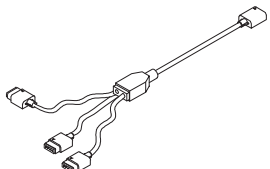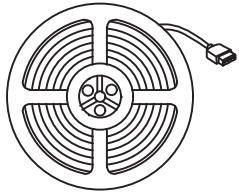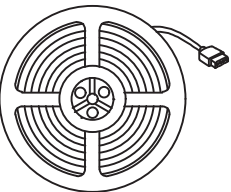Lijst van montageonderdelen

(K)  2pcs	(L1)  2pcs	(L2)  2pcs
(N)  M8 X40mm 26pcs	(N1)  M8 X45mm 8pcs	(P)  M8 Spanner 1pc
(Q)  M8 X25mm 2pcs	(W)  4pcs	(W1)  1pc
(X1)  1pc	(X2)  1pc	(X4) Long  1pc
(X5) Short  1pc		


Stap 1

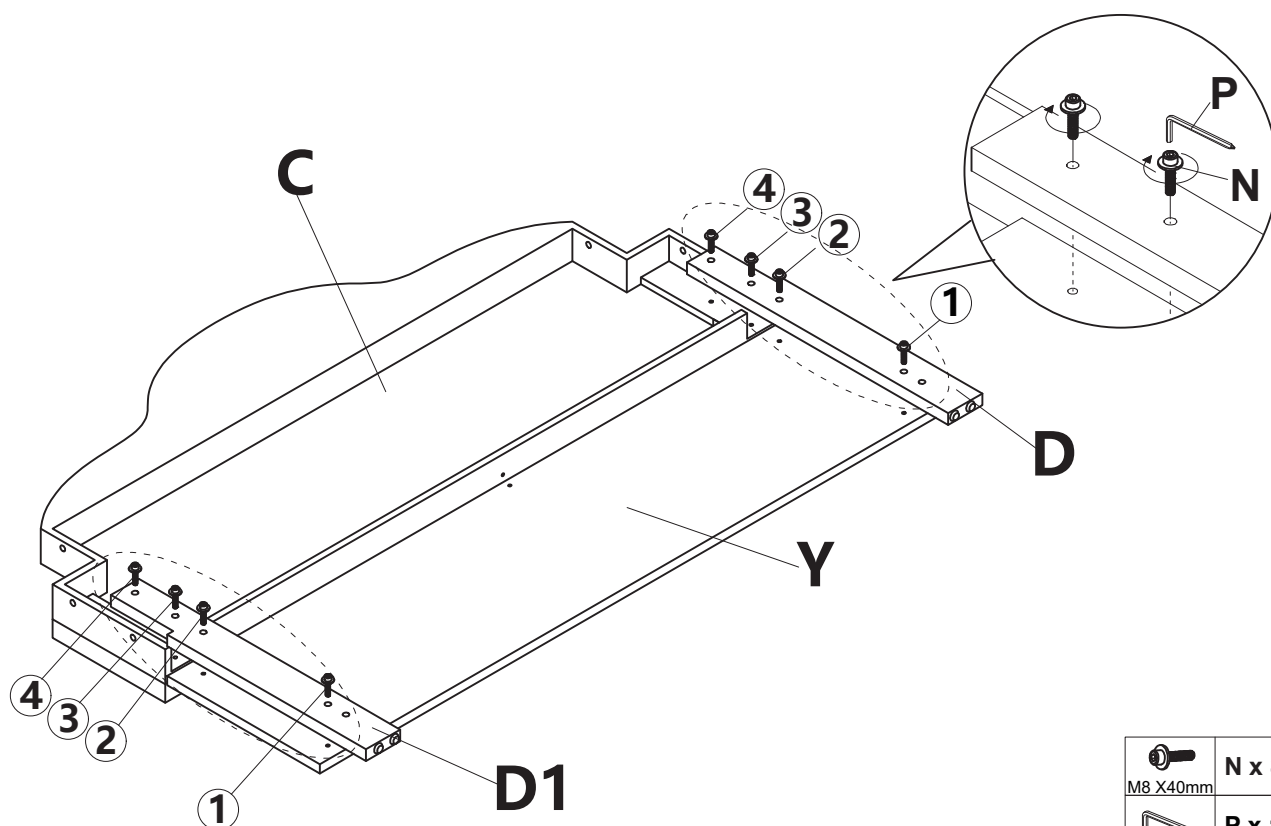Eerst vastdraaien van Nr. 1 & Nr. 2, daarna vastdraaien van Nr. 3 & Nr. 4.




Stap 2

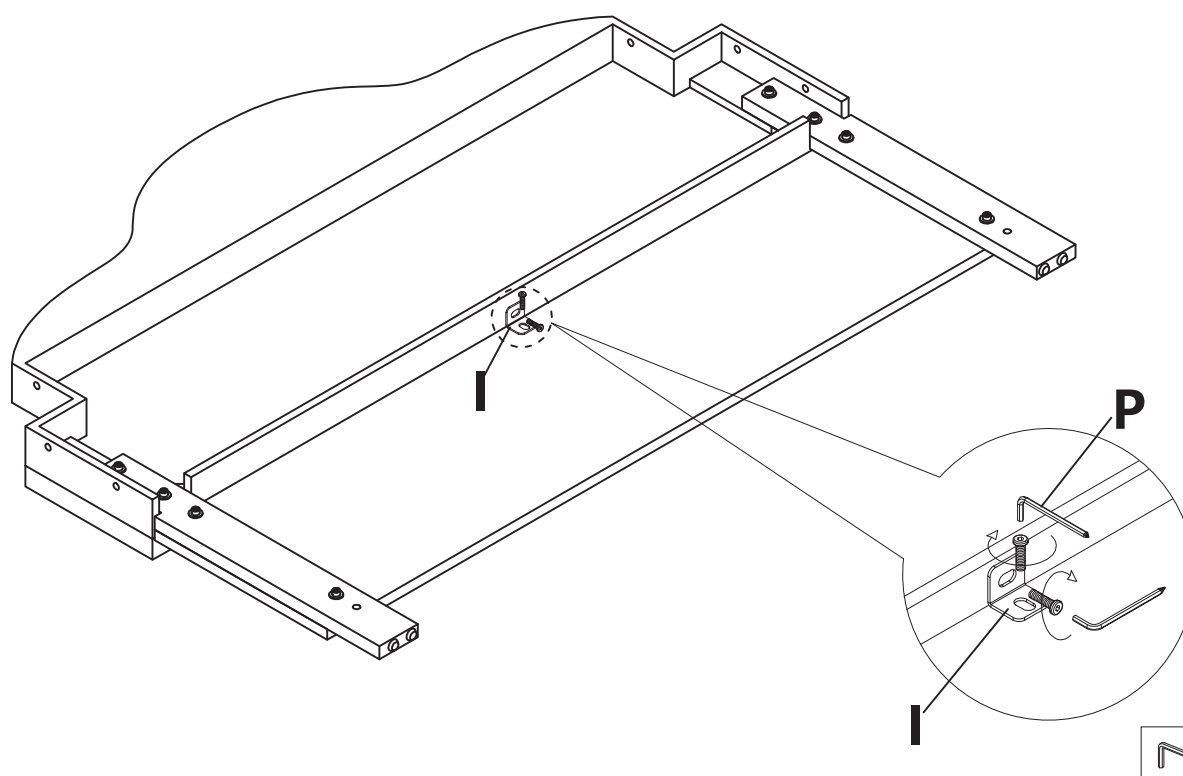Eerst de schroeven losmaken, de gaten uitlijnen en de schroeven vastdraaien voor versterking.




Stap 3

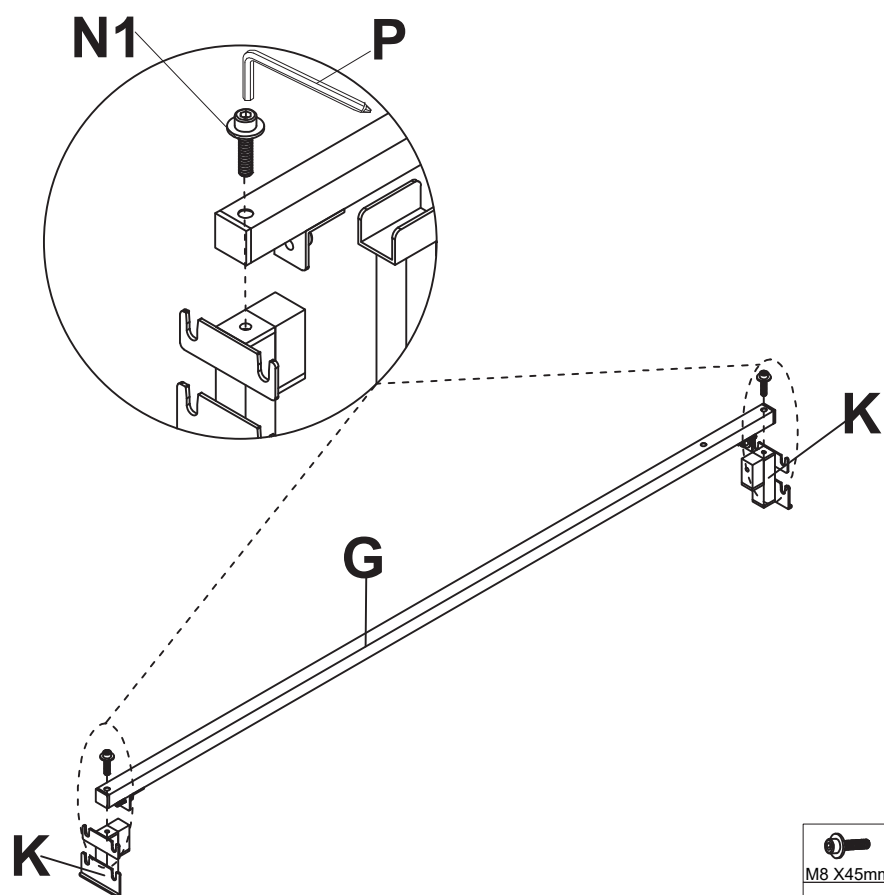


	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

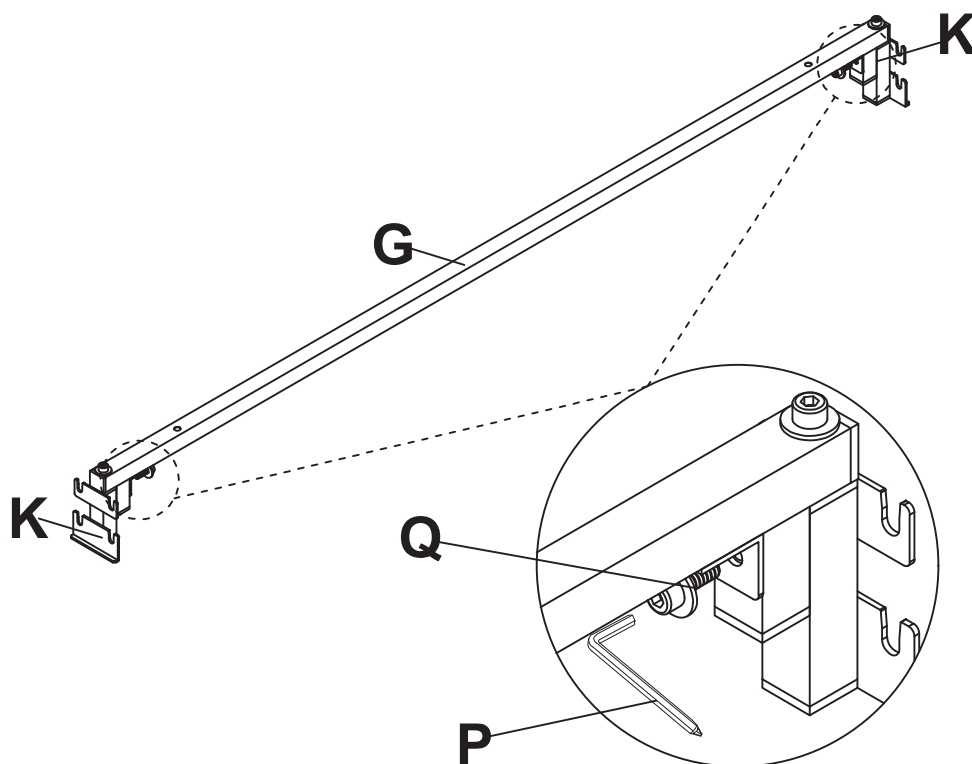Stap 4




	Q x 2pcs
M8 X25mm	
	P x 1pc

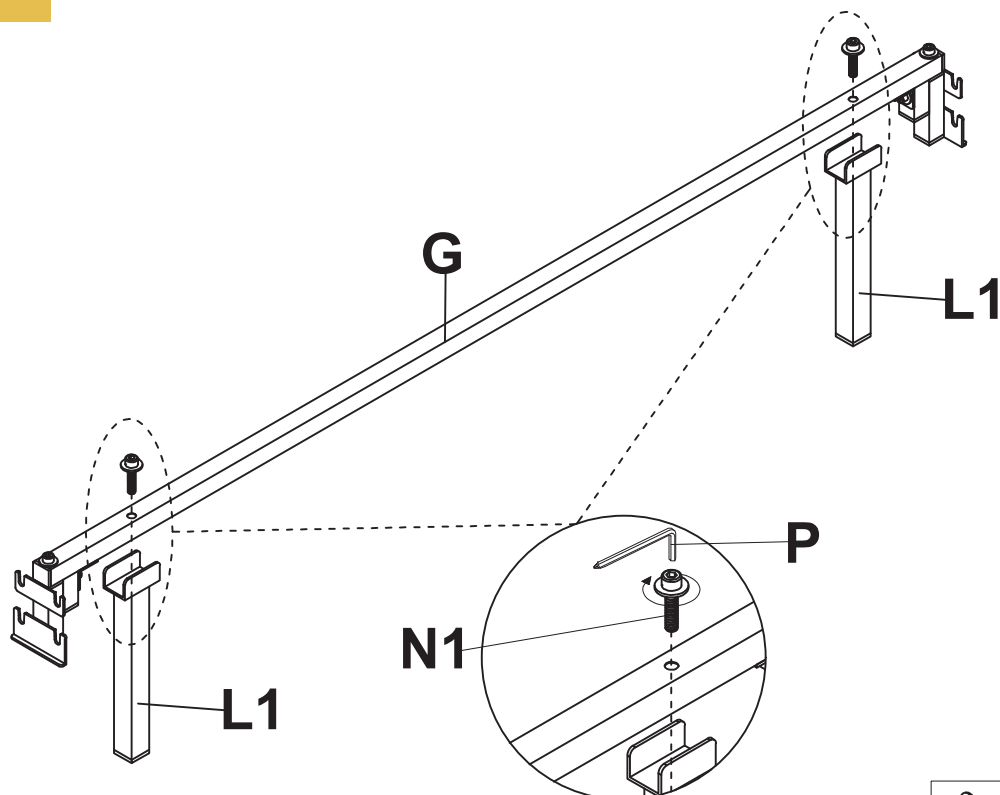Stap 5



	N1 x 2pcs
M8 X45mm	
	P x 1pc

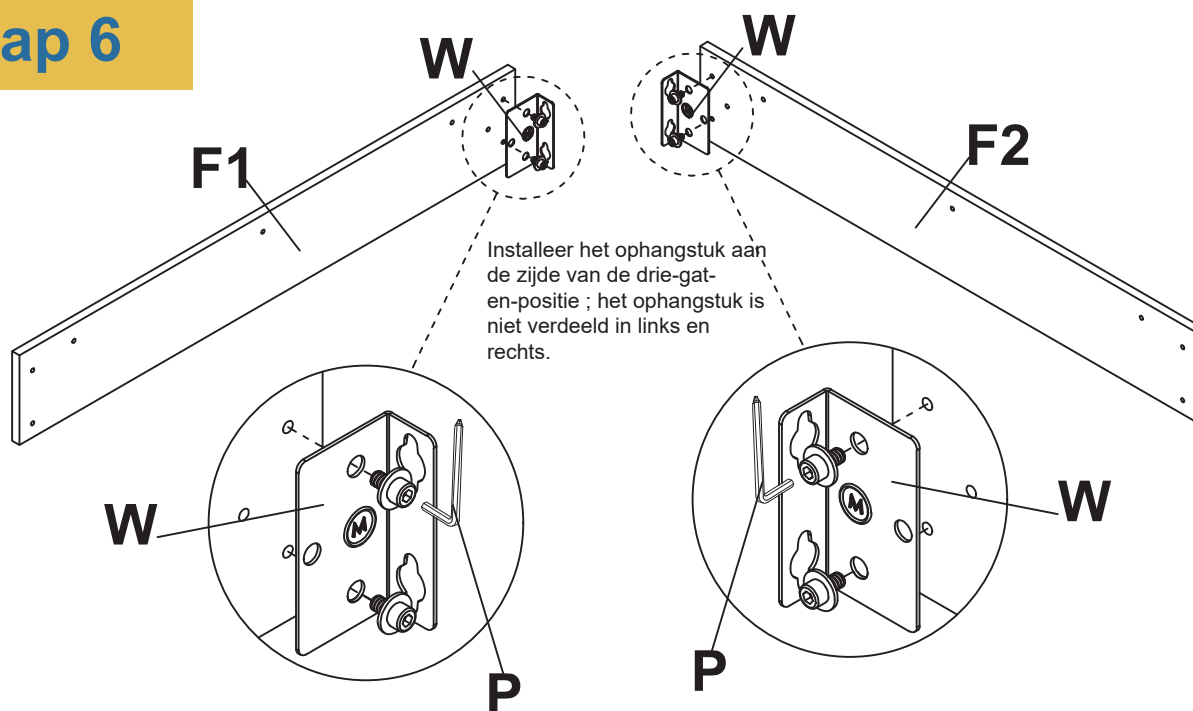Stap 6




Eerst de voorgeboorde schroeven op het paneel verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen.
Opmerking: De installatierichting is zoals in de afbeelding weergegeven.

	W x 2PCS
	P x 1PC


Stap 7

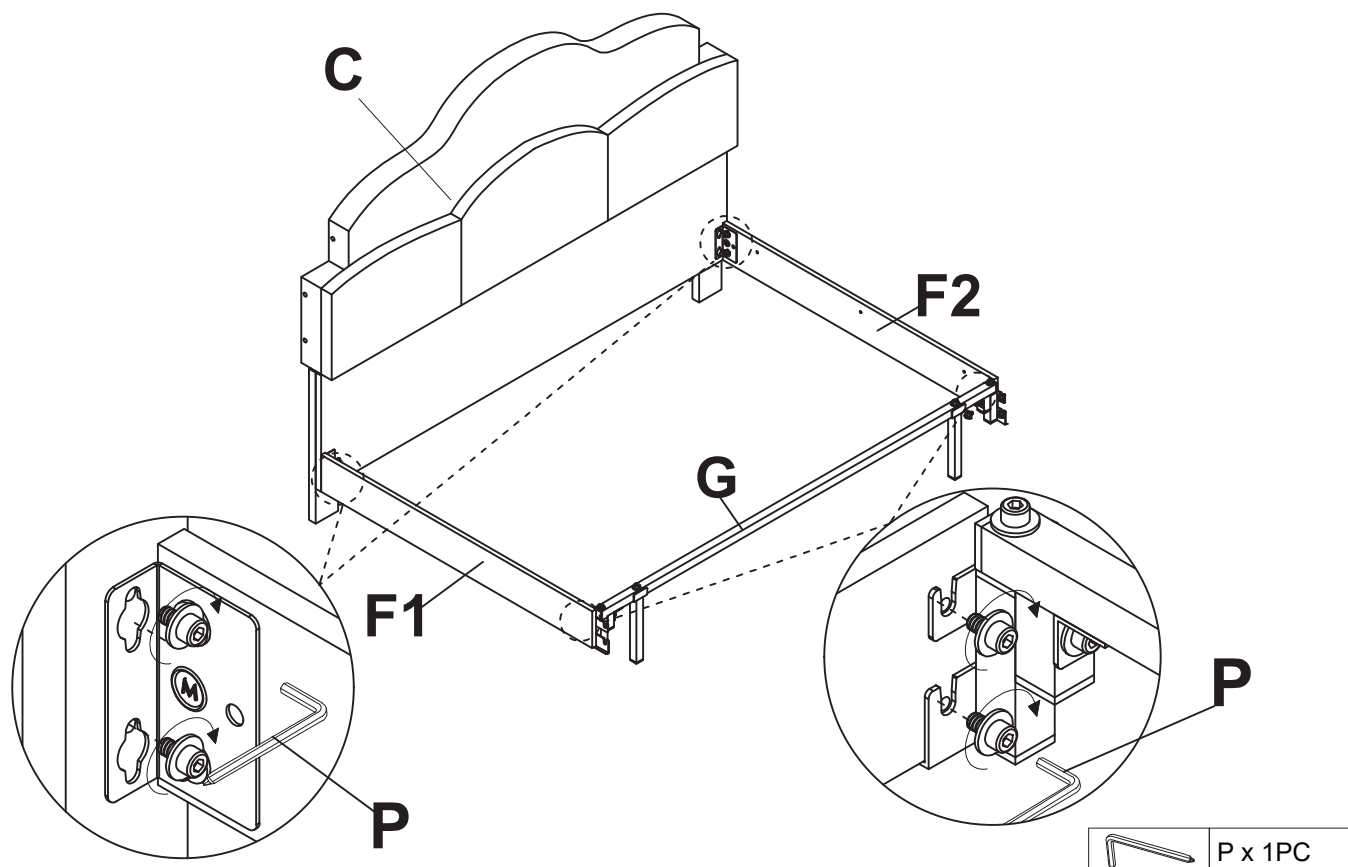De schroef van de hoofdbordzijpoot losmaken, de beugel ophangen en de binnenste schroeven vastdraaien.




Stap 8

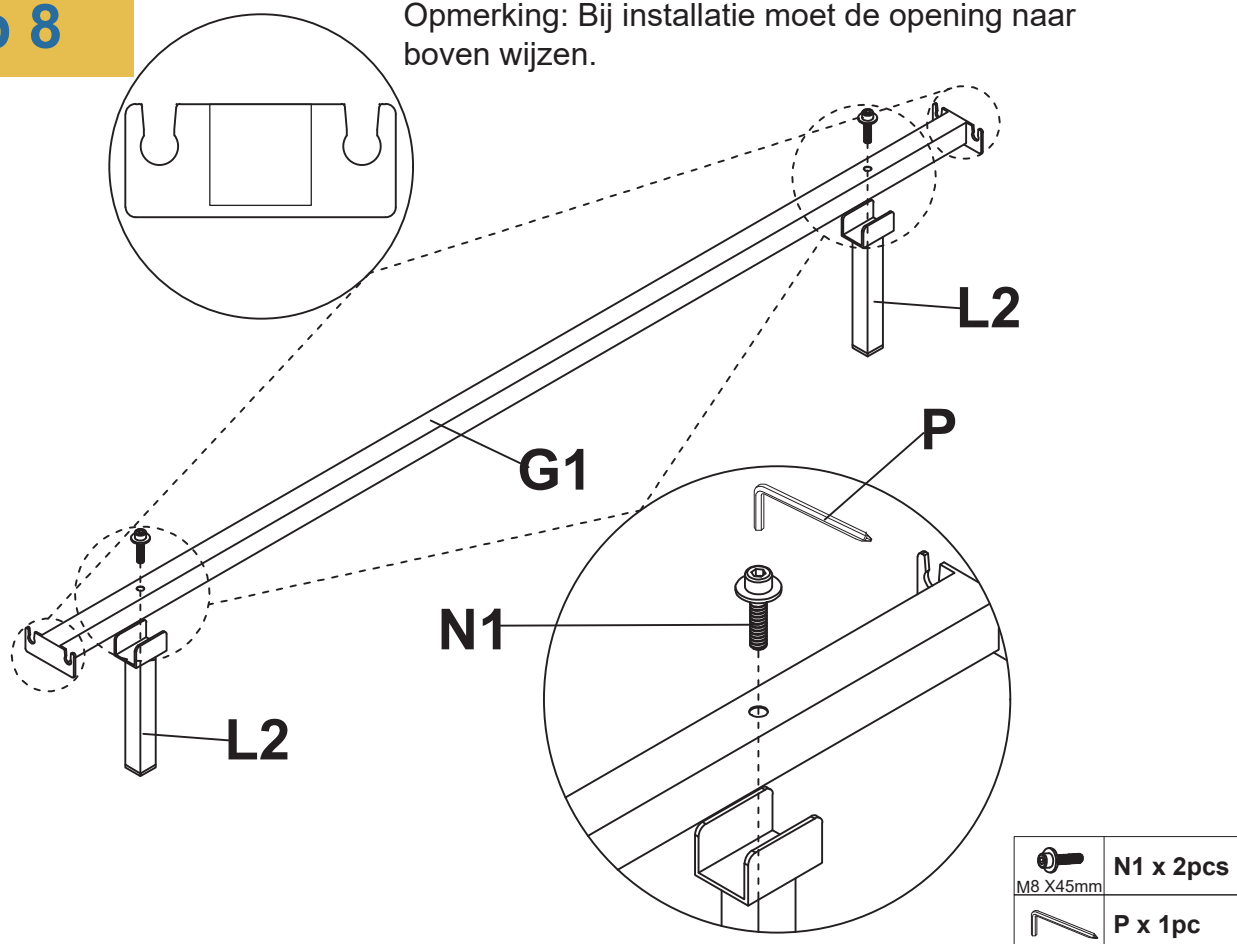Opmerking: Bij installatie moet de opening naar boven wijzen.



Stap 9

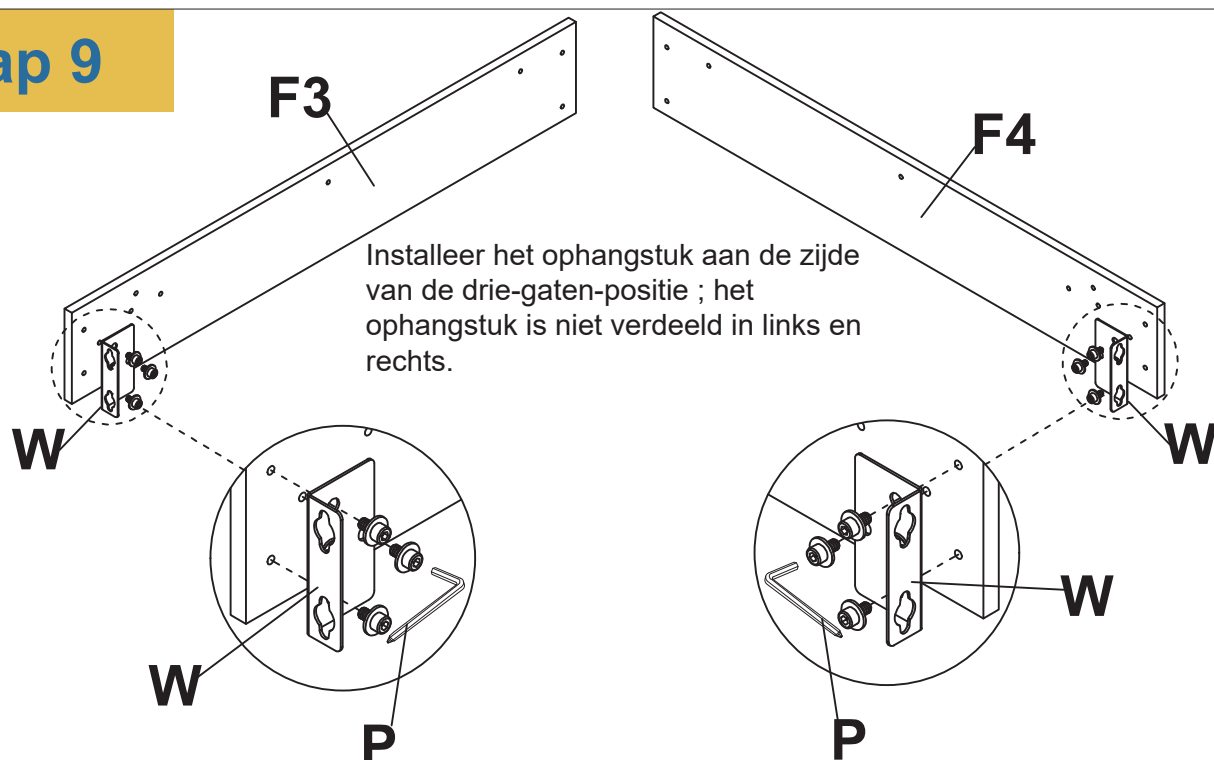


Eerst de voorgeboorde schroeven op het paneel verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen. Opmerking: De installatie-richting is zoals in de afbeelding weergegeven.

	W x 2PCS
	P x 1PC

Stap 10

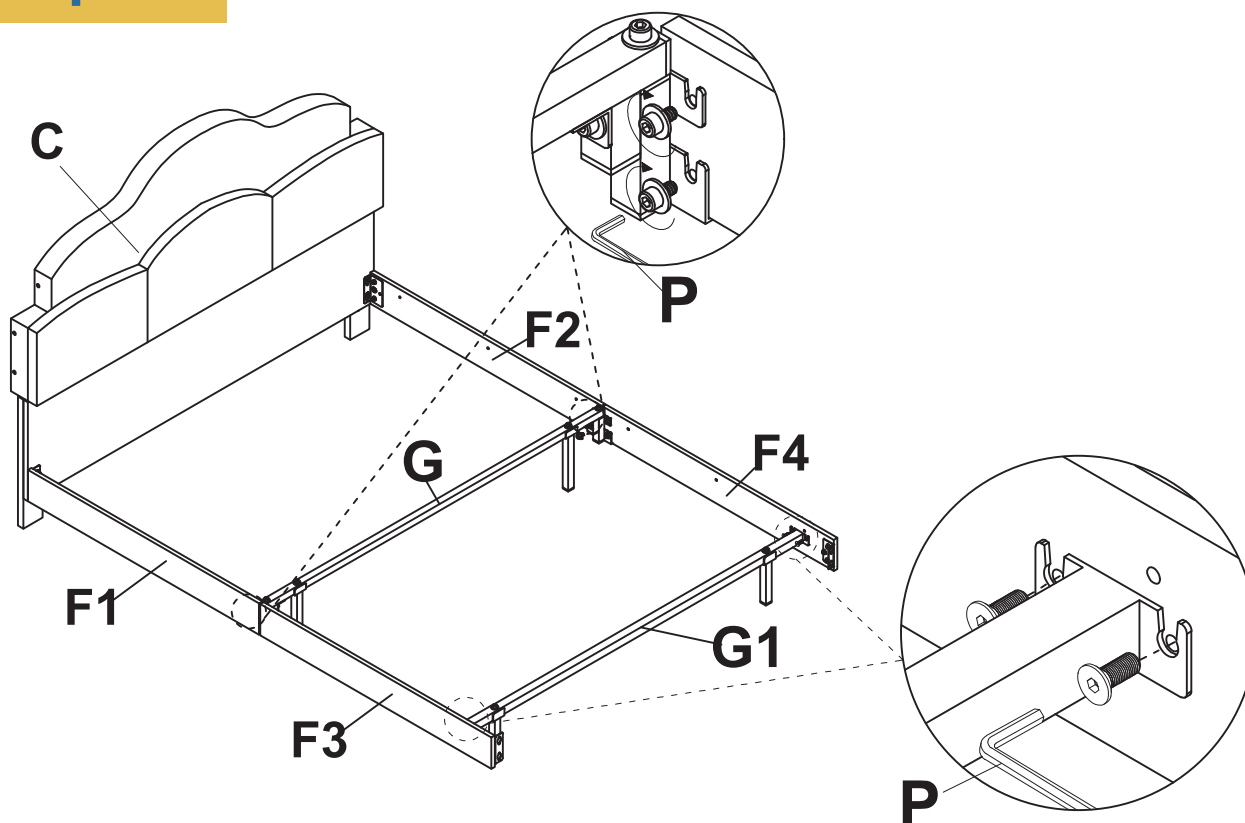
De schroef van de hoofdbordzijpoot losmaken, de beugel ophangen en de binnenste schroeven vastdraaien.



	P x 1PC
--	---------

Stap 11

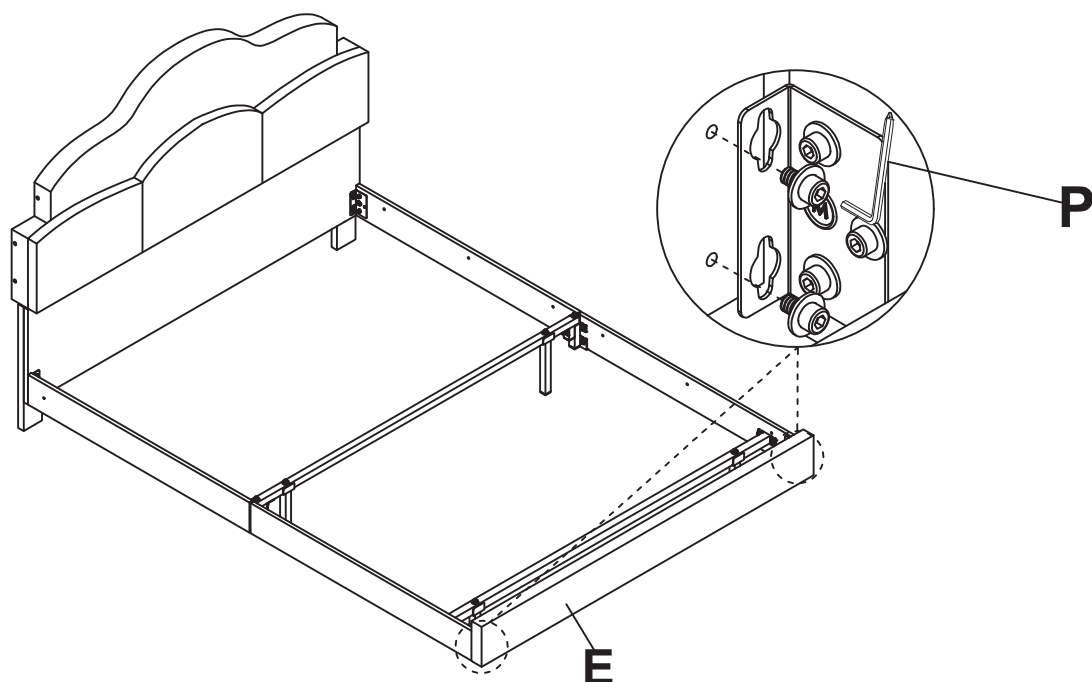De schroeven aan beide uiteinden van het voetstuk losmaken, de beugel ophangen en de binnenste schroef vastdraaien.




Eerst de schroeven in het midden van het voetstuk verwijderen en deze schroeven gebruiken om de gaten in de beugel te passeren en de binnenste schroeven vastdraaien om de beugel te vergrendelen.



P x 1PC

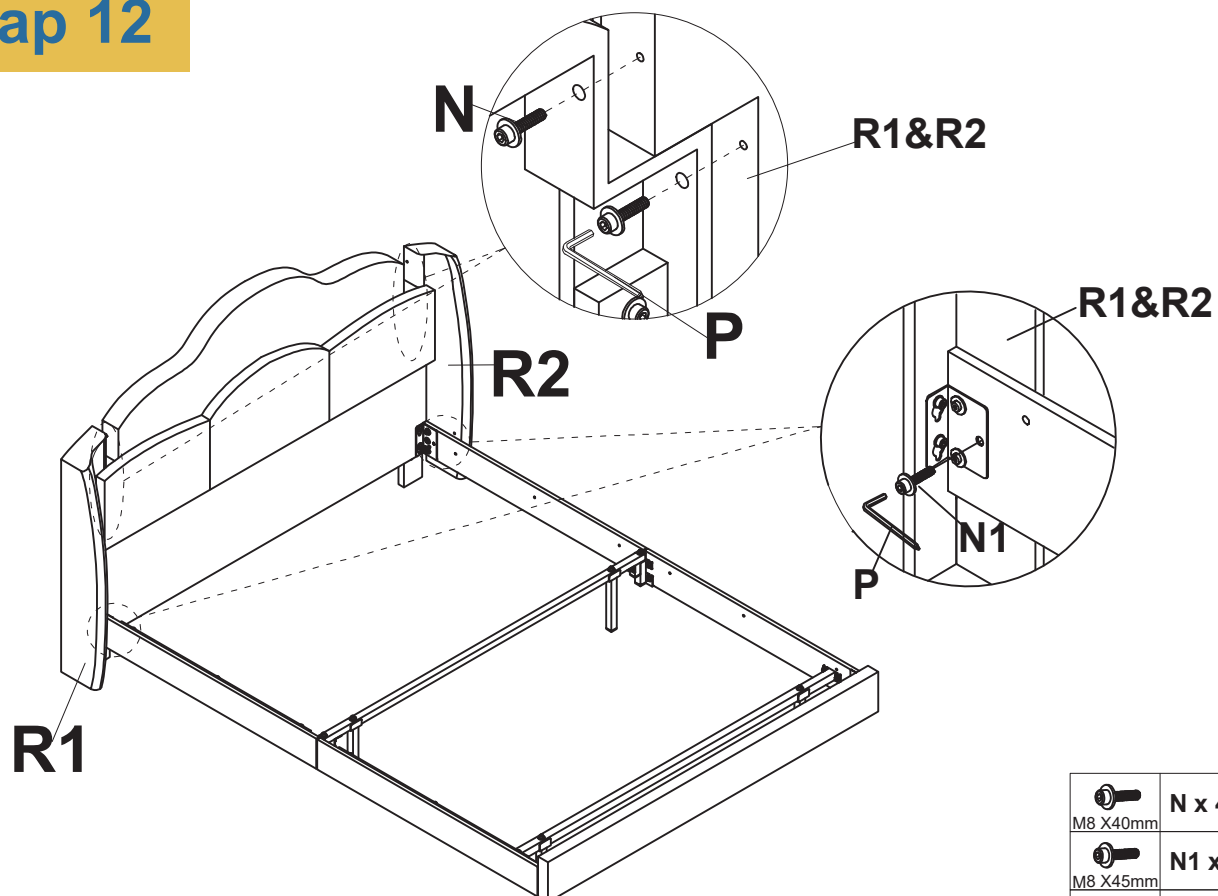Stap 12



N x 4pcs




N1 x 2pcs




P x 1pc


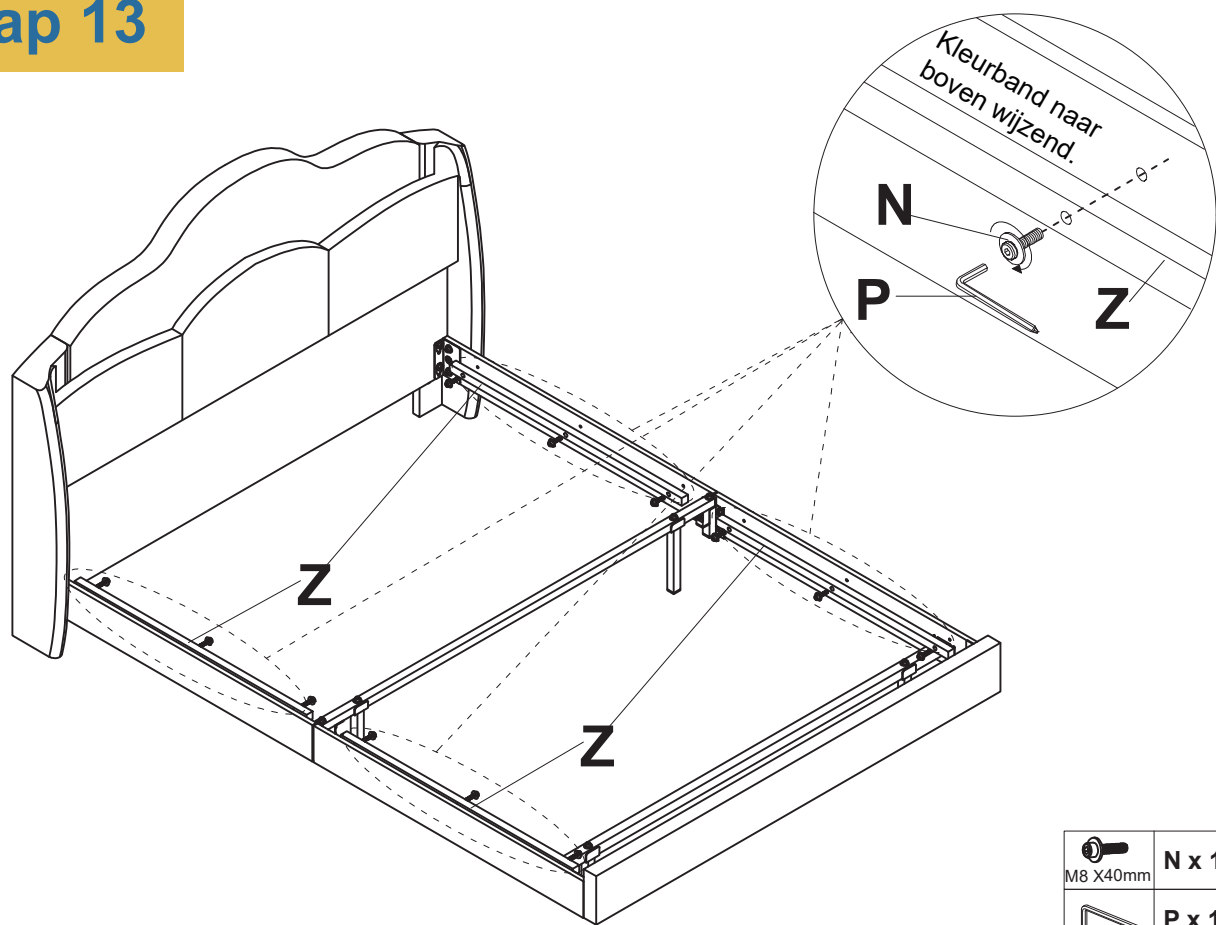
Stap 13




Stap 14

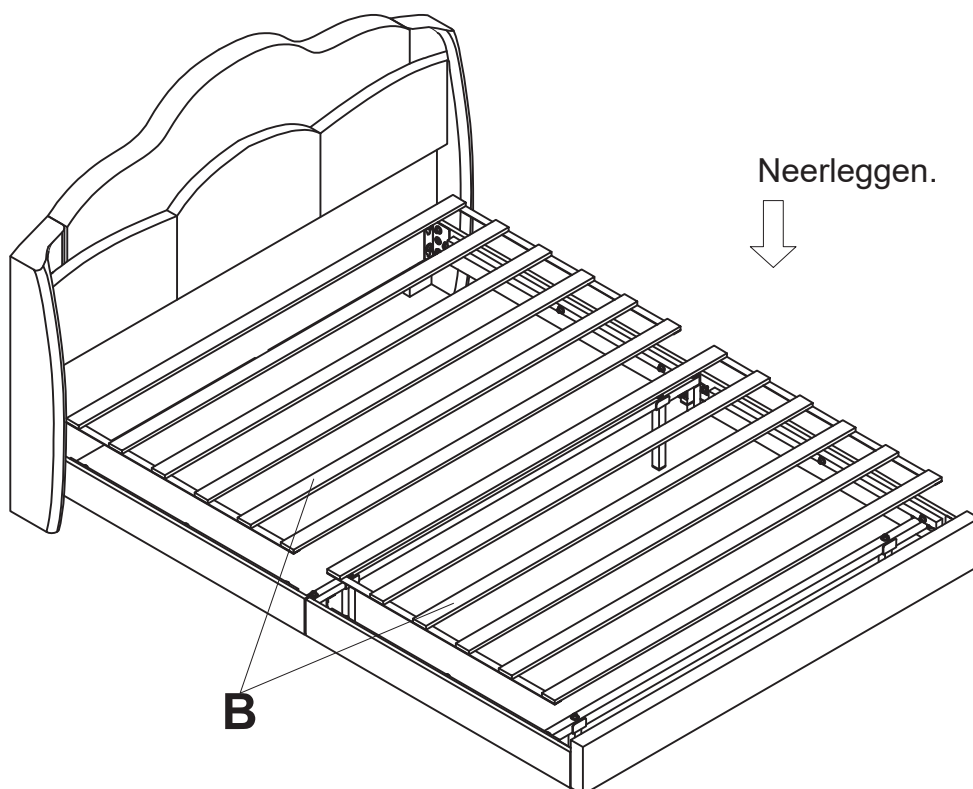

Stap 15

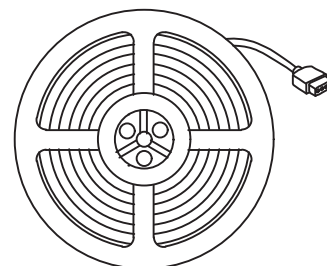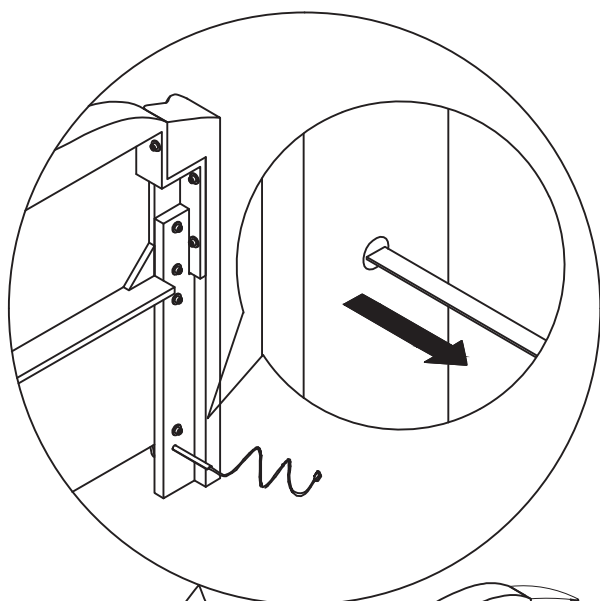


Light Strip

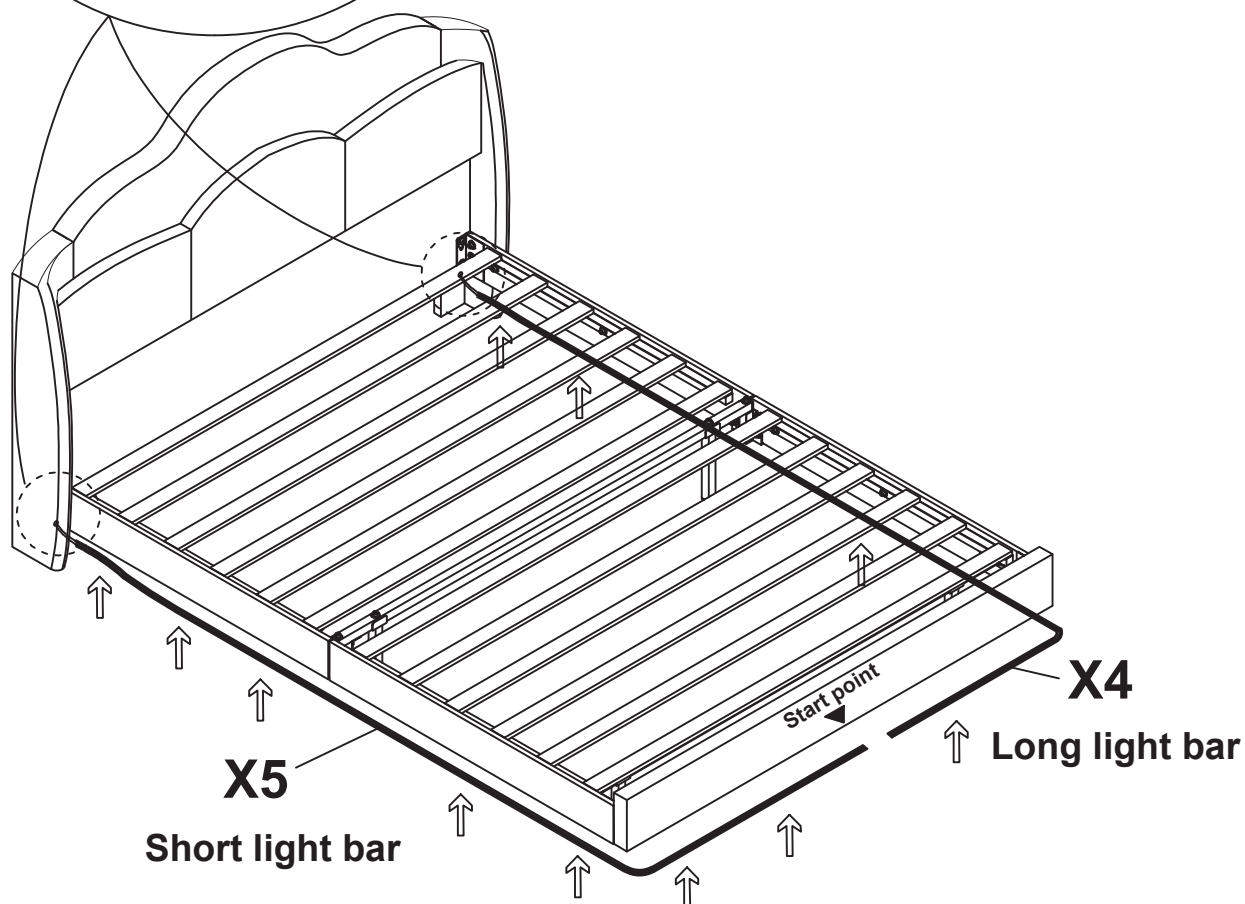


Laat de LED-strip door het onderste gat van de hoofdbordzijpoot gaan en plak deze aan de zijkant van het bed.

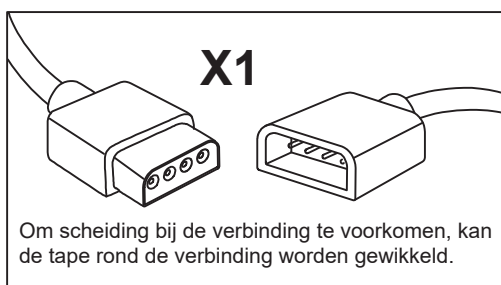
Stap 16



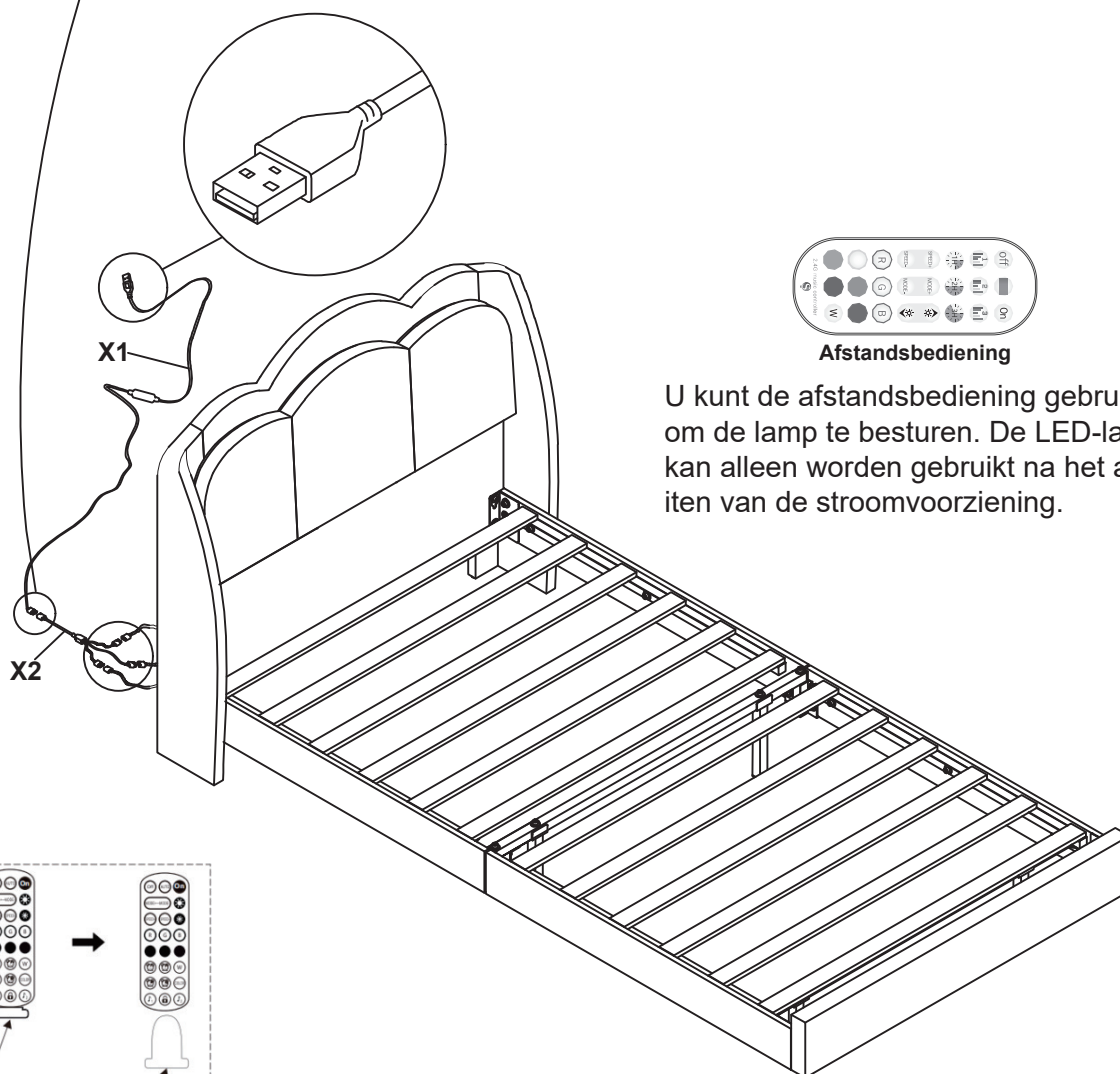OPMERKING: Het zwarte deel van de ontvanger (X1) moet aan de lucht worden blootgesteld om de LED-lamp beter te kunnen besturen.



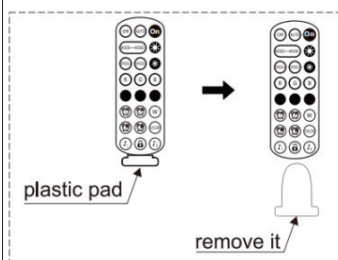U kunt de afstandsbediening gebruiken om de lamp te besturen. De LED-lamp kan alleen worden gebruikt na het aansluiten van de stroomvoorziening.



Scan de QR-code in de handleiding/besturingseenheid en installeer de applicatie.

Stap 1: Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

Stap 2: De LED-lamp verbindt automatisch met de APP.



	X1 x 1PC
	X2 x 1PC